

Philips Performer Active  
Dulkių siurblys su maišeliu

2000 W

„AirflowMax“ technologija  
EPA 10 filtras

FC8653/01



## Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai\*

Su „Airflow Max“ technologija ir 4 l dulkių talpykla

Naudodamiesi naujuoju „Philips Performer Active“ siurbite švariau, nes jame įdiegta „Airflow Plus“ technologija ir sumontuotas galingas 2000 W variklis

### Patogumas

- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

### Puikiai valo

- Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą
- 4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas
- 2000 W variklis generuoja maks. 400 siurbiamąją galią

### Integruota antialerginė sistema

- „AirSeal“ su EPA10 filtru – sveikesnis oras
- „S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau

# PHILIPS

## Ypatybės

### „Airflow Max“ technologija



„Airflow Max“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

### 2000 W variklis




2000 W variklis generuoja maks. 400 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.

### 4 l dulkių talpykla



Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

### Itin ilga ergonomiška rankena

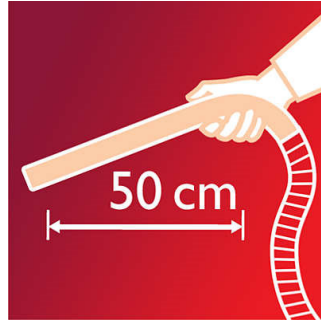

Ergonomiškos formos rankeną patogiu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

### S-bag Classic Long Performance



Šis naujasis „Philips“ sintetinis dulkių maišelis buvo sukurtas siekiant kuo ilgiau išlaikyti geriausias dulkių siurblio savybes, tokias kaip aukštas siurbimo galios lygis ir maksimalus filtravimas, iki užsipildys dulkių maišelis ir jį reikės išmesti.

### „AirSeal“ su EPA10

EPA10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus ir sveikas.

## Specifikacijos

### Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: Universalus antgalis

### Konstrukcija

- Spalva: Mėlyna „Star blue“

### Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (lxPxA): 447 x 304 x 234 mm
- Gaminio svoris: 5,2 kg

### Pastovumas

- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

### „Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2000 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 82 dB
- Siurbimo galia (maks.): 400 W
- Siurbimas (maks.): 30 kPa
- Oro srovė (maks.): 42 l/s

### Filtravimas

- Dulkių tūris: 4 l
- Išmetimo filtras: EPA 10 filtras
- Variklio filtras: Mikrofiltras

### Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 6 m
- Vamzdžio sujungimas: Kūginis
- Veikimo spindulys: 9 m
- Nešimo rankena: Priekis
- Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Rankena: Ergonomiška rankena su oro slankikliu
- Su ratukais: Guma
- Laikymo arba pastatymo pagalbinė priemonė: Vertikalus ir horizontalus



Išleidimo data 2024-01-12

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 65521 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.