

PHILIPS

gépjárműfényszóró-
izzó

LongLife EcoVision


Lámpa típusa: HIR2

1 db-os csomag

12 V, 55 W

Hosszabb élettartam

9012LLC1

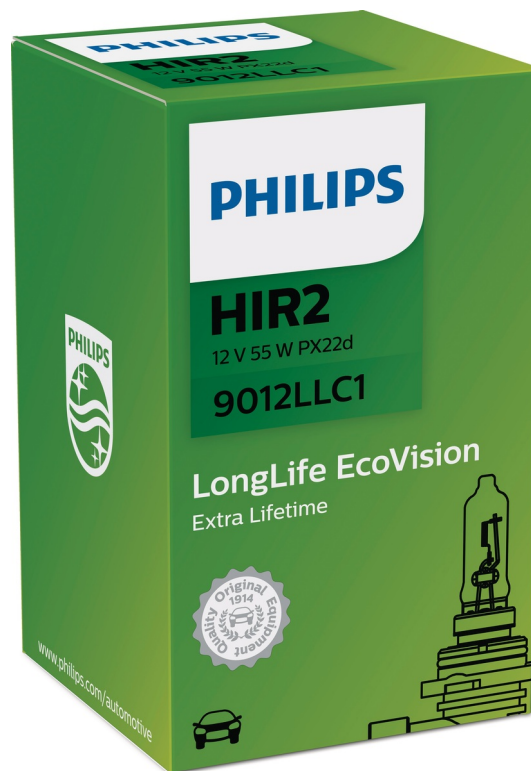

Vezessen óvatosan

Hosszabb élettartam, kevesebb csere

Elege van a folytonos izzócserékből? A hosszabb élettartammal rendelkező Philips Longlife EcoVision autóizzó tökéletes megoldás azon sofőrök számára, akik a lehető legkevesebb karbantartást szeretnék elvégezni járművükön.

Csúcsminőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben
- Az ECE-homologizáció magas színvonalú minőségi szabványainak való megfelelés

Lényegesen hosszabb ideig használható, mint a hagyományos lámpák


- A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki
- 12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez
- Nincs szükség cserére 100 000 megtett km-ig
- Kiváló minőségű izzószál-kialakítás a karbantartás csökkentéséhez
- A kevesebb izzócserének köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik

Eredeti gyártó

- Díjnyertes autólámpa-gyártó
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.

Fénypontok

Párosával cserélendő

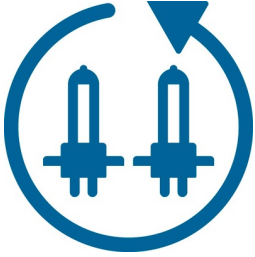


A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

Többcélú felhasználásra tervezve



Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékínálatában az összes autós specifikus igényre megoldást találhat: távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

Közlekedjen sokkal tovább

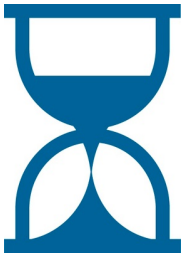

A Philips LongLife EcoVision használatával a gépjárművezetőknek legalább 100 000 km-ig nem kell aggódniuk a fényszóróizzó-csere miatt.

Kiváló minőségű kvarcűveg



Az UV-kvarcűveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcűveg-lámpák (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcűveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

Kevesebb karbantartás



A Philips LongLifeEcoVision technológiának köszönhetően jelentősen kevesebb izzócserére van szükség, így ezek az izzók ideálisak a nagyfeszültséggel működő autókban való használatra.

Nedvességgel szembeni ellenálló képesség



Kizárólag a kvarcűvegből készült égők (az izzószál 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak:

ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

Díjnyertes autólámpák



A lámpáink gyakran elnyerik az autóiipari szakértők elismerését

UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség



A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultrabolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcűvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékválasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.

Műszaki adatok

Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: C1

EAN1: 8727900351255

EAN3: 8727900370935

Elektromos tulajdonságok

Feszültség: 12 V

Teljesítmény: 55 W

Élettartam

Élettartam: 2000 óra

A fény jellemzői

Lumen: 1350 $\pm$ 10% lm

Színhőmérséklet: Akár 3100 K

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 9012LLC1

Rendelési kód: 35125530

Külső csomagolás adatai

Magasság: 7,8 cm

Hosszúság: 23,8 cm

Szélesség: 9,3 cm

Termékleírás

Típus: HIR2

Alkalmazás: Fényszóró, Tompított, Nappali menetfény

Homologizáció ECE

Hatótávolság: LongLife EcoVision

Technológia: Halogén

Alapkészülék: PX22d

Csomagolt termék adatai

Bruttó tömeg darabonként: 25,6 g

Magasság: 5,8 cm

Hosszúság: 4,6 cm

Nettó tömeg darabonként: 19 g

Szélesség: 4,6 cm

MOQ (szakemberek számára): 10

Csomagmennyiség: 1

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Hosszabb élettartam

A termék bemutatása: Hosszabb élettartam

