




Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Hoge lichtopbrengst
1200 lm en straalradius van 110°
Aanwezigheidssensor
Verlengbaar tot 2,08 meter

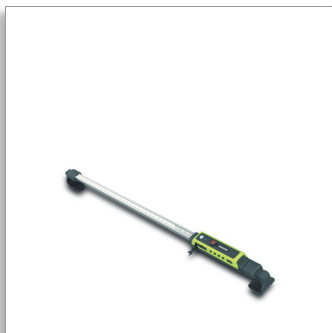

LUMX60BONNX1

Speciaal voor u ontworpen

Uitschuifbare, krachtige LED-lamp voor onder de motorkap

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt een perfect dimbare lichtbundel van maximaal 1.200 lumen. Hij is 360° draaibaar en heeft een telescopische steun die aan beide zijden tot 2,08 meter kan worden uitgeschoven, ideaal voor werkzaamheden aan auto's, bestelwagens en vrachtwagens.

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Uitstekende prestaties

- Accu met lange gebruiksduur
- Aanwezigheidssensor om de levensduur van de batterij te verlengen

Krachtig, helder LED-licht

- Naadloos dimmen van het licht

Verbeterde duurzaamheid

- Robuust en beschermd tegen water en stof

Verbeterde veelzijdigheid

- Verlichtingsmodule via schuiven
- Telescopische, uitschuifbare steun

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: 2,08 m uitschuifbaar voor alle voertuigen
- Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen

Productbeschrijving

- Handsfree opties: Aanwezigheidssensor
- Haak: Draaibaar, 2 zijden uitschuifbaar
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Magneet: Nee
- Materiaal en afwerking: Aluminium
- Aantal LED's: 32
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
- Collectie: Xperion 6000
- Technologie: LED
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats

Lichtkenmerken

- Lichthoek: 110 graad
- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Lichtopbrengst (eco): 120 lumen
- Lichtopbrengst (boost): 1200 lumen

Elektrische kenmerken

- Voltage: 3,7 volt

- Voedingsbron: Oplaadbare batterij
- Batterijcapaciteit: 5200 mAh
- Werkingstijd batterij (boost): Tot 3 uur
- Gebruiksdur batterij (eco): Maximaal 20 uur
- Batterijtype: Lithium-batterij
- Type stekker: 5 V, 2 A-adapter (behalve VK)
- Type oplaadkabel: USB-C
- Oplaatijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
- Wattage: 1,2 W

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X60BONNX1
- Bestelcode: 02171731

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 117 cm
- Breedte: 7,5 cm
- Hoogte: 12 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 960 g
- Kabellengte: USB type-C-kabel van 100 cm, 5 V, 2 A-adapter

Kenmerken

Krachtig, helder LED-licht

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt een krachtig licht van 1200 lumen, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien. Met een draaiknop kunt u de lichtintensiteit naar wens aanpassen aan uw omgeving of de levensduur van de batterij verlengen.

Telescopische, uitschuifbare steun

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap is uitgerust met twee geïntegreerde telescopische haken die aan beide zijden kunnen worden uitgeschoven en 360° kunnen worden gedraaid. De haken hebben bredere openingen en zijn bekleed met zacht rubber voor eenvoudige bevestiging aan de motorkap zonder krassen op de lak. Onze Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap heeft een steun van 1,10 tot 2,08 meter en kan op verschillende plaatsen worden gebruikt. Of u nu onder de motorkap, het dak of de achterklep van een auto, bestelwagen of vrachtwagen moet kijken, deze lamp biedt de flexibiliteit die u nodig hebt.

Verlichtingsmodule via schuiven

Dankzij het unieke ontwerp van de Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap kunt u de lichtmodule langs de steun naar het gebied schuiven dat u wilt verlichten. Het is niet noodzakelijk de hoek van de lamp te veranderen wanneer u de module herpositioneert.

Aanwezigheidssensor

De Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap is uitgerust met een aanwezigheidssensor die menselijke activiteit binnen een straal van 2,5 meter waarneemt. Hierdoor wordt de lamp na 5 minuten automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt. Het apparaat wordt weer ingeschakeld wanneer er aanwezigheid wordt gedetecteerd, waardoor de batterij langer meegaat en u handsfree kunt werken.

Verbeterde duurzaamheid

De robuuste aluminium behuizing van de Philips LED-lamp voor onder de motorkap voldoet aan de internationale norm voor schokbestendigheid IK07 en is bestand tegen zware werkomstandigheden. De lamp is IP54-geclassificeerd voor spatwater- en stofbestendigheid. Onze lamp is gebouwd volgens strenge productienormen met meerdere afdichtingsprocessen en is bestand tegen spatwater en beschermd tegen stof.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaardgarantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra.*

Accu met lange gebruiksduur

De batterij van 5200 mAh met lange levensduur van de Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt u drie uur continu gebruik in de Boost-modus en tot 20 uur in de Eco-modus. Controleer wanneer de batterij moet worden opgeladen. De batterij heeft een statuslampje voor de batterij die aangeeft hoeveel batterijlevensduur er nog over is. Nooit meer zonder stroom tijdens een klus. De indicator geeft ook de resterende tijd weer tot de batterij volledig is opgeladen.



Publicatiedatum
2024-01-19

Versie: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Te claimen op de webpagina over uitgebreide garantie van Philips