

Philips Performer Active
Putekļsūcējs ar maisiņu

2100 W

AirflowMax tehnoloģija
EPA 10 filtrs
Animal+

FC8657/01



Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*

Ar Airflow Max tehnoloģiju un 4 l putekļu tvertni

Jaunais Philips Performer Active nodrošina labākus tīrīšanas rezultātus, pateicoties Airflow Plus tehnoloģijai un jaudīgajam 2100 W motoram.

Ērtums

- Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Izcili tīrīšanas rezultāti

- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 2100 vatu motors rada maks. 425 W sūkšanas jaudu
- 4 l putekļu nodalījums ilgākai tīrīšanai

Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- S-bag Classic Long Performance kalpo līdz 50% ilgāk
- EPA AirSeal ar EPA 10 filtru veselīgam gaisam

Izcils rezultāts gan paklājiem, gan mēbelēm

- Turbo Brush uzgalis notīra par 25% vairāk matu un putekļu

PHILIPS

Izceltie produkti

AirflowMax tehnoloģija




AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

4 l putekļu nodalījums



Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

Īpaši garš ergonomisks rokturis

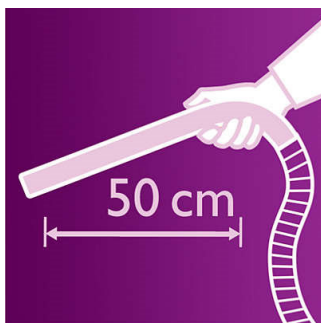

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku

darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniadzamas vietas.

EPA 10 AirSeal



EPA 10 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem un tīru, veselīgu gaisu.

S-bag Classic Long Performance



Šis jaunais Philips sintētiskais putekļu maisiņš ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgstošu putekļsūcēja darbību: lielu sūkšanas jaudu un maksimālu filtrēšanu, līdz brīdim, kad putekļu maisiņš ir pilns un to ir jāiztīra.

Turbo Brush uzgalis



Turbo Brush uzgalis ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju. Uzgaļa riteņi aizkavē korpasa bojājumus, lietojot to uz cietām grīdām.

2100 vatu motors



2100 vatu motors rada maks. 425 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

Specifikācijas

Sprauslas un piederumi

- Komplektācijā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Standarta uzgalis: Daudzfunkcionāls uzgalis
- Papildu uzgalis: Pilnvērtīga turbo birste

Dizains

- Krāsa: Mirdzoša melna

Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 447x304x234 mm
- Produkta svars: 5,2 kg

Noturība

- Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2100 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 80 dB

- Sūkšanas jauda (maks.): 425 W
- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 4 l
- Izplūdes filtrs: EPA 10 filtrs
- Motora filtrs: Mikrofiltrs

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 9 m
- Caurules savienojums: Konusveida
- Vada garums: 6 m
- Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse
- Caurules tips: Metāla 2-dalīga teleskopiska caurule
- Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi
- Ritenišu tips: Gumijas
- Novietošanas vai glabāšanas atbalsts: Vertikāli un horizontāli



Izlaides datums
2023-05-16

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 65524 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

** Rezultāti salīdzinājumā ar Philips PowerLife, iekšēji veikta pārbaude
2013. gada augustā