



Philips PowerPro Aqua
스틱형 진공 청소기

진공 청소 및 물청소
14.4V
TriActive 터보 노즐
PowerCyclone 기술



FC6400/01

진공 청소와 물 청소를 한번에

매일 생기는 먼지를 언제나 빠르고 간편하게 청소

새로운 필립스 PowerPro 아쿠아는 물청소도 할 수 있는 강력한 무선 진공 청소기입니다. 진공 청소와 시스템 물청소가 결합되어 매일 생기는 먼지를 빠르게 청소할 수 있습니다. 간편한 전원 스위치로 물걸레 시스템을 진공 청소기로 쉽게 전환할 수 있으며 진공 청소와 물걸레질을 동시에 사용할 수도 있습니다.

매일 사용할 수 있도록 언제나 빠르고 간편함

- 무선 청소: 어디든 청소할 수 있는 자유
- 백리스: 한 번에 비울 수 있는 먼지통
- 클릭 온 / 오프 물걸레 시스템으로 빠르게 시작하는 물청소
- 가벼운 무게와 우수한 기동성 덕분에 다루기 쉬운 청소기
- 모든 바닥에 사용 가능
- 긴 수명을 유지하는 물세척 가능 폼 필터
- 장시간 지속되는 강력한 14.4V 리튬 이온 배터리

진공 청소와 물 청소로 매일 생기는 먼지를 깔끔하게 제거

- 모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기를 공급하는 새로운 물걸레 시스템
- 카펫에서도 강력한 성능을 발휘하는 TriActive 터보 노즐
- 미세 입자도 놓치지 않는 3중 필터 기술
- 완벽한 진공 청소 성능을 제공하는 PowerCyclone 기술

PHILIPS

주요 제품

PowerCyclone 기술



PowerCyclone 기술은 한 번만 지나가도 강력한 진공 청소 성능을 발휘합니다. 공기가 PowerCyclone 속으로 빠르게 흡입되면 곡선형 공기 통로를 통해 이동하여 공기 중의 먼지를 효율적으로 분리합니다.

3 중 필터



세척 가능한 3 중 필터가 꽃가루, 반려동물 털, 먼지 등과 같은 알레르겐의 90% 이상을 잡아주므로 공기가 깨끗해집니다.

한 번에 비울 수 있는 먼지통




새로운 백리스 PowerPro 아쿠아 진공 청소기라면 먼지를 만지지 않고도 먼지통 속의 먼지를 깔끔하게 버릴 수 있습니다.

혁신적인 물걸레 시스템



독특한 물걸레 시스템으로 물 방출량이 제어되므로 청소를 하는 동안 모든 종류의 딱딱한 바닥에 최적의 물기가 유지됩니다.

무선 청소

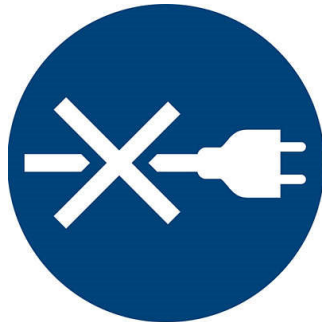


코드 없이 원하는 모든 종류의 바닥을 청소할 수 있습니다.

물걸레 시스템 클릭 온 / 오프



물 탱크에 자석이 붙어 있어 노즐을 물청소 시스템에 간편하게 탈부착할 수 있습니다.

TriActive 터보 노즐

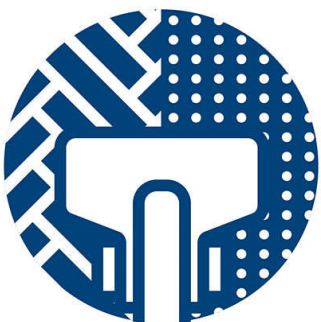

TriActive 터보 노즐은 딱딱한 바닥과 카펫에서 최고의 성능을 발휘합니다. 모터식 브러시와 최적의 공기 흐름으로 모든 먼지와 보풀을 한 번에 흡입합니다.

강력한 리튬 이온 배터리



강력한 14.4V 리튬 이온 배터리 덕분에 무선 작동이 30 분 동안 지속됩니다. 이제 걸리적거리는 케이블 없이 여러 방을 오가며 간편하게 청소할 수 있습니다.

가벼운 무게와 우수한 기동성

새로운 PowerPro 아쿠아 진공 청소기는 우수한 기동성을 갖추고 무게 또한 가벼워, 다루기 편리합니다.

모든 바닥에 사용 가능



모든 종류의 딱딱한 바닥과 카펫에서 진공 청소가 가능합니다. 물 탱크를 장착하면 어떤 종류의 딱딱한 바닥도 물청소할 수 있습니다.

사양

노즐 및 액세서리

- 표준 노즐 : TriActive 터보 노즐
- 포함된 액세서리 : 마이크로 필터 패드

디자인

- 디자인 요소 : 온 - 오프
- 색상 : 아쿠아 블루

크기 및 무게

- 중량 : 4.7 kg

지속 가능성

- 포장 : > 90% 재활용 재료
- 사용 설명서 : 100% 재활용 종이

성능

- 배터리 유형 : 리튬 이온
- 음향 파워 수준 : 83 dB
- 배터리 전압 : 14.4 V
- 작동 시간 : 30 minute(s)
- 탱크당 청소 면적 : 50 m²

여과

- 배기 필터 : 폼 필터

사용성

- 물탱크 용량 (최대) : 0.2 L



발행 일자 2023-08-23

버전 : 1.1.1

EAN: 87 10103 73758 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다
.

www.philips.com

* 사용 빈도에 따라 3~6 개월마다 교체하시기를 권해 드립니다. 2
개의 극세사 패드가 동봉되어 있으며 극세사 패드의 구매처는
www.philips.com 에서 확인하실 수 있습니다. 다른 브랜드의 극
세사 패드를 사용하실 경우 당사에서는 최적의 청소 결과를 보
장해 드릴 수 없습니다.