

Philips StudioPower
Pölynimuri

1 250 W

AirflowMax-tekniikka
Parquet

FC9087



Ympäristön hyväksi päivästä toiseen

Säästä 30 % energiaa tehokkaalla HD-moottorilla*

Philipsin StudioPower takaa suuren pölynimurin tehon pienessä imurissa. Imurin suuri teho, pieni koko, kantokahvat ja erinomainen ulottuvuus lisäävät joustavuutta, mikä nopeuttaa siivoamista.

Suojaa parkettilattioitasi naarmuilta

- Pehmeäharjaksinen parkettisuutin suojaa lattiaa naarmuilta

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- ECARF-laatu-leima takaa tulokset

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin


Helppo käyttää kaikkialla kotona

- Kaksi kätevää kantokahvaa

PHILIPS

Kohokohdat

Uusi 1250 watin HD-moottori

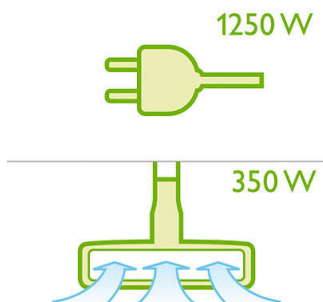


Tehokas 1250 watin HD-moottori (HD = High Density) tuottaa jopa 350 watin imutehon, joten käytät 30 % vähemmän energiaa siivoustuloksesta tinkimättä.

Ympäristöä säästävät materiaalit

Vähintään 37,5 % muoviosista valmistetaan biopohjaisesta tai kierrätetystä materiaalista. Biopohjaisen muovin valmistuksessa on käytetty orgaanista materiaalia uusiutumattomien materiaalien, kuten öljyn, sijaan.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13

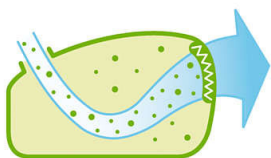


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -


suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

Parkettisuutin

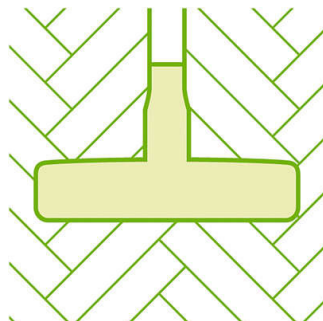

Erityisesti koville lattiapinnoille suunniteltu suutin, jossa on pehmeät harjakset. Ei naarmuta lattiaa.

Kätevät kantokahvat

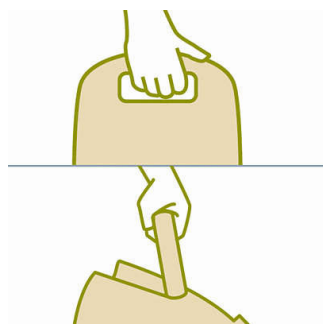

Tässä pölynimurissa on kaksi kantokahvaa. Kun imuri on pyörien päälle, siinä oleva kahva helpottaa imurin siirtämistä ja vähentää kumartumisen tarvetta. Edessä olevasta kahvasta imuria voi kantaa kätevästi pystyasennossa.

ECARF-laatuleima



Tämä ECARF-sertifioitu pölynimuri takaa 99,95 prosentin varmuudella, että lähes kaikki huoneen ilma suodatetaan normaalin imuroinnin yhteydessä. Samalla melkein kaikki allergeenit poistuvat matoista, huonekaluista ja muista paikoista kotonasi.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1250 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 350, 400 W
- Alipaine (enintään): 28 kPa
- Ilmankierto (enintään): 39 l/s

Muotoilu

- Väri: Luonnonvärinen/vihreä

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 8 m
- Toimintasäde: 11 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kuminen

- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa
- Lisäsuutin: Parkettisuutin

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 450 x 240 x 240 mm
- Tuotteen paino: 6 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Verrattuna Philipsin 2000 watin pölynimuriin. Philipsin omat mittaukset, 2008.