




Philips Xperion 6000 Headlight

Panoramisk kägla på 300 lumen
Vridbar spotlight på 120 lumen
Rörelsesensor
Mjukt huvudband av hög kvalitet

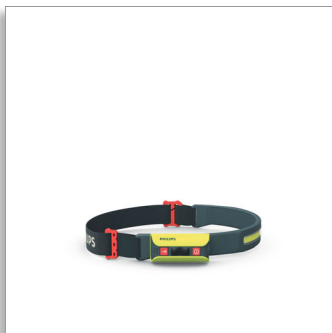

LUMX60HEADX1

Designad för dig

Dubbelt läge, rörelsedetekterande LED-pannlampa

Philips Xperion 6000 Headlight projicerar en panoramisk ljuskägla på 300 lumen framför dig. Dess roterande spotlight på 120 lumen gör att du ser alla detaljer. En rörelsedetekterande funktion gör det här till ett mångsidigt handsfree-verktyg.

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Högkvalitativ ytfinish

- Bekvämt huvudband
- IK07-klassat stöttåligt hölje
- IP65-klassning för stänk- och dammskyddad

Ljusflöde med dubbla lägen

- 220° panoramisk LED-ljuskägla
- Roterande ljusmodul

Ökad mångsidighet

- Rörelsesensornläge
- Snabbladdande batteri med lång livslängd

PHILIPS

Headlight

Panoramisk kägla på 300 lumen Vridbar spotlight på 120 lumen, Rörelsesensor, Mjukt huvudband av hög kvalitet

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: 220° panoramisk ljuskägla
- Väntade fördelar: Designad för dig

Produktbeskrivning

- Handsfree-alternativ: Rörelseavkänning
- Hörlurar med huvudband
- Krok: Nej
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Magnet: Nej
- Material och finish: Robust ABS
- Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
- Vridbart ljus: 60° vridbar spotlightmodul
- Ljus med pekfunktion
- Sortiment: Xperion 6000
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
- Kapslingsklassning (IP): IP65
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 220 grader
- Färgtemperatur: 6 000 K
- Spridningsvinkel (fokusljus): 15 grader
- Ljusstyrka (fokusljus): 120 lumen
- Ljusstyrka (Eco): 150 lumen
- Ljusflöde (boost): 300 lumen

Elektriska specifikationer

- Spänning: 3,7 V
- Strömkälla: Laddningsbart batteri
- Batterikapacitet: 1200 mAh
- Batteritid (Boost): Upp till 2,5 timmar
- Batteriets drifttid (ECO): Upp till 4 timmar
- Batterityp: LFP-batteri
- Typ av kontakt: Ingår ej
- Typ av laddningskabel: Typ C USB
- Batteriladdningstid: Upp till 2,5 timmar
- Wattal: 2 W
- Batteritid (pekare): Upp till 4,5 timmar

Beställningsinformation

- Beställningspost: X60HEADX1
- Beställningskod: 02173131

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Produktinformation i förpackning

- Längd: 15 cm
- Bredd: 9 cm
- Höjd: 4 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
- Vikt med batterier: 80 g
- Kabellängd: 100 cm lång USB typ C-kabel

LUMX60HEADX1/10

Funktioner

Roterande LED-spotlightmodul

Philips Xperion 6000-pannlampa har en 60° roterande spotlightmodul som gör att du kan rikta ljuset precis där det behövs och få jobbet gjort.

Möjliggör handsfree-arbete

Philips Xperion 6000-pannlampa har ett rörelsedetektorläge för handsfree-användning. Det innebär att du kan styra pannlampan genom att vinka med handen framför sensorn. Du aktiverar sensorläget genom att slå på lampan, trycka på rörelsesensorknappen tills den blå lampan tänds och därefter kan du styra lampan med händerna.

Snabbladdande batteri med lång livslängd

Det tar mindre än 2,5 timmar att ladda Philips Xperion 6000-pannlampa helt. Med ett batteri som varar från 2,5 till 4,5 timmar kan du arbeta en hel dag utan avbrott med vår pannlampa. Ladda sedan batteriet över natten så att du är redo att börja arbeta igen nästa dag.

Bekvämt huvudband

Philips Xperion 6000-pannlampa har ett halkfritt elastiskt huvudband som sitter bekvämt runt huvudet. Huvudbandet är enkelt att justera.

IK07-klassat stöttåligt hölje

Den robusta Philips Xperion 6000-pannlampa uppfyller den internationella stötskyddsstandarden IK07 och är byggd för att stå emot de allra tuffaste arbetsmiljöerna.

Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år.*

Tydlig, panoramisk ljuskägla

Philips Xperion 6000-pannlampa projicerar ett panoramiskt vitt ljus med en 220° spridningsvinkel. Den lyser upp allt i upp till 70 meter framför dig med huvudbelysningen på 300 lumen. Ljuset på 6 000 kelvin är skonsamt mot ögonen, vilket förbättrar den visuella komforten och ger mindre ansträngda ögon.

IP65-klassning för stänk- och dammskyddad

Philips Xperion 6000-pannlampa är IP65-klassad för stänk- och dammtålighet. Pannlampan är tillverkad efter strikta tillverkningsstandarder med flera förseglingsprocesser, vilket innebär att den står emot vattenstänk och damm.



Publiceringsdatum
2024-01-22

Version: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Hämtas på Philips webbplats för utökad garanti