



Philips Performer
Pölypussillinen pölynimuri

2 200 W
500 W imuteho
Allergy H13 -suodatin



FC9170/01

Kaikkien aikojen suurin imuteho

500 W:n imuteho tekee siivouksesta helppoa

FC917x-sarjan pölynimureiden keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta siivous on todella vaivatonta. Lisäksi pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä pölypussin poistojärjestelmä, joten niiden avulla pääset eroon kaikesta pölystä ja liasta.

Loistava suorituskyky

- Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pölyhiukkasista
- 2 200 watin moottori ja enintään 500 watin imuteho
- TriActive-suutin tehokkaaseen kolmivaiheiseen puhdistukseen


Helppoa siivousta

- Helposti vaihdettavat ja pitkäkestoiset pölypussit sekä XXL-koon 4 litran pölysäiliö
- Käytä 10 metrin etäisyydellä ilman virtajohdon irrottamista

PHILIPS

Kohokohdat

Tehokasta puhdistusta

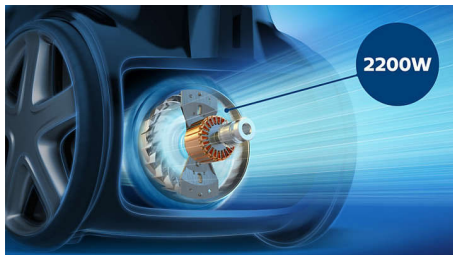


Erittäin tehokas 2 200 watin moottori tuottaa jopa 500 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

10 metrin käyttöetäisyys



Virtajohtoa ei tarvitse siirtää pistorasiasta toiseen kovinkaan usein 10 metrin käyttöetäisyyden ansiosta.

Allergy H13 -suodatin

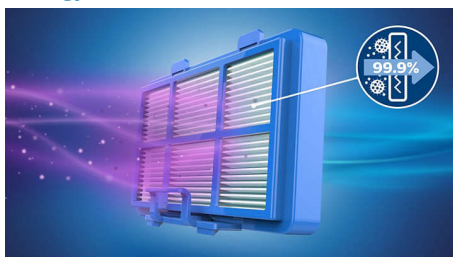

Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pienistä pölyhiukkasista, kuten siitepölystä, karvoista

ja pölypungeista. Sopii täydellisesti allergikoille. Suodatustaso on HEPA 13*.

Pitkäkestoiset 4L S-bag -pölypussit



Suuri neljän litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset, suljettavat yleispölypussit mahdollistavat optimaalisen imutehon aina pölypussin täyttymiseen asti sekä säiliön siistin tyhjennyksen.

TriActive-suutin



TriActive+-suutin käyttää kolmea siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan suurempi imuaukko imee isommat roskat ja erikoismuotoiltu pohjalevy avaa lattiamattoa, jotta syvällekin painunut pöly saadaan imettyä. Suuttimen sivuilla olevat imuaukot keräävät myös seinän ja huonekalujen vierustoilla olevat roskat.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin

Muotoilu

- Väri: Antrasiitti

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 320 x 280 mm
- Tuotteen paino: 6,3 kg

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 2000 W
- Syöttöteho (enintään): 2200 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 500 W
- Alipaine (enintään): 34 kPa
- Ilmankierto (enintään): 47 l/s

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 4 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Allergy H13 -suodatin
- HEPA Air Seal

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 7 m
- Toimintasäde: 10 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette



Julkaisupäivä 2023-08-04

Versio: 1.1.1

EAN: 87 10103 38942 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.