

Philips StudioPower
Pölynimuri

2000 W
AirflowMax-tekniikka

FC9080/01



Loistava pikku tehopakkaus

Suuri teho kompaktissa koossa

Philipsin StudioPower takaa suuren pölynimurin tehon pienessä imurissa. Imurin suuri teho, pieni koko, kantokahvat ja erinomainen ulottuvuus lisäävät joustavuutta, mikä nopeuttaa siivoamista.

Erittäin puhdasta jälkeä

- 2 000 watin moottori ja enintään 400 watin imuteho

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Helppo käyttää kaikkialla kotona

- Kaksi kätevää kantokahvaa


Suuri ulottuvuus

- Erittäin suuri 11m:n ulottuvuus

PHILIPS


Kohokohdat

2000 watin moottori

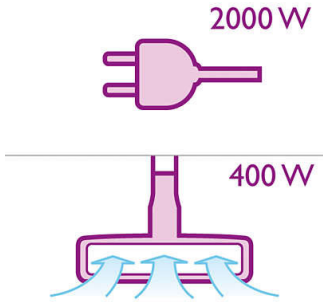


2000 watin moottori tuottaa enintään 400 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

Kätevät kantokahvat

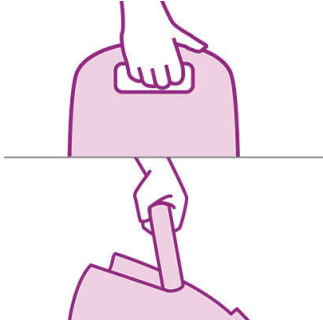

Tässä pölynimurissa on kaksi kantokahvaa. Kun imuri on pyörien päälle, siinä oleva kahva helpottaa imurin siirtämistä ja vähentää kumartumisen tarvetta. Edessä olevasta kahvasta imuria voi kantaa kätevästi pystyasennossa.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13

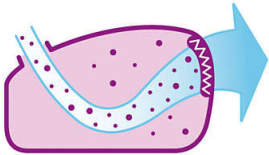


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen

kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

Ulottuvuus 11 m

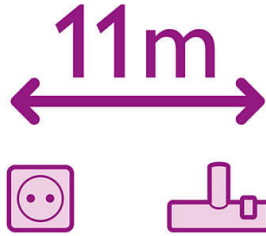

8 metrin johdon ansiosta ulottuvuus on 11 m ilman pistorasiasta toiseen siirtymistä.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2000 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 400 W
- Alipaine (enintään): 30 kPa
- Ilmankierto (enintään): 40 l/s

Muotoilu

- Väri: Sininen

Käytettävyys

- Toimintasäde: 11 m
- Johdon pituus: 8 m
- Putkiliitin: Painike
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kuminen
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 450 x 240 x 240 mm
- Tuotteen paino: 6 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA Air Seal



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com