

Philips Performer  
Putekļsūcējs ar maisiņu

2200 W  
Parquet

FC9177/01



## Vislielākā sūkšanas jauda

500 W sūkšanas jauda tīrīšanai bez piepūles

Līdz šim lielākā sūkšanas jauda, kas nodrošina bezrūpīgu tīrīšanu: to visu paredz FC917x līnija. Komplektā ar higiēnisku filtru un viegli noņemamu putekļu maisiņu sistēmu FC917x līnija parūpēsies par visiem jūsu putekļiem un netīrumiem.

### Nepārspējama cieto grīdu tīrīšana

- Super Parquet uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

### Lieliska kopšana

- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

### Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

### Ilgstoša putekļu savākšana

- Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

### Sūkšanas jaudu kontrolē jūsu pirkstgali

- Ērta tālvadība sūkšanas jaudas mainīšanai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Jaudīga tīrīšana



Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

### Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš



Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

### Parocīga tālvadības pults



Ērta tālvadības pults sūkšanas jaudas mainīšanai ar pieskārienu nenoliecoties.

### Super Parquet uzgalis




Super Parquet uzgalis ļauj jums notīrīt no cietajām grīdām visu veidu netīrumus vienā piegājienā, neriskējot tās sabojāt. Izmantojot mikrošķiedras spilventiņu absorbcijas jaudu kopā ar putekļu sūcēja sūkšanas jaudu, jūs iegūstat maksimālu rezultātu, neizmantojot nekādus tīrāmos līdzekļus vai slotas.

### HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs



Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

### TriActive uzgalis

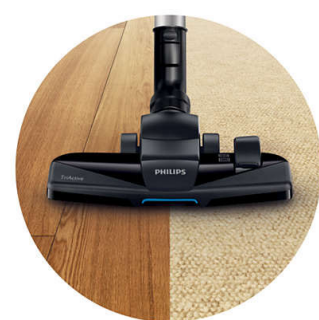

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.



# Specifikācijas

## Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgaļis: TriActive uzgaļis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Mazais uzgaļis
- Papildu uzgaļis: Super Parquet uzgaļis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

## Dizains

- Krāsa: Piesātināta nefrīta

## Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 320 x 280 mm
- Produkta svars: 6,3 kg

## Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 2000 W
- Motora jauda (maks.): 2200 W
- Gada enerģijas patēriņš: 45,9 kWh
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 78 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 500 W

- Vakuums (maks.): 34 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

## Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 4 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs
- HEPA Air Seal

## Lietojamība

- Darbības rādiuss: 12 m
- Caurules savienojums: Poga
- Vada garums: 7 m
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Elektronisks rokturis
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenīšu tips: Gumijas
- Clean Comfort kasete



Izlaides datums  
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)