

PHILIPS

Faros delanteros
para motos

RacingVision GT200
moto


H4

Pack de: 1

12 V, 60/55 W

Luz hasta un 200 % más
brillante*

12342RGTBW

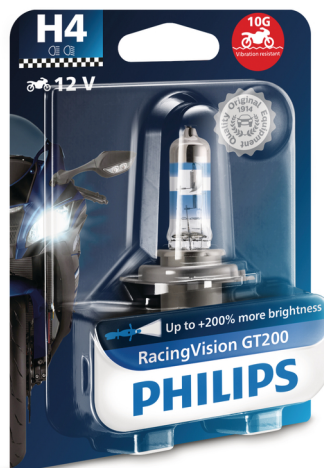

Lámpara homologada con un rendimiento increíble

Deja que nuestras luces lleven tu conducción a otro nivel

Si te apasiona la conducción, descubre las lámparas para moto Philips RacingVision GT200 y eleva tu experiencia automovilística. Gracias a una luz hasta un 200 % más brillante, disfrutarás de una mejor visibilidad y de un mayor tiempo de respuesta para una conducción más emocionante.

Mejora tu conducción con una luz hasta un 200 % más brillante

- Experimenta un cambio sin precedentes en términos de visibilidad y emoción de conducir
- Las exclusivas técnicas de revestimiento de lámparas maximizan el rendimiento luminoso
- Tecnología de cristal de cuarzo avanzada para una emisión de luz precisa

El haz con mejor rendimiento de nuestra cartera

- Un haz sorprendente que proyecta la luz más lejos

Completamente homologadas para una conducción agradable

- Aprobada para su uso en vías públicas

Garantía de calidad de Philips

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Destacados

Nuestra bombilla de mejor rendimiento

Philips RacingVision GT200 Moto, uno de los productos de mayor rendimiento de nuestra cartera, ofrece la visibilidad superbrillante de una lámpara para rallies en un formato apto para su uso en carreteras públicas. Disfruta de la nitidez de una luz hasta un 200 % más brillante. El diseño optimizado de la lámpara proporciona una mayor luminancia para mejorar la visión de la carretera, lo que garantiza una conducción más segura y emocionante.

Amplía el haz

Gracias a su haz de gran rendimiento, Philips RacingVision GT200 Moto te permite ver la carretera con mayor claridad, detectar antes posibles peligros, reaccionar más rápido y conducir de forma más precisa en carretera, para disfrutar de una experiencia de conducción más segura y satisfactoria.

Luz más brillante para disfrutar de un mayor rendimiento

Las lámparas para luces principales RacingVision GT200 de Philips cuentan con homologación ECE para carretera. Los conductores que buscan rendimiento disfrutarán de una lámpara brillante, vibrante y que cumple la normativa vigente.

Más luz en carretera

Las exclusivas técnicas patentadas de revestimiento en degradado y serigrafía permiten a estas lámparas proyectar más luz

sobre la carretera, lo que mejora la visibilidad en condiciones de conducción nocturnas. Además de maximizar el rendimiento, disfrutarás de una luz elegante y distintiva a la última moda.

Brillo donde lo necesites

Las técnicas avanzadas de producción de cristal de cuarzo Diamond Precision de Philips garantizan una línea de corte nítida con un área óptima más brillante que mejora la iluminación cuando lo necesitas. Además, el cristal de cuarzo proporciona una mayor resistencia a los cambios de temperatura para proteger la vida útil de la lámpara, mientras que la tecnología de absorción de rayos UV mejorada protege la óptica de las luces principales.

Luces de la más alta calidad

La avanzada iluminación de Philips es famosa en el sector de la automoción, y lo ha sido durante más de 100 años. Los productos de calidad de los equipos originales de Philips están diseñados y desarrollados en función de procesos de control de calidad muy estrictos (que incluyen las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. Philips RacingVision GT200 Moto es compatible con los modelos de motos de las principales marcas.

Especificaciones

Características eléctricas

Voltaje nominal: 12 V

Vataje: 60/55 W

Duración

Duración: 400 h

Características de la luz

Temperatura del color: 3700 K

Lúmenes: 1650 ±15 %/1000 ±15 %

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz

Características destacadas del producto: Luz hasta un 200 % más brillante*

Información de pedido

Entrada de pedido: 12342RGTBW

Código de pedido: 2381030

Información de embalaje exterior

Altura: 14,0 cm

Longitud: 26,1 cm

Anchura: 19,6 cm

Peso bruto por unidad: 0,474 kg

Datos del embalaje

EAN1: 8719018023810

EAN3: 8719018023827

Tipo de embalaje: BW

Embalaje: Blister

Cantidad en la caja: 1

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 35,8 g

Altura: 12,9 cm

Longitud: 9,5 cm

Anchura: 4,8 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10 unidades

Cantidad por paquete: 1 unidad

Descripción del producto

Tecnología: Halógena

Tipo: H4

Gama: RacingVision GT200

Aplicación: Luz larga, Luz corta

Homologación ECE: Sí

Denominación: H4 12342 RGT 12V 60/55W

P43t-38 BW

Base: P43t-38

