

Philips PerformerPro
Putekļsūcējs ar maisiņu

2200 W

AirflowMax tehnoloģija
HEPA 13 filtrs

FC9190/01



Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu*

ar 2200 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Ar jaudīgo 2200 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīršanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*

Ērtums

- 360Flex caurule ērtai manevrēšanai
- Sevišķi garš rokturis ar gaisa padeves slīdni ērtākai piekļūšanai
- SmartLock savienojums, lai viegli pielāgotos katram tīršanas uzdevumam
- Liels darba rādiuss atvieglo tīršanu

Izcili tīršanas rezultāti

- Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus
- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu
- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai

Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal ar HEPA 13 filtru patur 99,99% putekļu
- s-bag Ultra Long Performance uzsūc vēl vairāk smalku putekļu
- ECARF testēšana apliecina piemērotību alerģijas slimniekiem

PHILIPS

Izceltie produkti

2200 vatu motors



2200 W motors rada maks. 500 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

AirflowMax tehnoloģija



AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

5 l putekļu tvertne



Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

TriActive+ uzgalis



TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

HEPA AirSeal ar HEPA 13



HEPA 13 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem un tīru, no alergēniem brīvu gaisu. Izplūdes gaiss ir tīrāks nekā istabas gaiss.

ECARF sertifikāts



Šis putekļsūcējs ar HEPA 13 filtrēšanu ir sertificēts kā piemērots alergijas slimniekiem, un to sertificējis Eiropas Alerģijas izpētes


nodibinājuma centrs. HEPA 13 filtrs attīra izplūdes gaisu no līdz pat 99,95% alergēnu, ko rada kaķu un suņu spalvas, putekļu ērcītes vai putekļi, lai nodrošinātu alergijas slimniekiem piemērotu vidi mājās.

s-bag Ultra Long Performance



Philips s-bag Ultra Long Performance maisiņš ir izgatavots no pieciem augstas kvalitātes pret nosprostošanos aizsargāta materiāla slāņiem, lai uzsūktu vissmalkākos putekļus. Šī izcilā filtrēšana nodrošina lieliskus tīrīšanas rezultātus un tīru gaisu jūsu mājoklī. Vairāku slāņu filtrēšana uztur putekļsūcēja lielo sūkšanas jaudu visā maisiņa kalpošanas laikā. S-bag ULP maisiņš ir testēts un sertificēts neatkarīgajā testēšanas institūtā TÜV Rheinland Group, un ir pierādīts, ka tā kalpošanas laiks ir par 80% ilgāks nekā standarta putekļu maisiņam.

Lielāks darbības rāds.

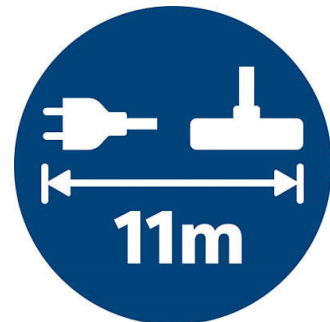

11 m garais vads sniedz iespēju notīrīt lielu platību, nemainot kontaktligzdu.

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Divi vienā birstes/mazais uzgalis
- Standarta uzgalis: TriActive+ uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz caurules uzspraužami

Dizains

- Krāsa: Melns

Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 310 x 300 mm
- Produkta svars: 5,0 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2200 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 79 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 500 W
- Vakuums (maks.): 36 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 51 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 5 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long Performance
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 filtrs
- Motora filtrs: Trīskāršs slānis
- HEPA Air Seal

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 11 m
- Vada garums: 8 m
- Caurules savienojums: SmartLock
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Riteņīšu tips: Gumijas
- Novietošanas vai glabāšanas atbalsts: Vertikāli un horizontāli



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 60035 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Sūkšanas jauda testēta atbilstoši starptautiskajam standartam IEC 60312-1, un to veicis neatkarīgs testēšanas institūts SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., 2012. gada augusts)