

Philips Performer Active
Dulkių siurblys su maišeliu

2100 W

„AirflowMax“ technologija
EPA 10 filtras
„Animal+“

FC8657/01



Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*

Su „Airflow Max“ technologija ir 4 l dulkių talpykla

Naudodamiesi naujuoju „Philips Performer Active“ siurbite švariau, nes jame įdiegta „Airflow Plus“ technologija ir sumontuotas galingas 2100 W variklis

Patogumas

- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Puikiai valo

- Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą
- 2100 vatų variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią
- 4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Integruota antialerginė sistema

- EPA „AirSeal“ su „EPA 10“ filtru – sveikesnis oras
- „S-bag Classic Long Performance“ naudojamas 50 % ilgiau

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus

- „Turbo“ šepetio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

PHILIPS

Ypatybės

„Airflow Max“ technologija




„Airflow Max“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

4 l dulkių talpykla



Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

Itin ilga ergonomiška rankena

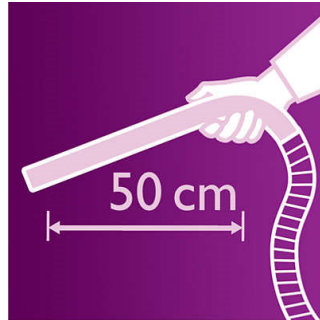

Ergonomiškos formos rankeną patogiu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

EPA 10 „AirSeal“



EPA 10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus ir sveikas.

S-bag Classic Long Performance



Šis naujasis „Philips“ sintetinis dulkių maišelis buvo sukurtas siekiant kuo ilgiau išlaikyti

geriausias dulkių siurblio savybes, tokias kaip aukštas siurbimo galios lygis ir maksimalus filtravimas, iki užsipildys dulkių maišelis ir jį reikės išmesti.

„Turbo“ šepetio antgalis



„Turbo“ šepetio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

2100 vatų variklis



2100 vatų variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: Universalus antgalis
- Papildomas antgalis: Didelis turbininis šepetys

Konstrukcija

- Spalva: Spindinti juoda

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (I x P x A): 447 x 304 x 234 mm
- Gaminio svoris: 5,2 kg

Pastovumas

- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2100 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 80 dB
- Siurbimo galia (maks.): 425 W

- Siurbimas (maks.): 34 kPa
- Oro srovė (maks.): 47 l/s

Filtravimas

- Dulkių tūris: 4 l
- Išmetimo filtras: EPA 10 filtras
- Variklio filtras: Mikrofiltras

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 6 m
- Vamzdžio sujungimas: Kūginis
- Veikimo spindulys: 9 m
- Nešimo rankena: Priekis
- Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Rankena: Ergonomiška rankena su oro slankikliu
- Su ratukais: Guma
- Laikymo arba pastatymo pagalbinė priemonė: Vertikalus ir horizontalus



Išleidimo data 2024-01-12

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 65524 4

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* *Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.