

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica sónica

ProtectiveClean
4300

Sensor de pressão integrado

1 modo de limpeza

1 x funcionalidade BrushSync

Estojo de viagem



HX6800



Dentes mais limpos, suave para a boca.

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto remove até 7x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Proven to improve oral health

- Remova até 7 vezes mais placa bacteriana com a nossa cabeça de escova InterCare*
- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Designed around you

- O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare
- Incentivo para uma escovagem completa
- Torna as suas viagens mais fáceis

Innovative technology

- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Destques

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana



Clique na nossa cabeça de escova InterCare para melhorar a saúde das gengivas em apenas 2 semanas. As cerdas extra longas ajudam a remover mais placa nos pontos de difícil acesso e entre os dentes, para conseguir umas gengivas saudáveis.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

Monitoriza a sua pressão de escovagem




Escovar com demasiada força pode danificar os dentes e as gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som pulsante agradável que serve de lembrete para aliviar a pressão.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

Adaptação fácil à sua nova rotina

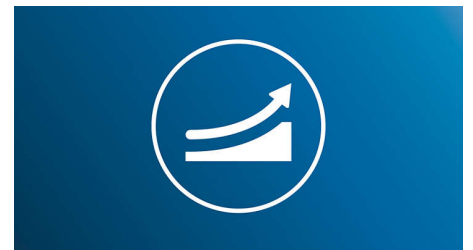


Adaptar-se a algo novo pode demorar algum tempo. O nosso programa de início fácil oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodónticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Temporizadores úteis

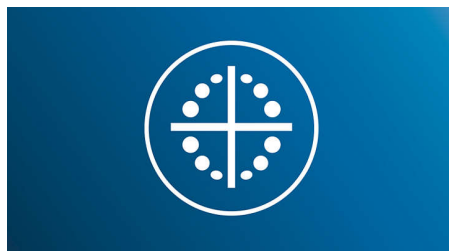

Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

Estojo de viagem prático e carregador



O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.

Especificações

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias**

Tipo de pilha: Lões de lítio

Design e acabamento

Cor: Preto, Rosa pastel

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Itens incluídos

Carregador: 1

Cabeças de escova: 2 i InterCare

Pega: 2 ProtectiveClean

Estojo de viagem: 2

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 7 vezes mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas, Ajuda a reduzir as cáries

Temporizador: Quadpacer e SmartTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

2 intensidades: Baixa, Elevada

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

