

PHILIPS

GoZero

便携烧水杯

AWP2760



说明书

用户必读 (安全警告提示)

- \*使用此产品时,请仔细阅读用户手册。
\*必须将产品电源线插入有接地线的电源插座。
\*请平稳放置本产品,以确保产品不会翻倒。
\*使用此产品时确保开盖烧水,如杯内有其他食材,请注意监管,以防茶隔孔堵塞。
\*不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热,不得使用洗碗机清洗。
\*勿将产品浸入水中或其它液体中,避免发生漏电、火灾等危及人身安全。
\*如果电源线损坏,为了避免触电危险,必须由制造商或专业的维修人员更换。
\*放入适量的水,不得超过水位上限,否则加热过程中沸水可能喷出。
\*不使用或准备清洗时,请拨下电源插头,注意产品底部不能浸入液体。
\*产品不建议存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督和指导。
\*应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。

温馨提示

- 1.首次使用:请先烧开第一杯水然后倒掉,第一杯水不宜饮用。
2.开盖烧水:霍尔开关设计,杯盖与底座图标 贴合即可通电烧水。
3.注意防烫:水沸腾时不要移动杯体,不要直接接触玻璃杯身。
4.小心烫伤:烧水结束后温度过高,请稍等3分钟再使用硅胶套轻拿轻放。

请妥善保管本使用说明书

产品介绍



主要技术规格


Table with 2 columns: Product Name (飞利浦便携烧水杯), Voltage (220V~), Frequency (50Hz), Power (300W), Capacity (400mL), Volume (450mL), Standard (GB4706.1-2005 GB4706.19-2008).

装箱清单


Table with 2 columns: Item (烧水杯主机, 电源线, 说明书, 合格证, 收纳袋, 防烫硅胶套), Quantity (x1).

快速入门指南

- 1、首次使用:建议先烧开第一杯水然后倒掉,第一杯水不宜饮用。
2、加水限制:不要超过标识的加水上限或低于加水下限。
3、开盖烧水:杯盖与底座图标贴合方可通电烧水。
4、打开底座保护硅胶,将电源线一头插入插座孔,另一头接通电源。

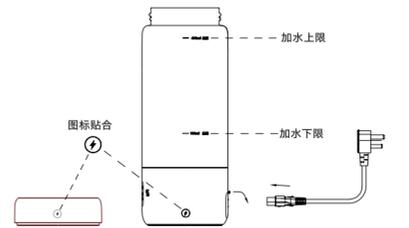

- 5、小茶隔:隔离杯内食材和防止杯内热水飞溅。
6、大茶漏:可以放置茶叶,实现茶水分离。
7、防烫硅胶套:注意不要直接触摸玻璃杯身,应使用防烫硅胶套轻拿轻放。

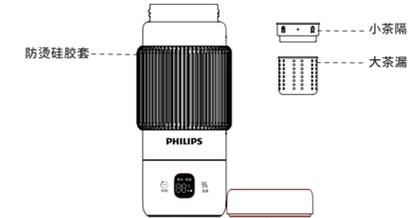

界面操作介绍

温度选择:4档温度可选,45°C/55°C/85°C/99°C
时间选择:4种时间可选,10分钟/30分钟/60分钟/90分钟



功能说明

通电:接入电源,发出“滴”一声,显示屏亮起并持续闪烁,杯盖与底座图标 贴合进入待机模式,此时可以正常进行操作。



温度功能:触碰温度选择键选择加热温度,4档烧水温度可选,选择99°C/85°C/55°C/45°C对应温度发出“滴”一声,等待2秒蜂鸣器发出“滴”一声进入工作模式,显示屏“烧水”图标亮起,实时显示加热温度,烧水完成后进入恒温功能。



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome



本手册内容与实物可能存在差异,请以实物为准。如产品有任何更新,恕不另行通知。
© 2023 AquaShield
All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV, and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。
Rev A APR 23

时间功能:触碰时间选择键4种时间可选,10分钟/30分钟/60分钟/90分钟,对应温度发出“滴”一声,等待2秒蜂鸣器发出“滴”一声进入工作模式,“烧水”图标亮起,沸腾后开始倒计时直到时间归零,进入恒温功能。



恒温功能:温度功能或者时间功能,工作完成后进入默认恒温55°C,显示屏“恒温”图标亮起实时显温,持续恒温12小时,恒温功能完成后进入待机模式。



干烧报警:杯内无水或水量过少,加热时会出现干烧报警,蜂鸣器持续报警,显示屏显示E0不能启动加热,直到故障排除或断电,再次上电如仍未排除,则重复上述报警提示。



取消功能:任何模式下,如不想继续工作,可长按温度选择键或时间选择键1秒取消加热,进入待机模式,此时可以正常进行操作。

恢复出厂设置:

- 1、海拔大于1000米以上地区,为防止沸水喷出,使用前需要适配当前地区海拔沸点。
2、请往杯内倒入约半杯水,接通电源后处于待机状态下,同时长按温度选择键和时间选择键3s以上开始烧水,烧水结束后进入待机状态,完成适配当前地区海拔沸点。

日常清洁和维护

- 1、为了延长产品使用寿命,应定期清洁杯内沉淀物。
2、清洁前应拔下电源插头并让产品处于冷却状态。
3、清洁外观,用湿软布清洁杯身表面,再用干布擦干,将水杯和电源线保存在干燥通风处,注意做好防尘、防潮保护。

清除水垢建议保养方法:

- A、倒入50mL白醋(将水垢区域浸没),浸泡4个小时;
B、倒掉白醋用湿软布擦去残留沉淀物;
C、往杯内注入纯净水,水烧开后将水倒掉,重复2-3次。



为了能让您更好的了解产品使用细节首次使用,请扫描二维码查看操作指引视频。

常见现象及故障处理

Table with 3 columns: Fault (显示屏不亮, 不加热, 持续烧水不断电, 沸水溢出, 杯内水垢, 干烧报警, 水温偏低或沸水喷出), Possible Cause (可能性原因分析), Solution (解决方案).

食品接触材料信息

本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

Table with 3 columns: Part Name (杯身, 发热盘, 茶隔/茶漏, 塑料部件, 橡胶部件), Material (材料), Execution Standard (执行标准).

环保清单

Table with 7 columns: Part Name (杯身, 杯盖, 加热组件, 电源线, 温控器, 电路板), Substance/Element (有害物质或元素: 铅, 汞, 镉, 六价铬, 多溴联苯, 多溴二苯醚).

\*该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
\*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息,有助于产品废弃时妥善处理。
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,标记“X”的部件,皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
除表格中部件外,塑胶件、橡胶件、五金件、包材及其它件均质材料中的含量均在 GB/T26572G 规定的限量要求以下。



环保使用期限

根据中国电子电气产品有害物质限制使用标识要求(SJ/T11364),本产品整机环保使用期限标识。

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

循环标志:表示本产品可回收利用,超出使用期限或经过维修无法正常工作后,不应随意丢弃,请交由正规渠道以及由废弃电气电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电气电子产品处理的相关规定。

中国地区保修卡

产品型号
购买日期

保修

- 从购买日起,产品附带一年保修期。在这一年保修期限内,如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵,我们将提供免费的产品修复或更换服务。
我们所提供的免费产品修复或更换维修服务,其前提为客户必须提供有效的购买证明,例如,发票而且请求维修服务的日期尚在保修期限内。
此项保修并不包括消耗性零件(如:电池等)或以玻璃制成的配件。
如果瑕疵是由于不正确使用、不良的保养,或者是由于非经授权的人员所执行的维护所致,则本保修将无效。
本保修不适用于使用者未仔细阅读及遵守使用说明书中的所有知识,及忽视使用说明书中限制或警告之行为或用法。

注意:对特定产品及材料的保修将有些限制
针对部分产品,本保修将有所限制,例如所使用的材料的类别。关于保修的限制(若有时),可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响您的法定权益。

服务

在正式供货的所有国家中,产品都附有保修期间及保修期后的服务。对于非正常供货的国家中,服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下,如果缺乏所需的备用零件,服务的时效可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问,请与您在国家/地区的客户服务中心(中国地区服务热线:400 618 6222)请求服务。

申请单位(制造商)名称:广东水护盾健康科技有限公司
申请单位(制造商)地址:佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五
申请单位(制造商)电话:0757-29892831 邮编:528311
实际生产企业名称:佛山市融微电器科技有限公司
实际生产企业地址:佛山市顺德区容桂昌宝东路三横路5号正亿大楼第五层单元
全国客户服务热线:400 618 6222

材质要求:120克双铜纸,哑油,双面印刷
展开尺寸:525\*140mm
单页尺寸:105\*140mm