

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica com app

DiamondClean
Smart 9400

Aconselhamento personalizado

Sensores inteligentes da cabeça

Reconhecimento inteligente da
cabeça

4 modos, 3 intensidades

HX9917



Cuidados completos para uma boca mais saudável Sinta-se confiante, com cobertura a 100%

A DiamondClean Smart 9400 é a nossa melhor escova de dentes para cuidados completos. Quatro cabeças de escova de alto desempenho permitem-lhe concentrar-se em todas as áreas da sua saúde oral, e a nossa tecnologia Smart Sensor proporciona-lhe feedback e orientação personalizados.

Proven to improve oral health

- Remove até 20x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda

Orientação personalizada na aplicação para uma escovagem perfeita

- Leva-o de volta aos locais onde não escovou para uma cobertura a 100%
- Alerta-o quando está a escovar com demasiada força
- Comece a tratar melhor das áreas mais problemáticas
- Oferece orientações para a escovagem e indica quais as áreas por escovar
- Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Optimize your brushing

- As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais
- Escolha entre 4 modos e 3 definições de intensidade
- Carregamento fácil e elegante - em casa e em viagem
- Certifique-se de que aproveita ao máximo a cabeça da escova

DiamondClean Smart 9400

Escova de dentes elétrica com app

HX9917/89

Destaques

Diga adeus à placa bacteriana




Encaixe a cabeça de escova G3 Premium Plaque Control para sentir a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com faces laterais macias, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e remover até 20x mais placa das áreas difíceis de alcançar*.

4 modos, 3 definições de intensidade




Com a DiamondClean Smart, tem tudo o que merece. As nossas 3 definições de intensidade permitem-lhe aumentar a limpeza, enquanto os 4 modos respondem às suas necessidades de escovagem: modo Clean para uma limpeza diária excecional, White+ para remover as manchas, Deep Clean+ para uma limpeza profunda revigorante e Gum Health para limpar com suavidade ao longo da linha das gengivas.

Nunca falhe um local

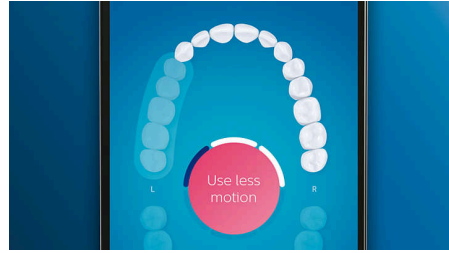


A aplicação Philips Sonicare permite-lhe saber se alcançou uma limpeza profunda e oferece-lhe orientações que ajudam a escovar os dentes de forma mais eficaz e consciente.

Função TouchUp

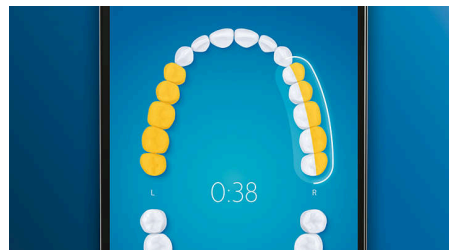

Se tiver falhado algum ponto enquanto escovava os dentes, a função TouchUp da nossa aplicação mostra-lhe esse ponto. Assim, pode voltar para uma segunda passagem e ter a certeza de que a limpeza fica completa, sempre.


Avisos de substituição inteligentes

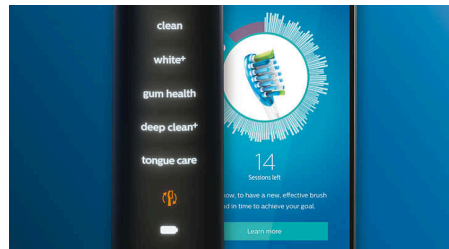

As cabeças da escova desgastam-se ao longo do tempo e tornam-se menos eficazes na remoção da placa bacteriana. Com o reconhecimento inteligente da cabeça da escova, saberá sempre quando for preciso substituí-la. A escova de


dentes regista a frequência e a força da sua escovagem com cada cabeça da escova, e avisa-o quando chegar a altura de a substituir. Pode também monitorizar o tempo de vida útil das suas cabeças de escova na aplicação Philips Sonicare e até mesmo encomendar cabeças de escova de substituição, para que nunca seja apanhado de surpresa.

Áreas a ter em atenção e definição de objetivos

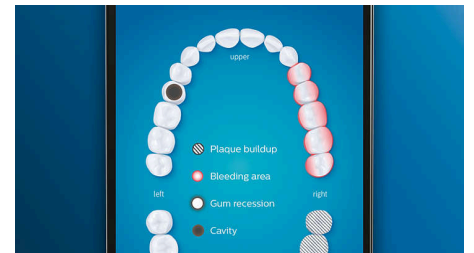

O seu dentista indicou-lhe algumas áreas a ter em atenção? Vamos destacá-las no mapa em 3D da sua boca da aplicação e lembrá-lo de que deve ter um cuidado especial com elas.

Demasiada pressão?

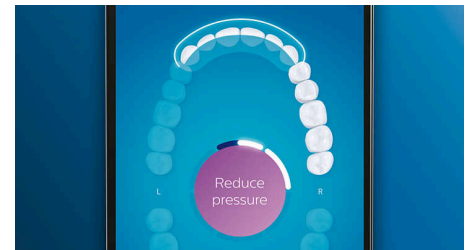

Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova DiamondClean Smart nota. Se aplicar demasiada pressão, o anel de luz na extremidade da pega pisca. Trata-se de um lembrete simples para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função os ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

DiamondClean Smart 9400

Escova de dentes elétrica com app

HX9917/89


Destaques

Simples e fácil




Com uma escova de dentes elétrica, é a escova que faz o trabalho. Incorporámos um sensor da força de escovagem na pega que ativa um lembrete simples para aliviar a pressão. Desta forma, poderá melhorar a sua técnica e conseguir uma lavagem mais suave e eficaz.

Emparelhamento de modo BrushSync

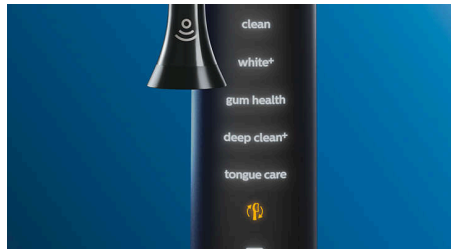

Não sabe qual o modo e a intensidade que deve utilizar? Fique já a saber. Um microchip instalado na cabeça da escova indica à DiamondClean Smart qual está a utilizar. Assim, se encaixar uma cabeça de escova de cuidado das gengivas, por exemplo, a escova de dentes sabe selecionar o modo e a intensidade ideais para conseguir um cuidado suave, mas eficaz, das gengivas. Necessita apenas de premir o botão de alimentação.

Design a pensar na arrumação

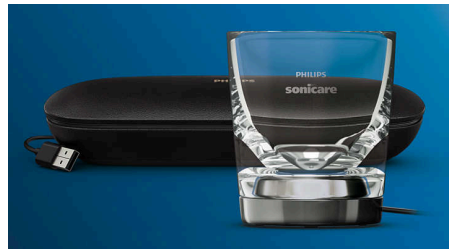

Terá duas semanas de utilização regular com uma única carga completa. No entanto, se ficar com a bateria fraca em viagem, o requintado estojo de viagem USB funciona também como carregador. Coloque a escova de dentes no estojo e ligue-o ao seu computador portátil ou a uma tomada elétrica. Para o carregamento em casa, basta colocar a escova no elegante copo de carregamento, que combina com a sua casa de banho e funciona também como um copo para bochechar depois da escovagem.

DiamondClean Smart 9400

Escova de dentes elétrica com app

HX9917/89

Especificações

Atualização do produto

Período de assistência: A Philips irá fornecer as atualizações de segurança necessárias até 31 de dezembro de 2026.

Conectividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias***

Tipo de pilha: Lões de lítio

Design e acabamento

Cor: Preto

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: SO Android 8.0 ou superior

Compatibilidade iOS: iPhones com iOS 13.0 ou superior

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonômico esguio

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Reconhecimento da cabeça da escova:

Sincroniza-se com o modo ideal

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 DiamondClean Smart

Cabeças de escova: 1 cabeça de escova Premium tudo em um, 1 G3 Premium Gum Care

Estojo de viagem: Estojo de viagem para carregamento por USB

Carregador de copo: 1

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Performance: Remove até 20x mais placa bacteriana*

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: O anel acende-se a roxo, A pega vibra para alertar o utilizador

TouchUp: Garante 100% de cobertura

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza profunda+: Para uma limpeza profunda revigorante

Saúde das gengivas: Para uma limpeza suave, mas eficaz, das gengivas

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Emparelhamento do modo BrushSync

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care:

Emparelha-se com o modo Gum Health

Tudo-em-um Premium: Emparelha-se com o modo Clean

Tecnologia de sensor inteligente

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Sensor de localização: Regista e melhora a cobertura

Sensor de escovagem: Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Mapa em 3D da boca: Destaca as áreas com problemas

TouchUp: Para regressar aos locais onde não escovou

Assistência ao software

Atualizações de software: A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

