



Philips EOS  
0-4 岁婴幼儿高级定制安全座椅

**360° 旋转，大躺角**  
双向座椅，isofix+ 支撑腿  
i-Size 认证和 OEKO-TEX 认证  
织物  
适合新生儿至 4 岁幼儿使用

**BBL8011DT/93**

## 经认证的 i-Size 360° 旋转升级装备

### 重点保护 0-4 岁婴儿的出行

飞利浦新安怡 EOS 已通过最新的 i-Size 规范，支持 360° 旋转，采用婴儿级的亲肤织物和分体式组合内垫，重点保护 0-4 岁的婴儿，是宝宝们的强大保护盾。

#### **360° 旋转，分体式内垫，三层头枕**

- 360° 自由旋转
- 165° 大躺角，呵护新生儿
- 分体仿生组合可调内垫
- 三重缓冲，保护头部安全

#### **双向座椅，i-sofix 加固接口 + 前支撑腿**

- 前后双向座椅，多角度调节
- 12 档可调节前支撑腿

#### **欧盟 i-Size 认证，OEKO-TEX 认证织物**

- 欧盟 i-Size 认证
- OEKO-TEX 认证生态织物

#### **适合新生儿至 4 岁幼儿使用**

- 适合新生儿至 4 岁幼儿使用

# PHILIPS

## 0-4岁婴幼儿高级定制安全座椅

360° 旋转, 大躺角 双向座椅, isofix+ 支撑腿, i-Size 认证和 OEKO-TEX 认证织物, 适合新生儿至 4 岁幼儿使用

# 产品亮点

### i-Size 认证



通过了标准更严苛的欧盟最新 i-Size 认证。i-Size 在前后碰撞测试的基础上, 增加了侧面碰撞测试, 并用身高作为分组标准。

### 双向座椅



反向模式适合新生儿到 15 个月的宝宝, 正向模式适合 9 个月到 4 岁的宝宝。前后各五档角度可调, 满足宝宝的睡眠、喂食和互动需求。

### 360° 旋转



360 度自由旋转设计为父母提供了极大的方便, 90 度悬停功能可将座椅转向车门方

向, 抱宝宝上下车更轻松。正反转换更加快捷轻松。

### 适合 0 到 4 岁宝宝使用




0M 年龄段, 适合新生儿至 4 岁幼儿使用, 陪伴宝宝成长。

### 165° 大躺角



由组合内垫形成的 165 度大躺角接近平躺角度, 让宝宝保持舒适躺姿, 恣意安睡。

### OEKO-TEX 认证织物

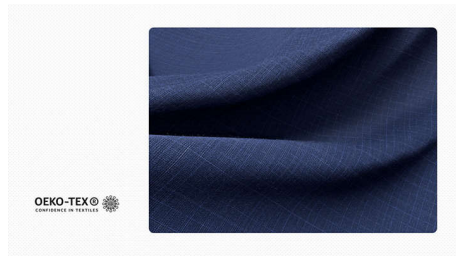

选择权威认证的生态织物, 进行各种有害物质测试, 确保织物健康无害, 让宝宝更舒适, 父母更放心。

## BBL8011DT/93

### 可调节前支撑腿



支撑腿安全防翻转, 按动调节按钮, 即可在 12 档高度间自由调节。

### 分体仿生内垫



头垫、靠垫和坐垫三件一体, 可根据宝宝的不同年龄段自由搭配使用。宝宝坐起时, 这组内垫可随身体运动自动调节至舒适的状态。环抱式仿生设计, 给予宝宝妈妈般的呵护。

### 三重缓冲



PP 注塑头枕、EPP 记忆海绵回弹层和新 U 形 PU 头枕的三层设计保护宝宝的头部、肩部和颈部。

## 0-4 岁婴幼儿高级定制安全座椅

360° 旋转, 大躺角 双向座椅, isofix+ 支撑腿, i-Size 认证和 OEKO-TEX 认证织物, 适合新生儿至 4 岁幼儿使用

# 规格

### 市场规格

- 名称: 适合儿童的安全带系统
- 型号: EOS

### 产品描述

- 主要材料: 赛车级钢架
- 工艺: 一体式注模
- 净重: 14.7 千克
- 产品尺寸: 560\*440\*580 毫米
- 包装尺寸: 680\*450\*650 毫米
- 适合的年龄段: 0-4 岁
- 组别: 0+//II
- 适用体重: 0-18 千克
- 骨盆宽度 / 座椅宽度: 425 毫米 / 360 毫米
- 搭扣: 保护盾
- 保修期: 3 年
- 认证: 3C 和 ECE R129 认证

### 性能

- 是否旋转: 360° 自由旋转
- 侧碰保护: 可伸缩防护模块
- 安装方法: ISOFIX 接口 + 支撑腿
- 反向角度: 127°、131°、135°、138°、142°
- 正向角度: 104°、107°、111°、115°、119°
- 靠背调节: 正反 5 档调节
- 头枕调整: 9 档调节
- 减震材料: 蜂窝防震
- 布套功能: 仿生包裹内垫

### 颜色

- 颜色: 森林黑



发行日期 2023-04-18

版本: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)