



Philips RODA PLUS
最新 I-Size 标准全年龄段
儿童安全座椅

I-Size 认证, OEKO-TEX 织物

360° 旋转, 双向座椅
仿生垫, 四重缓冲
适合新生儿至 12 岁儿童使用

BBL5111BE/93

针对新生儿设计的六大升级

为您提供 12 年的 360 度保护

飞利浦新安怡 RODA PLUS 是一款专为 0 到 12 岁儿童设计的安全座椅。这款产品通过严格的欧盟 i-Size 标准, 支持 360° 自由旋转, 方便儿童上下车和父母与孩子车辆在车内互动。

欧盟 i-Size 认证, OEKO-TEX 认证织物

- 通过欧盟 i-Size 严苛认证
- OEKO-TEX 生态织物

360° 旋转, 双向座椅, ISOFIX+ 上拉带

- ISOFIX+ 上拉带安装和固定
- 360° 自由旋转, 抱宝宝上下车更方便
- 前后双向座椅, 多角度调节

仿生内垫, 15 档可调头枕, 四重缓冲

- 分体仿生组合可调内垫
- 15 档头枕调节
- 四重缓冲, 保护头部安全

适合新生儿至 12 岁儿童使用

- 适用于 0 至 12 岁全年龄段

PHILIPS

最新 I-Size 标准全年龄段儿童安全座椅

I-Size 认证, OEKO-TEX 织物 360° 旋转, 双向座椅, 仿生垫, 四重缓冲, 适合新生儿至 12 岁儿童使用

产品亮点

ISOFIX+ 上拉带



ISOFIX 和上拉带与车体形成稳定三角, 双重固定更安全。

360° 自由旋转



360 度自由旋转设计大大降低了父母将孩子放入和抱出时背部承受的压力。将座椅转向车门方向, 抱宝宝上下车时更轻松。正反转换也变得更简单。

i-Size 认证



通过了标准更严苛的欧盟最新 i-Size 认证。i-Size 在前后碰撞测试的基础上, 增加了侧面碰撞测试, 并用身高作为年龄段分组标准。

适合 0 至 12 岁儿童使用



0-12 岁所有年龄段, 适合 0-12 岁左右的儿童使用, 陪伴宝宝成长。

OEKO-TEX 认证织物



选择权威认证的生态织物, 进行各种有害物质测试, 确保织物健康无害, 让宝宝更舒适, 父母更放心。

仿生内垫



头垫、靠垫和坐垫三件一体, 可根据宝宝的不同年龄段自由搭配使用。宝宝坐起时, 这组内垫可随宝宝的身体运动自动小幅调节至舒适的状态。环抱式仿生设计, 给予宝宝妈妈般的呵护。

BBL5111BE/93

双向座椅




向后模式适合 0 到 15 个月的宝宝, 向前模式适合 9 个月到 12 岁的宝宝。前后各四档角度调节, 可满足宝宝的睡眠、喂食和互动需求。

可调头枕



头枕提供 15 档高度选择, 可根据宝宝的不同年龄自由调节。

四重缓冲

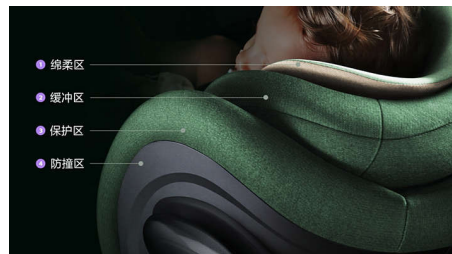

绵柔区、缓冲区、防护区、防碰撞区为宝宝的头部、肩部和颈部提供四重保护。

最新 I-Size 标准全年龄段儿童安全座椅

I-Size 认证, OEKO-TEX 织物 360° 旋转, 双向座椅, 仿生垫, 四重缓冲, 适合新生儿至 12 岁儿童使用

BBL5111BE/93

规格

市场规格

- 名称: 适合儿童的安全带系统
- 型号: RODA PLUS

产品描述

- 主要材料: 赛车级钢架
- 工艺: 一体式注模
- 净重: 14.8 千克
- 产品尺寸: 553*440*590 毫米
- 包装尺寸: 535*455*625 毫米
- 适合的年龄段: 0-12 岁
- 组别: 0/I/II/III
- 适用体重: 0-36 千克
- 骨盆宽度 / 座椅宽度: 435 毫米 / 365 毫米
- 搭扣: Holmberg

- 保修期: 3 年
- 认证: 3C 和 ECE R129 认证

性能

- 是否旋转: 360° 自由旋转
- 侧碰保护: 专利侧碰防护
- 安装方法: ISOFIX + LATCH 双接口
- 反向角度: 128°、134°、140°、145°
- 正向角度: 108°、114°、120°、125°
- 靠背调节: 正反 4 档调节
- 头枕调整: 15 档调节
- 减震材料: 蜂窝防震
- 布套功能: 仿生包裹内垫

颜色

- 颜色: 亮紫色



发行日期 2023-04-18

版本: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com