

Philips OIA
悬架减震婴儿车

悬架防震
符合 EN-1888 标准
一体式靠背，棉柔包裹
独立新生儿摇篮

BBL8020PT/93



多功能的越野级高景观

全地形婴儿车 “SUV”

飞利浦新安怡 OIA 高景观婴儿车提供 SUV 级减震，采用集成式环绕座椅，是一款经过高品质欧洲标准认证的独立摇篮车，为宝宝们打造舒适的移动城堡。

悬架减震，橡胶轮胎

- 悬架双横臂减震系统
- 高弹性充气橡胶轮胎
- 万向前轮加可拆卸四轮设计

通过 EN-1888 认证，OEKO-TEX 织物

- 符合严格的欧盟 EN-1888 新规
- OEKO-TEX 认证生态织物

可反转座椅和加大顶篷

- 座椅可正反换向
- 帽檐内折和加大顶篷设计

独立摇篮，可与 ASTA 兼容

- 欧标新生儿独立睡篮
- 可与 ASTA 车载婴儿汽车安全座椅兼容

PHILIPS

悬架减震婴儿车

悬架防震 符合 EN-1888 标准, 一体式靠背, 棉柔包裹, 独立新生儿摇篮

BBL8020PT/93

产品亮点

欧盟 EN-1888 新规



通过了欧盟新颁布的 EN-1888 婴儿车严格标准测试, 质量和性能可以得到保证。

悬架防震



设计灵感源自汽车级悬架系统, 采用双横臂式 + 弹簧减震组合, 显著提升婴儿车的减震性能。

可反转座椅



记忆棉高回弹一体式全包裹型座椅, 向前鼓励宝宝探索世界, 向后增进亲子感知互动, 双向调节更方便。

独立摇篮



独立睡篮严选亲肤面料, 专为新生儿设计。舒适内垫针对新生儿身体特征提供贴心呵护, 为宝宝创造安静的酣睡空间。

可与婴儿汽车安全座椅兼容




购买适配器后即可安装 ASTA 婴儿汽车安全座椅

顶篷加大



顶篷采用高档精织抗紫外线织物, 可分四段调节, 前帽檐可内折收起。

OEKO-TEX 认证织物

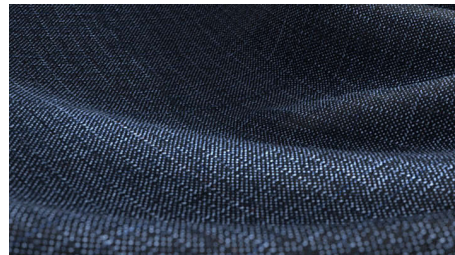

选择权威认证的生态织物, 进行各种有害物质测试, 确保织物健康无害, 让宝宝更舒适, 父母更放心。

橡胶轮胎



高弹力可充气橡胶轮胎

采用大直径充气橡胶轮, 告别颠簸, 让推行更平顺。

万向前轮



前轮可定向亦可万向, 转向更灵活; 四轮均可拆卸, 收纳更方便。

规格

市场规格

- 名称: 婴儿车
- 型号: OIA

产品描述

- 主要材料: 航空级铝材
- 工艺: 经阳极处理等
- 净重: 15.2 千克
- 产品尺寸 (婴儿车): 590*820*1160 毫米
- 包装尺寸 (婴儿车): 860*510*385 毫米
- 产品尺寸 (摇篮): 400*830*640 毫米
- 包装尺寸 (摇篮): 440*890*190 毫米
- 适合的年龄段: 座椅模式: 6-36 个月
- 适合的年龄段: 摇篮模式: 0-6 个月
- 适合的年龄段: 婴儿汽车安全座椅模式: 0-13 个月
- 座椅最大承重: 15KG
- 储物篮最大承重: 2.5KG
- 轮子样式: 充气轮胎

- 座椅离地高度: 650 毫米
- 保修期: 2 年
- 认证: 3C 和 EN1888

性能

- 推把调节功能: 3 档调节
- 座椅功能: 可双向使用
- 靠背调节: 三档调节
- 布套功能: 高档亲肤面料
- 前扶手功能: 三档可调节
- 脚靠功能: 黑色超细纤维合成革
- 刹车功能: 一键刹车
- 前轮功能: 万向轮 / 可调节 / 充气式
- 后轮功能: 充气式一键拆卸
- 遮阳篷功能: 抗紫外线

颜色

- 颜色: 淡色薄荷



发行日期 2023-04-18

版本: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com