

PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Shaver Series 8000

Lâminas duplas SteelPrecision

Revestimento SkinGlide protetor

Sensor Motion Control

Cabeças flexíveis 360-D



S8697/23



Barbear incrivelmente rente, sensação de pele suave

com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 8000 confere uma sensação de pele suave, cortando cada pelo rente, mesmo em barbas de 5 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade do pelo e orienta o movimento correto, para um maior conforto da pele.

Um barbear rente

- As cabeças flexíveis seguem os contornos faciais
- Corta os pelos em todas as direções com lâminas rotativas de 360 graus
- Concebidas para um corte preciso e eficiente

Tecnologia SkinIQ

- Orienta-o para conseguir uma técnica melhorada com menos passagens
- Experiência de barbear melhorada com a aplicação**
- Deslize suave para uma melhor proteção da pele
- Ajusta-se à sua barba para um barbear sem esforço

Para um barbear prático

- 50 minutos de autonomia sem fios
- 1 hora de carregamento e carga rápida de 5 minutos
- Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
- Barbeie-se a húmido, a seco e até debaixo do chuveiro

Sustentabilidade

Destques

Lâminas duplas SteelPrecision



As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus. Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual SteelPrecision cortam mais pelos por passagem*.

Revestimento SkinGlide protetor



Existe um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 2000 microesferas por milímetro quadrado, o revestimento reduz a fricção sobre a pele em 25%***, para minimizar a irritação.

Sensor Motion Control



A tecnologia de deteção de movimento acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para os melhores movimentos.

Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens**

Cabeças flexíveis 360-D




As cabeças totalmente flexíveis rodam a 360° para seguir os contornos faciais. Desfrute de um contacto perfeito com a pele para um barbear cuidado e confortável.

Sensor Power Adapt



O sensor inteligente de pelos faciais lê a densidade do pelo 250 vezes por segundo. A tecnologia adapta o poder de corte de forma automática e dinâmica para um barbear suave e sem esforço.

Personalização através da aplicação

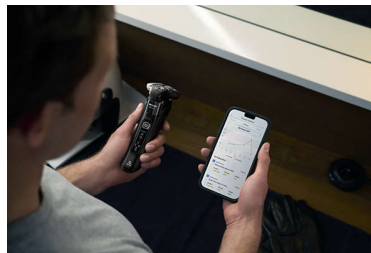

Aperfeiçoe o seu barbear emparelhando a sua máquina de barbear com a aplicação Philips GroomTribe. De sessão a sessão, controle o


progresso da sua pele, personalize o seu barbear e domine a sua técnica para um barbear tão rente quanto suave para a pele.

Abertura com um só toque



Limpe a máquina de barbear com facilidade. Com um toque num botão, abra a cabeça da máquina de barbear e enxague com água.

Cabeças de precisão com orientação do pelo

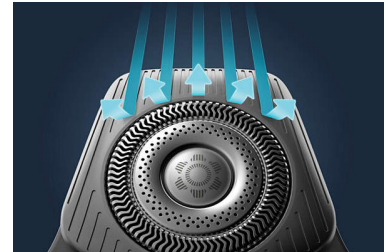

A nova forma das cabeças de corte foi concebida para proporcionar precisão. A superfície é melhorada com canais de orientação do pelo, concebidos para mover os pelos para uma posição de corte eficaz.

Húmido e seco



Adapte a sua rotina de barbear às suas necessidades. Com a tecnologia Wet & Dry, pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante. Pode barbear-se com gel ou espuma, até debaixo do chuveiro.

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Base de carga

Acessórios: Aparador para pelos do nariz

Aparador de patilhas integrado

Transporte e armazenamento: Tampa de protecção

Cabo USB-A incluído: Transformador não incluído

Software

Aplicação: Cuidados diários, Ligação através de Bluetooth®

Compatibilidade com smartphones: Dispositivos iPhone e Android™

Potência

Voltagem automática: 5 V

Carregamento: Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos

Autonomia: 50 minutos

Tipo de pilha: lões de lítio

Consumo em modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energia: 9 W

Design

Cor: Cromado escuro

Pega: Pega em borracha

Cabeças de corte: Angulares

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH91: Substituir a cada 2 anos por SH91

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis 360-D

Sistema de barbear: Lâminas SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Revestimento Nano

SkinGlide, Sensor Motion Control, Sensor Power Adapt

Fácil de utilizar

Visor: Monitor LED, Indicador do nível de carga, Indicador de controlo de movimento, Bloqueio de viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Carregamento: Carregamento por USB-A

Acessório SmartClick

Adequado ao modelo: RQ585/51 NÃO cabe no tipo de cabeça angular

