


Philips AquaShield
电热水器

50 升，存储式
2200w
单加热元件

AWH1316

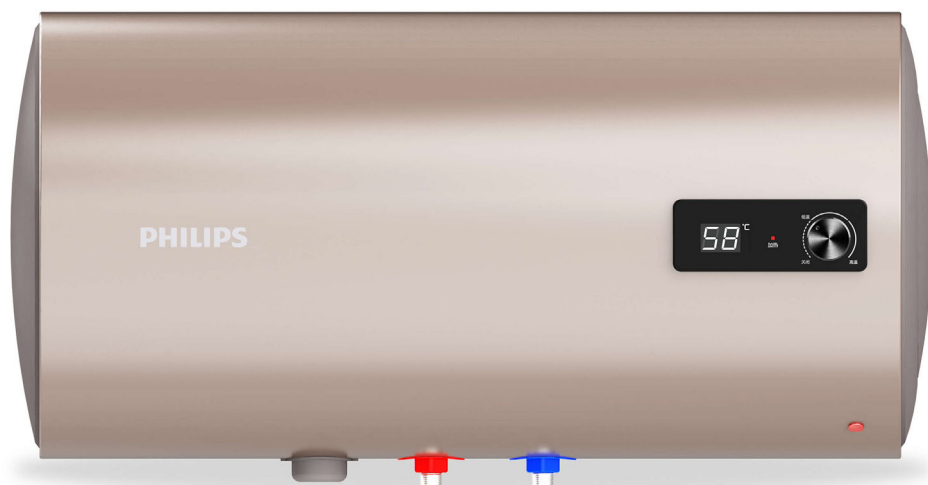

等待不再漫长，沐浴更加安全

SafeShield 全方位保护

这款飞利浦电热水器采用 Heat-Express 热速递技术，可快速加热，节省等待时间。同时， Safeblock Protection 可确保全方位守护您和家人的洗浴安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 快速加热技术，节省等待的时间

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

PHILIPS

电热水器
50 升, 存储式 2200w, 单加热元件

规格

基本参数

- 毛重: 19.5 千克
- 电热水器容量: 50 升
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 386*386*708 毫米
- 净重: 16.5 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 495*470*771 毫米

主要参数

- 额定功率: 2200 瓦
- 控制类型: 机械控制
- 颜色: 金色

- 安装方式: 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 单加热元件
- 燃气种类: 0.7MPa
- 安全阀额定压力: 0.8MPa
- 能效等级: 二级

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH1316/93

产品亮点

快速加热技术

搭载 2200W 加热管, 加热用时短, 节省等待的时间, 节能省电。

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。

3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-04-29

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com