

# PHILIPS

## 燃气热水器


16 升

天然气

强排式

触摸感应控制

AWH5211

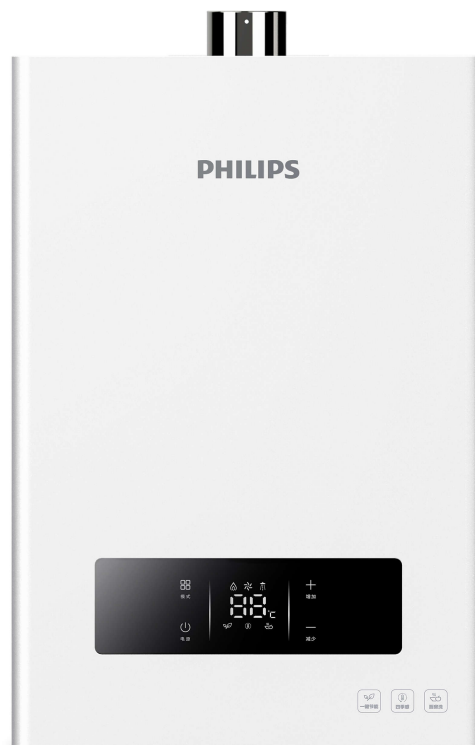

## 一键舒心浴，四季免调节

### 搭载四季感调温技术

这款燃气热水器拥有温度传感器，可以精确根据进水温度判断四季变化，使您轻松获得舒适的沐浴水温。

#### 智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热度
- 停水再开升温低至3℃，防止用户烫伤
- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 水温波动少于1℃

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 一键节能，合理加热更节能
- 自定义厨房水温

#### 多重安全防护系统，提供安全保障

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴。

#### 3+3 SafeShield 系统全方位保护

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50℃安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

## 产品亮点

### 四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。

### 双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护，有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

### ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度，减少能源浪费。

### 水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求，燃气比例阀准确控制燃气流量，保证高效火力燃烧，实现用水全程的恒温体验。

### 厨房模式

只需按一个键，即可轻松切换到设置的厨房水温。

### 分段燃烧技术

夏季进水温度高，出水温度容易过高，冬季进水温度低，出水温度容易过低，分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

### 40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机，防止意外事故发生。

### 50°C 安全锁

当设置温度高于 50°C 时，开启安全锁保护，防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

### 停水再开温升低至 3°C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

### 四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患，保障热水器无故障运行。

### 普通参数

燃气种类: 天然气  $\Omega$  (12T)

总重: 12.7 千克

热水器容量: 16 升/分钟

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 575\*355\*172.8 毫米

净重: 10.6 千克

额定燃气压力: 强排式

包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 735\*500\*222 毫米

### 主要参数

控制类型: 触摸按键

额定功率: 40 瓦

颜色: 白色

额定燃气压力: 2000Pa

电压及频率: 220V/50Hz

额定热负荷: 千瓦  $\mu$  m

适用水压: 0.02-0.8MPa

接头规格: G1/2

水温调节范围: 35-65 °C

防冻加热功率: 55 瓦

### 原产地

燃气热水器: 中国

### 服务

保修期: 2 年

