


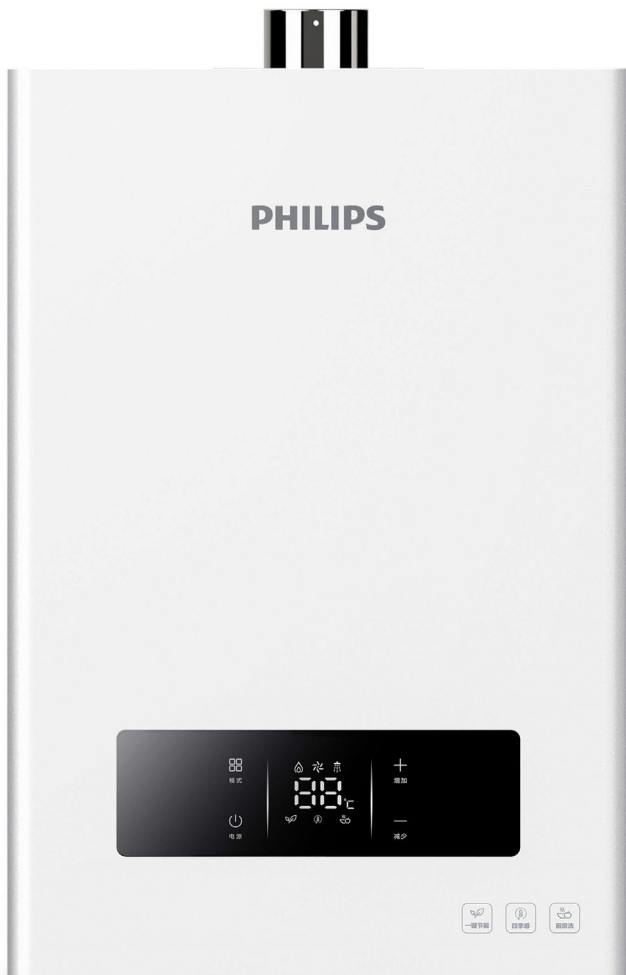

Philips
燃气热水器

13 升

天然气
强排式
触摸感应控制

AWH5210

一键舒心浴，四季免调节

搭载四季感调温技术

这款燃气热水器拥有温度传感器，可以精确根据进水温度判断四季变化，让您轻松获得舒适的沐浴水温。

智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 停水再开温升低至 3 °C，防止用户烫伤
- 水温波动少于 1 °C

人性化设计，呵护每个细节

- 一键节能，合理加热更节能
- 自定义厨房水温

多重安全防护系统，提供安全保障

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴。

3+3 SafeShield 系统全方位保护

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

PHILIPS

规格

基本参数

- 热水器容量: 13 升 / 分钟
- 总重: 11.1 千克
- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 520*355*172.8 毫米
- 净重: 9.4 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 680*500*222 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 40 瓦
- 颜色: 白色

- 接头规格: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定热负荷: 25kW
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 °C
- 防冻加热功率: 55 瓦

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度, 减少能源浪费。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

厨房模式

只需按一个键, 即可轻松切换到设置的厨房水温。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

停水再开温升低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患, 保障热水器无故障运行。



发行日期 2023-05-21

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com