




Philips SmartPro Active
Робот-пылесос

3-этапная система очистки
Время работы 90 минут
Съемная насадка для салфеток

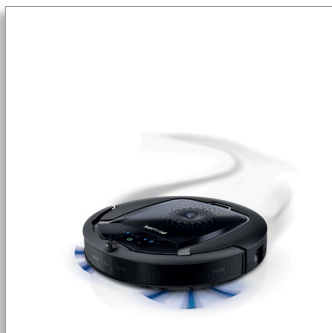

FC8810/01

Тщательная и эффективная уборка без усилий

Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и 3-этапной очистке

Philips SmartPro Active — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома.

Делает уборку самостоятельно

- ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий
- Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки
- Расписание уборки на всю неделю
- Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 90 минут
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом


Тщательная очистка

- 3-этапная система очистки с функцией сухой уборки
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью
- 4 режима для уборки различных участков

PHILIPS

Особенности

Система Smart Detection

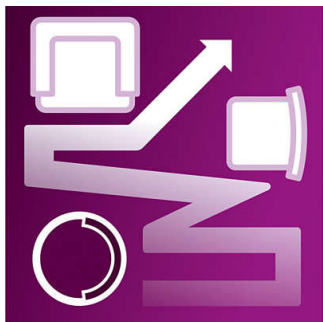

Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 20 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

ИК-датчики



Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и

в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

Автоматически возвращается на базовую станцию



При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.


Функция составления расписания



Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет


дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

Мощный литий-ионный аккумулятор

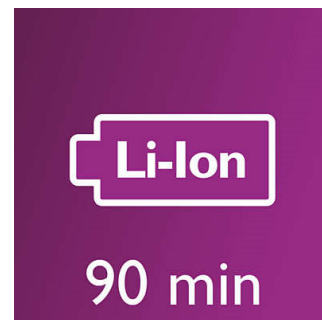

Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 90 минут.

3-этапная система очистки

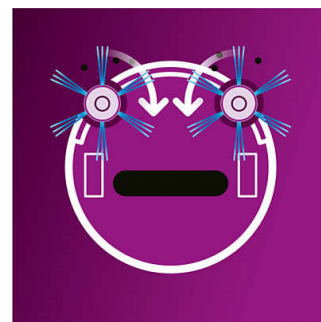

Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

Характеристики

Насадки и принадлежности

- Прочие принадлежности: Адаптер питания от сети переменного тока, Боковые щетки (1 пара), Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Пульт ДУ

Дизайн

- цвет: Насыщенный черный и титановый

Поставляется с принадлежностями

- Тщательная сухая уборка

Рабочие параметры

- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Напряжение аккумулятора: 14.8 В
- Время работы: 90 мин
- Уровень шума: 58.3 дБ
- Время зарядки: 3,5 часов
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0.65 Вт

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 0,4 л
- Фильтр: Фильтр 3М

Удобство использования

- Режимы уборки: 4
- Преодолевает пороги: 15 миллиметра
- Расписание на 24 часа
- ИК-датчики
- Типы напольных покрытий: Ковер, Твердые напольные покрытия
- Система Smart Detection: 20 датчиков
- Датчик пыли
- Составление расписания на неделю

Размеры и масса

- Размеры: 80 x 330 миллиметра
- Масса продукта: 1,93 кг
- Вес с упаковкой: 3,6 кг



Дата выпуска 2023-04-26

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 59087 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com