

Philips Jewel
Мешковый пылесос

2000 Вт

Мощность всасывания 425 Вт
Моющийся фильтр HEPA 13
Уборка шерсти

FC9078/01



Великолепные результаты в одно мгновение

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Линейка пылесосов Jewel идеально подходит для тех, кто хочет быстро достичь идеальных результатов уборки. Устройства поставляются в комплекте с запатентованной насадкой TriActive, которая одновременно выполняет три действия.

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Идеальная очистка ковров и мебели

- Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Красивые полы в одно мгновение

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

Leaves a fresh and clean scent

- Система ароматизации воздуха распространяет приятный аромат

PHILIPS

Особенности

Мотор мощностью 2000 Вт



Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!


Система ароматизации воздуха



Чтобы наполнить воздух в комнате ароматом чистоты и свежести, каждый пылесос Jewel

оснащен встроенной регулируемой системой ароматизации воздуха. Предлагаются ароматические гранулы с цветочным (FC8025) и лимонным (FC8026) ароматом.

Турбощетка

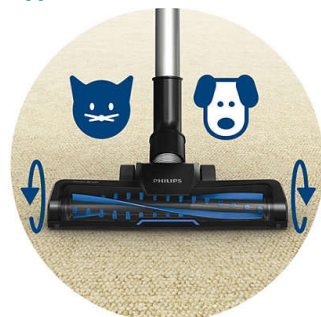

Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Хранение аксессуаров: На рукоятке
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush

Дизайн

- цвет: Denim blue

Вес и габариты

- Вес изделия: 5,7 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 450 Вт
- Вакуум (макс): 32 кПа
- Воздушный поток (макс): 43 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 3 л
- Тип мешка для пыли: s-bag
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- Фильтр HEPA AirSeal

Простота использования

- Радиус действия: 10 м
- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Ручка для переноски: Передний
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort
- Система ароматизации воздуха



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com