

PHILIPS

AC0650



Дастури корбар

Мундариҷа

1	Муҳим	2
	Бехатарӣ	2
	Эъломияи мутобикати ИА соддакардашуда	3
2	Тозакунандаи ҳавои шумо	4
	Шарҳи Маҳсулот	4
	Шарҳи назорат	5
3	Истифодаи тозакунандаи ҳаво	5
	Насби филтр	5
	Нишондиҳандаи Wi-Fi-ро дарк кардан	6
	Пайвасти Wi-Fi	6
	Пайвастшавӣ ба қувваи барқ	7
	Даргиронидан ва хомӯш кардан	7
	Тағир додани танзими ҳолат	7
	Аз нав танзимкунии завод	8
4	Тозакунӣ	8
	Нақшаи тозакунӣ	8
	Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво	8
	Тоза кардани сатҳи филтр	8
5	Иваз намудани филтр	9
	Фаҳмидани қулфи муҳофизати ҳавои солим	9
	Иваз намудани филтр	9
	Аз нав танзимкунии филтр	10
6	Нигоҳдорӣ	10
7	Ҳалли мушкилиҳо	10
8	Огоҳиҳо	12
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)	12
	Коркарди дубора	12
9	Кафолат ва дастгирӣ	12
	Фармоиши қисмҳои лавозимот	12

1 Мӯҳим

Бехатарӣ

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодикқат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Барои таъмини бехтарини самаранокии дастгоҳ, мо ба шумо маслиҳат медиҳем, ки тозакунандаи худро ба версияи охири навсозӣ кунед. Шумо метавонед ин навсозиро тавассути барномаи Air+ иҷро кунед.

Хатар

- Барои пешгирии зарбаи барқ ва/ё хатари сӯхтор дастгоҳро бо об, дигар моеъ ё маводи шуштушӯи (оташгиранда) тоза накунад.
- Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташгиранда ба монанди инсектисидҳо ва хушбуйкунандаҳо напояд.

Огоҳӣ

- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз намоед, то хатар пешгирӣ карда шавад.
- Агар адаптер, сими барқӣ ё худӣ дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Танҳо адаптери тасдиқшудаи (КА1201А-2400500ЕU) бо дастгоҳ таъминшударо истифода баред.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро фаҳманд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд.
- Тозакунӣ ва нигоҳубин набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.
- Воридшавӣ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунад, масалан, тавассути гузоштани ашё дар баромадгоҳи ҳаво ё дар назди даромадгоҳи ҳаво.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ашёи бегона тавассути васлаки ҳаво ба дастгоҳ наафтад.
- Интерфейси стандартии WiFi дар асоси 802.11b/g/n дар 2,4 ГҲз бо иқтидори максималии баромади на баландтар аз 100 мВт EIRP .
- Версияи Bluetooth 5.0 (LE) дар басомади 2,4 ГҲз бо баромади РФ Камтар аз 10 мВт EIRP.

Огоҳӣ

- Ин дастгоҳ ивазкунандаи вентилятсияи дуруст, тозакунии мунтазами чангкашак ё истифодаи сарпӯш ё вентилятор ҳангоми пухтупаз нест.
- Дастгоҳро ҳамеша дар рӯи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ чойгир кунед ва истифода баред.
- Дар атрофи дастгоҳ ҳадди аққал 20 см ҳолӣ гузored ва дар болои дастгоҳ ҳадди аққал 30 см ҳолӣ гузored.
- Дар болои дастгоҳ нанишинед ё наистед. Ба болои асбоб чизе нагузored.
- Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер чой надихед, то конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.
- Танҳо филтрҳои аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтрҳои дигарро истифода набаред.
- Оташ гирифтани филтр метавонад ба одамон хатари бебозгашт расонад ва / ё ҳаёти дигаронро зери хатар гузored. Филтрро барои сӯзишворӣ ё мақсадҳои шабеҳ истифода набаред.
- Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва баромад) бо ашёи саҳт худдорӣ кунед.

- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ ангуштон ё ашӯи худро ба васлаки ҳаво ё даромадгоҳи ҳаво нагузоред.
- Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона ё дар ҷойҳои боқимондаҳои равшанӣ, бухуркунандаи сӯзон ё бӯғҳои кимиёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода карда бошед.
- Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидиҳӣ ё оташдонҳо истифода набаред.
- Ҳамеша аввал тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед, ва сипас ҳангоми интиқол, тоза кардани дастгоҳ, иваз кардани филтрҳо ё нигоҳдории дигар, адаптерро аз васлаки деворӣ ҷудо кунед.
- Дастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити муқаррарии кор пешбинӣ шудааст.
- Дастгоҳро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди ҷаммом, ҷоҷатхона ё ошхона ё дар ҳуҷрае, ки тағирёбии шадиди ҳарорат, истифода набаред.
- Таҷҳизоти оксиди карбон (CO) ё радонро (Rn) хориҷ намекунад. Он набояд ҳамчун дастгоҳи муҳофизатӣ дар ҳолати садамаҳои марбут ба равандҳои сӯхтор ва кимиёвии хатарнок истифода шавад.

Эъломияи мутобиқати ИА соддакардашуда


Ҳамин тариқ, DAP B.V. эълон мекунад, ки навъи таҷҳизоти радиои AC0650 ба Дастури 2014/53/ИА мувофиқ аст. Матни пурраи эъломияи мутобиқати ИА дар суроғаи интернетии зерин дастрас аст: www.philips.com.

2 Тозакунандаи ҳавои шумо

Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед мегӯем!


Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти худро дар www.philips.com/support.

Шарҳи Маҳсулот

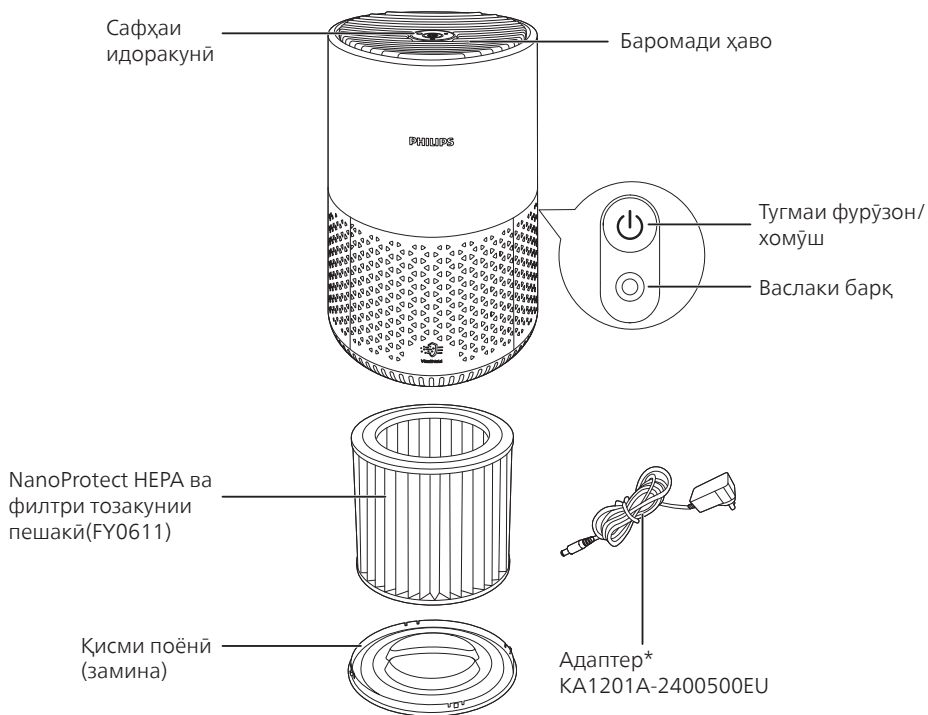

*Лутфан танҳо адаптери таъминшударо истифода баред.

Шарҳи назорат

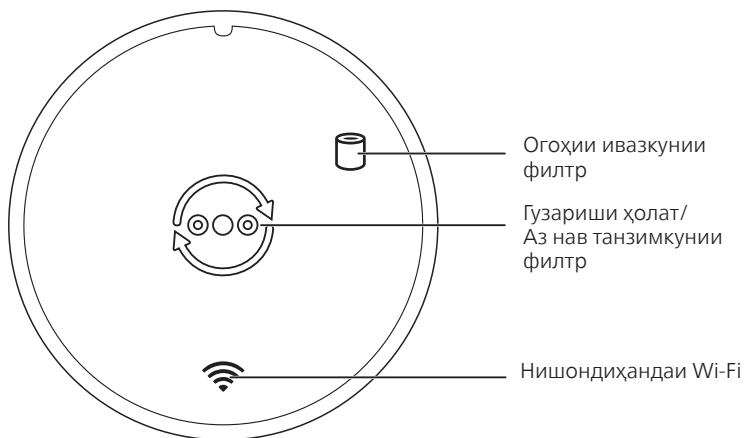


3 Истифодаи тозакуандаи ҳаво

Насби филтр

Пеш аз истифода ҳама бастаҳои филтрро хориҷ кунед.

Шарҳ: Боварӣ ҳосил кунед, ки пеш аз насб кардани филтри тозакуанда аз васлаки барқ ҷудо карда шудааст.

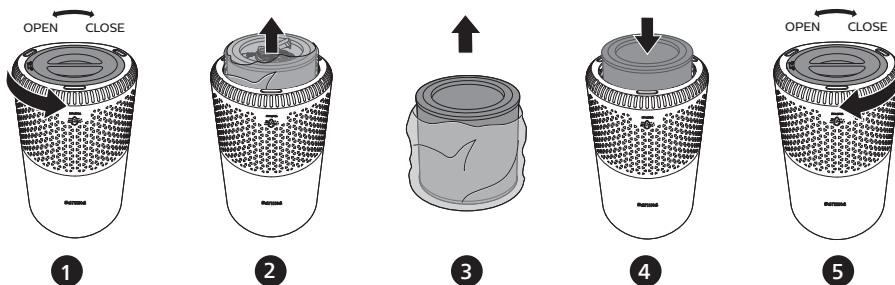



- 1 Пойгоҳро ба самти муқобили ақрабаки соат гардонед, то онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 2 Филтрро аз дастгоҳ берун кашед.
- 3 Ҳамаи маводи бастабандии филтри тозакунии ҳаворо хориҷ кунед.
- 4 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.
- 5 Пойгоҳро аз нав пайваст кунед ва онро бо самти соат гардонед, то пойгоҳро мустаҳкам кунед.

Нишондиҳандаи Wi-Fi-ро дарк кардан

Ҳолати нишони Wi-Fi	Ҳолати пайвасти Wi-Fi
Оранҷӣ чашмак мезанад	Пайвастшавӣ ба смартфон
Мӯтадил дар оранҷӣ	Ба смартфон пайваст карда шудааст
Сафед чашмак мезанад	Пайвастшавӣ ба сервер
Мӯтадил дар сафед	Ба сервер пайваст карда шудааст
Хомӯш	Функсияи Wi-Fi хомӯш карда шудааст

Пайвасти Wi-Fi

Насби якуми пайвасти Wi-Fi

- 1 Барномаҳои Philips "Air+" -ро аз **App Store** ё **Google Play** зеркашӣ карда насб намоед.
- 2 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузored ва барои тоза кардани ҳаво  -ро пахш намоед.
↳ Нишондиҳандаи Wi-Fi  бори аввал норанҷӣчашмак мезанад.
- 3 Боварӣ ҳосил кунед, ки смартфон ё планшет ба шабакаи Wi-Fi-и шумо бомуваффақият пайваст карда шудааст.






Шарҳ:

- Хусусияти Bluetooth-ро дар смартфонҳои худ фаъол созед, то пайвастшавии ҳамворро таъмин кунед.
- 4 Барномаи Philips "Air+" -ро бо пахш кардан ба **"Дастгоҳро илова кунед"** ё тугмаи **"+"** дар болои экран оғоз кунед. Барои пайваст кардани тозакунандаи ҳаво ба шабакаи худ дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.

Шарҳ:

- Ин дастур танҳо вақте эътибор дорад, ки тозакунандаи ҳаво бори аввал насб карда мешавад. Агар шабака тағир ёбад ё дубора насб кардан лозим ояд, ба боби "Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi" дар саҳифа бмуроҷиат кунед.
- Агар шумо хоҳед, ки ба смартфон ё планшетатон зиёда аз як тозакунандаи ҳаво пайваст кунед, шумо бояд ин корро як ба як анҷом диҳед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки масофаи байни смартфон ё планшет ва тозакунандаи ҳаво камтар аз 10 м аст ва ҳеҷ монеае вучуд надорад.

Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi


- 1 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузored ва барои тоза кардани ҳаво  -ро пахш намоед.
- 2 То шумидани садои занг  -ро дар тӯли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
↳ Тозакунандаи ҳаво ба ҳолати чуфтшавӣ мегузарад.
↳ Нишондиҳандаи Wi-Fi  норанҷӣ чашмак мезанад.
- 3 Қадамҳои 3-4-ро дар қисмати **"Насби бори аввали пайвасти Wi-Fi"** иҷро кунед.

Пайвастшавӣ ба қувваи барқ

Шарҳ: Хатари зарбаи барқ! Ҳангоми чудо кардани сими барқӣ аз ҷараёни ҷории барқхамеша вилкаро аз васлаки барқ кашед. Ҳеҷ гоҳ аз сим дошта накашед.



Адаптери барқро ба:

- Аввал, ба васлаки барқии дастгоҳ.
- Сипас, ба васлаки деворӣ пайваст кунед.

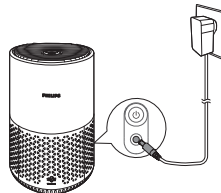



Даргиронидан ва хомӯш кардан

Шарҳ:

- Барои иҷрои оптималии тозакунии, дару тирезаҳоро пӯшед.
- 1 Барои фурузон кардан тугмаи барқро  дар қафои тозакунандаи ҳаво пахш кунед.
↳ Ба таври худкор, тозакунандаи ҳаво дар ҳолати Миёна кор мекунад.
 - 2 Барои хомӯш кардани тозакунандаи ҳаво тугмаи барқро  дубора пахш кунед.

Тағир додани танзимоти ҳолат

Шумо метавонед ҳолати Турбо, ҳолати Миёна ё ҳолати Хобро бо пахш кардани тугмаи ивазкунии ҳолат  интихоб кунед. Равшани тугмаи  ҳолати кунунии кориро инъикос мекунад:

- Ҳолати хоб-пасттарин равшанӣ
- Ҳолати Миёна-сатҳи миёна равшанӣ
- Ҳолати турбо-сатҳи баландтарин равшанӣ




Ҳолати турбо

Дар ҳолати турбо тозакунандаи ҳаво бо суръати баландтарин кор мекунад.



Ҳолати Миёна

Дар ҳолати Миёна тозакунандаи ҳаво бо суръати миёна кор мекунад.

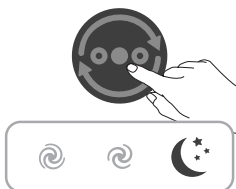

Ҳолати хоб

Дар ҳолати хоб, тозакунандаи ҳаво оромона дар суръати паст кор мекунад.

Аз нав танзимкунии завод

Барои баргаштан ба ҳолати пешфарз тозакунандаи ҳаворо аз нав танзим кунед.

Ҳангоми тағйир додани шабакаи пешфарз ё ҳисоби Philips пайвасти WiFi-ро аз нав барқарор кунед.

- Тугмаи  ва -ро баробар ба мӯҳлати 10 сония то шумидани салои бип пахш карда нигоҳ доред.

4 Тозакунӣ

Шарҳ:

- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон чузъи намноккунанда аз маҳлулҳои абразивӣ, зангзананда ё тез оташгиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода набаред.

Нақшаи тозакунӣ

Зудӣ	Усули тозакунӣ
Ҳангоми зарурат	Сатҳи дастгоҳро бо матои хушки хушк тоза кунед
	Сарпӯши баромади ҳаворо тоза кунед
Ҳар чор ҳафта	Сатҳи филтрро тоза кунед

Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво

Барои пешгирӣ кардани ҷамъшавии чанг дохил ва беруни тозакунандаи ҳаво мунтазам тоза кунед.


- 1 Барои тоза кардани дохил ва беруни тозакунандаи ҳаво аз матои мулоим ва хушк истифода баред.
- 2 Баромади ҳаво инчунин метавонад бо матои хушк, мулоим тоза карда шавад.

Тоза кардани сатҳи филтр

Сатҳи филтрро бо матои нами тар тоза кунед ё онро бо чангкашак тоза кунед.

Шарҳ:

- агар шумо чангкашаки пуриқтидор/ саноатиро истифода баред, он метавонад филтрро вайрон кунад.

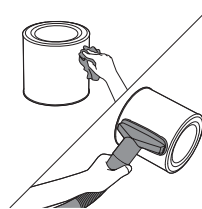

5 Иваз намудани филтр


Фаҳмидани қулфи муҳофизати ҳавои солим



Ин дастгоҳ бо қулфи муҳофизати ҳавои солим мучаҳҳаз карда шудааст, то боварӣ ҳосил кунед, ки филтри NanoProtect дар ҳолати хуб будани дастгоҳ кор мекунад. Вақте ки муҳлати филтр қариб ба охир мерасад, огоҳии ивазкунии филтр (🗑️) фурузон мешавад ва ин нишон медиҳад, ки он бояд иваз карда шавад.

Иваз намудани филтр

Шарҳ:

- Филтр шуста намешавад ё дубора истифода намешавад.
- Пеш аз иваз кардани филтр ҳамеша тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

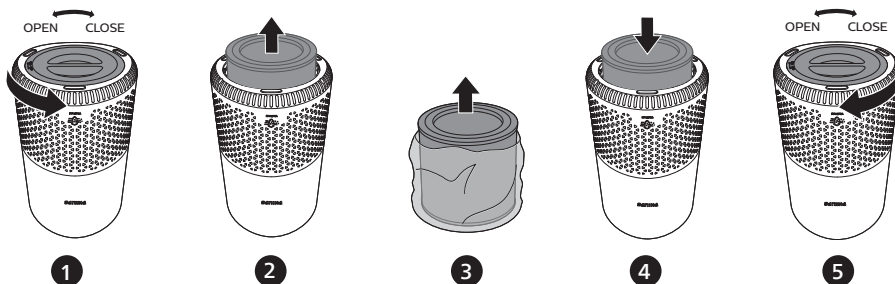

- 1 Пойгоҳро ба самти муқобили ақрабаки соат гардонед, то онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 2 Филтрро аз дастгоҳ берун кашед. Филтри истифодашударо партоед.
- 3 Ҳама маводи бастабандии филтри наври хориҷ кунед.
- 4 Филтрро ба дастгоҳ ҷойгир кунед.
- 5 Пойгоҳро аз нав пайваст кунед ва онро бо самти соат гардонед, то пойгоҳро мустаҳкам кунед.
- 6 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
- 7 Барои фурузон кардани дастгоҳ тугмаи фурузон -ро пахш кунед.
- 8 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии филтр -ро дар тӯли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
- 9 Пас аз иваз кардани филтр дастҳоятонро бодикқат бишӯед.

Аз нав танзимкунии филтр

Шумо метавонед филтрро ҳатто пеш аз нишон додани огоҳии ивазкунии филтр (🗑️) дар экран иваз кунед. Пас аз иваз кардани филтр, шумо бояд ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дастӣ аз нав танзим кунед.

- 1 Тугмаи барқ ⏻-ро барои фурузон шудани дастгоҳ пахш кунед.
- 2 Дар давоми 10 сония пас аз фурузон шудан, тугмаи гузариши ҳолат 🔄-ро барои аз нав танзимкунии ҳисобкунаки мӯҳлати филтр ба муддати 5 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.

6 Нигоҳдорӣ

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
- 2 Тозакунандаи ҳаво ва сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ" нигаред).
- 3 Ҳама қисмҳоро пеш аз нигоҳдорӣ бодикқат хушк кунед.
- 4 Филтрро ба халтаҳои пластикии пӯшидаи ҳавой печонед.
- 5 Тозакунандаи ҳаво, филтрро дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ доред.
- 6 Пас аз кор бо филтр ҳамеша дастҳоро бодикқат бишӯед.

7 Ҳалли мушкилиҳо

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Таҷизот бо вучуди васл шуданаш кор намекунад.	<ul style="list-style-type: none">• Огоҳии ивазкунии филтр чашмак мезанад, аммо шумо филтри мувофиқро иваз накардаед. Дар натиҷа, дастгоҳ ҳоло баста аст. Дар ин ҳолат, филтрро иваз кунед ва ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро аз нав танзим кунед.
Ҷараёни ҳаво, ки аз баромадгоҳи ҳаво берун меояд, назар ба пешина хеле заифтар аст.	<ul style="list-style-type: none">• Сатҳи филтр ифлос аст. Сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ" нигаред).
Сифати ҳаво беҳтар намешавад, ҳарчанд тозакундаи ҳаво кайҳо боз кор мекунад.	<ul style="list-style-type: none">• Санҷед, ки маводи бастабандӣ аз филтр хориҷ карда шудааст.• Боварӣ ҳосил кунед, ки филтр дуруст насб карда шудааст.• Андозаи ҳуҷра калон аст ё сифати ҳавои беруна бад аст. Барои иҷрои оптималии тозакунии, лутфан Ҳангоми кор кардани тозакундаи ҳаво дару тирезаҳоро пӯшед.• Захираҳои ифлосшавии дарунӣ мавҷуданд. Барои мисол, тамокукашӣ, пухтупаз, бухур.• Вақти кории филтр ба охир расидааст. Филтрро бо филтери нав иваз кунед.

Мушкилот**Ҳалли имконпазир**

Таҷҳизот бӯи аҷибе ба вучуд меорад.

- Аввалин маротиба, ки шумо дастгоҳро истифода мебаред, он метавонад бӯи пластикӣ ба вучуд орад. Ин муқаррарӣ аст. Аммо, агар дастгоҳ бӯи сӯхта дошта бошад, ҳатто ҳангоми тоза кардани филтр, бо фурушандаи Philips ё маркази хидматрасони Philips тамос гиред. Филтр метавонад пас аз муддате истифода шавад, зеро азхудкунии газҳои дарунӣ бӯи меорад. Тавсия дода мешавад, ки филтрро дубора ғаёл созед ва онро дар нури офтоб барои истифодаи такрорӣ гузоред. Агар бӯи ҳоло ҳам вучуд дошта бошад, филтрро иваз кунед.

Таҷҳизот хеле баланд кор мекунад.

- Санҷед, ки бастаи филтр хориҷ карда шудааст.
- Дастгоҳ ҳангоми паст будани сифати ҳаво бо суръати баланд кор хоҳад кард, ки ин боиси баланд шудани садо мегардад. Ҳангоми истифодаи дастгоҳ дар хонаи хоб дар шаб, суръати Хобро интиҳоб кунед.
- Агар чизе ба васлаки ҳаво афтад, он метавонад боиси садоҳои ғайримуқаррарии баланд гардад. Дарҳол дастгоҳро хомӯш кунед, дастгоҳро чаппа кунед, то объектҳои беруниро аз дастгоҳ хориҷ кунед.

Таҷҳизот ҳоло ҳам нишон медиҳад, ки ман бояд филтрро иваз кунам, аммо ман аллакай ин корро кардам.

- Шояд шумо ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дубора барқарор накардаед. Дастгоҳро фурузон кунед. Баъд тугмаи гузариши ҳолат (🔄)-ро дар муддати 3 сония то нопадид шудани 🗑️ пахш кунед ва нигоҳ доред.

Танзимоти Wi-Fi муваффақ нест.

- Агар роутере, ки дастгоҳи шумо ба он пайваст аст, дучониба аст ва дар айни замон он ба шабакаи 2,4 ГГц пайваст нест, лутфан ба як гурӯҳи дигари ҳамон роутер (2,4 ГГц) гузаред ва кӯшиш кунед, ки тозакунандаи худро дубора чуфт кунед. Шабакаҳои 5ГГц дастгирӣ намешаванд.
 - Шабакаҳои аутентификатсияи веб дастгирӣ намешаванд.
 - Санҷед, ки дастгоҳ дар доираи роутери Wi-Fi аст. Шумо метавонед кӯшиш кунед, ки тозакунандаи ҳаворо ба роутери Wi-Fi наздиктар ҷойгир кунед.
 - Санҷед, ки номи шабака дуруст аст. Номи шабака ба регистр ҳассос аст.
 - Санҷед, ки пароли Wi-Fi дуруст аст. Рамз ба регистр ҳассос аст.
 - Насбкуниро бо дастурҳои дар боби "Пайвастшавии Wi-Fi" такроран санҷед).
 - Пайвасти Wi-Fi метавонад бо даҳолати электромагнитӣ ё дигар халалдор шавад. Дастгоҳро аз дигар дастгоҳҳои электронӣ, ки халал ворид карда метавонанд, дур нигоҳ доред.
 - Санҷед, ки оё дастгоҳи мобилӣ дар ҳолати ҳавопаймо нест. Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми пайвастшавӣ ба шабакаи Wi-Fi ҳолати ҳавопаймо хомӯш аст.
 - Барои гирифтани маслиҳатҳои васеъ ва муосир оид ба ислоҳи мушкилот ба бахши кӯмак ба барнома муроҷиат кунед.
-

8 Огоҳиҳо

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳ бо стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Коркарди дубора

Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).



Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъоварии алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.

9 Кафолат ва дастгирӣ

Versuni ба ин дастгоҳ ду сол кафолат баъди харид медиҳад. Ин кафолат эътибор надорад, агар норасоӣ аз сабаби истифода ё нигоҳдории нодуруст бошад. Кафолати мо ба ҳуқуқҳои шумо ҳамчун истеъмолкунанда таъсир намерасонад. Барои маълумоти иловагӣ ё дархости кафолат, лутфан ба вебсайти мо www.philips.com/support муроҷиат кунед.

Фармоиши қисмҳо ё лавозимот

Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба дилери Philips равед ё аз www.philips.com/support боздид кунед.

Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред.



Philips va Emblem Shield Philips тамғаҳои ба қайд гирифташудаи Koninklijke Philips N.V мебошанд. ва тибқи иҷозатнома истифода мешаванд.

Ин маҳсулот таҳти масъулияти Versuni Holding B.V. ва Versuni Holding B.V. истеҳсол ва фурӯхта мешавад. нисбат ба ин маҳсулот кафолатдиҳанда мебошад.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0650_UM_v1.0 (09/08/2023)

