

PHILIPS

sonicare



Sonische, elektrische
tandenborstel

ProtectiveClean 4700

Ingebouwde poetsdruksensor

2 poetsstanden, 3 sterktes

1 x BrushSync-functie



HX6481/50

Gezonder tandvlees. Zachte reiniging.

Maakt uw tandvlees met 100% gezonder ten opzichte van een handtandenborstel.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl de gezondheid van uw tandvlees met 100% verbetert ten opzichte van een handtandenborstel.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen
- Wittere tanden in slechts één week

Ontworpen voor u

- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

Optimaliseer het poetsen

- Twee poetsstanden, drie intensiteiten

Kenmerken

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen voor een aangename poetsbeurt die tandplak verwijdert langs de tandvleesrand voor tandvlees dat tot 100% gezonder is dan bij gebruik van een handtandenborstel. Speciaal gebogen punt maakt het gemakkelijk om bij de kiezen achter in de mond te komen.

Poetsen op uw manier



Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoeften met een keuze uit twee poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een


beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Houdt de poetsdruk in de gaten

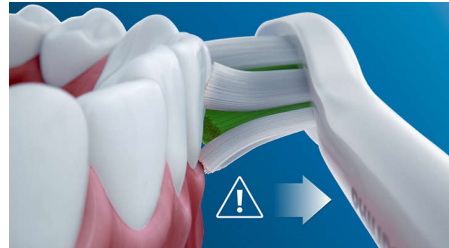

Als u te hard poetst, kunnen uw tanden en tandvlees beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.

BrushSync-technologie




Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handige timers

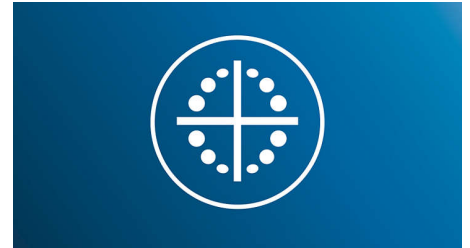

Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

ProtectiveClean 4700

Sonische, elektrische tandenborstel

HX6481/50

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterij: Oplaadbaar

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en munt

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ProtectiveClean

Opzetborstels: 30 Premium Gum Care, 30 C3 Premium Plaque Defense

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees, Helpt gaatjes verminderen

Wittere tanden: Wittere tanden in 1 week

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

3 sterktes: Hoog, Laag, Medium

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

