

PHILIPS

Islak ve Kuru elektrikli
tır ş makinesi

Shaver Series 5000

SteelPrecision bıçakları

Güç Uyum sensörü

360° Esnek başlıklar

Entegre hassas düzeltici



S5887/10



Cilde karşı hassas, güçlü tıraş SkinIQ Teknolojisiyle

Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisine sahip bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl yoğunluğunuzu algılayıp uyum sağlar.

Güçlü tıraş

- Her geçişte güçlü performans
- Hassas ve etkili kesme için geliştirilmiştir
- Esnek başlıklar yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar

SkinIQ teknolojisi

- Zahmetsiz tıraş için sakalınıza uyum sağlar

Rahat bir tıraş için

- Tamamen şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz tıraş
- 1 saat şarj süresi ve 5 dakikada hızlı şarj
- Tıraş makinesindeki simgeler gösteren LED ekran ile sezgisel kullanım
- Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır
- Islak, kuru ve hatta duşun altında tıraş olun
- Hassas düzeltici tutma yerine entegre edilmiştir

Sürdürülebilirlik

- Kullanışlı şarj


Özellikler

SteelPrecision bıçakları



SteelPrecision bıçaklar dakikada 90.000 kesme işlemi ile yakın tıraş yaparak her harekette daha fazla kıl keser*. Kendiliğinden bilenen 45 yüksek performanslı bıçak Avrupa'da üretilmiştir.

Hair-Guide Hassas başlıklar

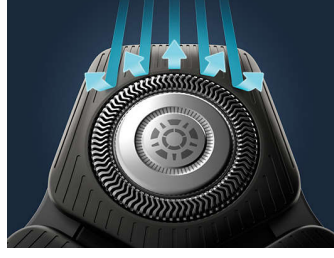

Tıraş başlıklarının yeni şekli hassasiyet için geliştirilmiştir. Yüzey, kılları takip eden kanallarla geliştirilmiş, kılları daha etkili bir kesme konumuna getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Hassas düzeltici



Tıraş makinesinin hassas düzelticisini kullanarak stilinizi tamamlayın. Tıraş makinesinin gövdesine entegre olan düzeltici, bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

Güç Uyum sensörü



Akıllı yüz kılı sensörü saniyede 250 kez kıl yoğunluğunu okur. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü dinamik olarak otomatik ayarlar.

Tek dokunuşla açılır



Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.

60 dakika kablosuz tıraş



Tam şarj edilmiş pil ile 60 dakikaya kadar kablosuz tıraş olun.

360° Esnek başlıklar



Tam olarak esneyebilen başlıklar 360° dönerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar. Optimum cilt teması ile eksiksiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın.

Islak ve Kuru



Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duşta bile jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.

1 saat şarj süresi



Güçlü ve enerji tasarruflu lityum iyon pil sayesinde tıraş makinenizi sadece 1 saatte tam şarj edebilirsiniz. Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Bakım: Temizleme fırçası

Entegre hassas düzeltici

Seyahat ve saklama: Yumuşak çanta, Koruyucu kapak

USB-A kablosu dahildir: Güç adaptörü dahil değildir

Güç

Çalışma süresi: 60 dakika

Pil Tipi: Li-ion

Şarj: 1 saat tam şarj, 5 dakika hızlı şarj

Otomatik voltaj: 5 V

Bekleme gücü: 0,04 W

Maksimum güç tüketimi: 9 W

Tasarım

Gövde: Kauçuk tutma yeri

Renk: Karbon Grisi

Tıraş başlıkları: Açılı

Servis

2 yıl garanti

Yedek başlık SH71: 2 yılda bir SH71 ile değiştirin

Tıraş Performansı

Yüz hatlarına uyum: 360° Esnek başlıklar

Tıraş sistemi: SteelPrecision bıçakları

SkinIQ teknolojisi: Güç Uyum sensörü

Kullanım kolaylığı

Islak ve Kuru: Islak ve kuru kullanım

Şarj: USB-A Şarj

Ekran: LED ekran, Şarj seviye göstergesi,

Seyahat kilidi

Temizleme: Tek dokunuşla açılır, Tamamen yıkanabilir

