


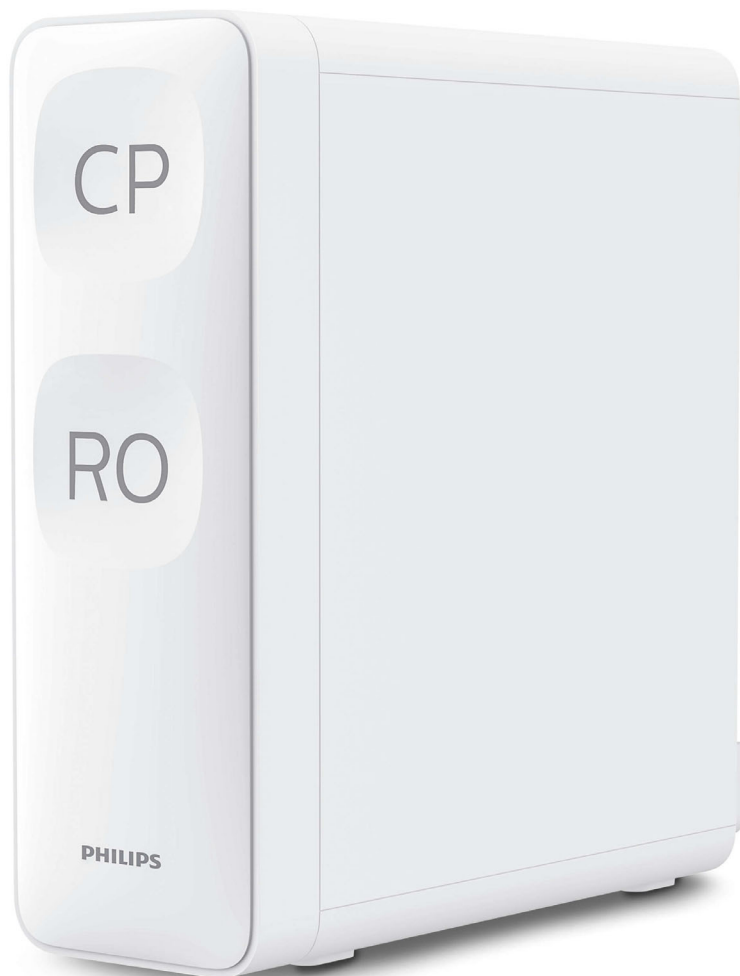

Philips
厨下式净水器

双出水设计

400G* 无桶设计
≥ 1 升 / 分钟
3 年 *RO 滤芯寿命

AUT2015

即滤长效，纯净双选

可去除 99%* 的重金属

双出水控制技术可以让您自由选择合适的过滤模式，满足您不同用水需求。

ProLifetime 长效过滤，3 年持久去除重金属。

更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 3 年 RO 过滤网使用寿命 *
- 即时尽享纯净水
- 1.2:1 高效过滤，废水率低

轻松获得

- QuickTwist 滤芯更换

安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

PHILIPS

规格

净化系统

- 余氯去除率
- 抗生素去除率 (阿莫西林): 99 %
- 重金属去除率: 99 %
- 病毒去除率 (MS2): 99.99 %
- 细菌去除率: 99.99 %
- 去除浊度
- 有机物去除率
- 农药 (灭草松) 去除率: 99.9 %
- 硬度去除率

滤芯规格

- 滤网精度: RO: 0.0001 微米
- RO 规格: 400G

进水条件

- 进水温度: 5-38 ° C

- 进水压力: 0.1-0.4MPa 巴
- 进水水质: 市政自来水

普通参数

- 额定水流速: 1.0 升 / 分钟
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 393*134*392 毫米
- 更换滤芯: CP, RO
- 储水桶: N
- 额定净水量: 6000 升 升
- 产水率 (废水比): 60%

功率

- 主电源: 220V/50Hz

原产地

- 替换滤芯: 中国
- 水槽下方净水器: 中国

产品亮点

双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭, 可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯, 可满足您的日常生活需求, 而不会产生废水。AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素, 并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即时水流技术

采用即时流量技术, 其净水流量在 RO 滤芯的整个使用寿命内可达 1L/min。无水箱系统可以防止水长期储存, 这可能会造成二次污染风险。飞利浦即时流动技术使水龙头拧一下就能获得更清洁的水。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*, 降低更换频率和拥有成本。

废水率低

净水与废水的比例为 1.2:1, 更环保且节省成本。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况, 并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个, 进一步消除了 50% 的漏水风险。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网; 无需提供现场客户服务。



发行日期 2023-05-21

版本: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 400GPD: 400 加仑 / 天, 如果此水槽下方净水器运行 24 小时, 则可以产生 400 加仑净水。

* 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。

* RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升, 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议