




Philips 6000 series
Ultra tenký LED televízor
Smart TV s rozlíšením 4K

139 cm (55")

LED televízor s rozlíšením 4K
Ultra HD
Štyri jadrá
DVB T/C/T2-T2-HD/S/S2

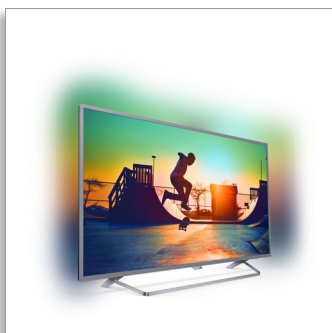

55PUS6272

Ultra tenký LED televízor Smart TV s rozlíšením 4K

s 3-strannou funkciou Ambilight

Vychutnajte si funkčnú eleganciu a inteligentné možnosti pripojenia. Séria 6200 od spoločnosti Philips sa pýši kvalitou obrazu 4K Ultra HD, pri ktorej sa budete môcť kochať každým detailom. Táto séria je navyše vybavená zabudovanou jednoducho ovládateľnou funkciou Smart TV, vďaka ktorej je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí sa chcú zabávať bez starostí.

Vášeň pre kvalitu obrazu

- 4K Ultra HD je rozlíšenie, aké ste doteraz nevideli
- Objavte kvalitu obrazu Ultra HD s technológiou Pixel Plus Ultra HD
- Zažíte lepší kontrast, farby a lepšiu ostrosť vďaka technológii HDR Plus

Vstúpte do sveta možností s týmto televízorom Smart TV

- Smart TV: brána do úplne nového sveta
- Galéria aplikácií Philips prináša zábavu k vám

Orientácia na detail

- Ambilight navždy zmení váš pohľad na televízor
- Podstavec s otvoreným rámom vytvára dojem ľahkosti

Tenký televízor – mohutný zvuk

- Výkonné spracovanie zvuku zaisťujúce nekompromisnú čistotu zvuku

PHILIPS

Hlavné prvky

Nový otvorený podstavec

Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odliši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento jedinečný otvorený stojan, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.

4K Ultra HD

Televízor Ultra HD má štvornásobne vyššie rozlíšenie ako bežné televízory Full HD. Vďaka viac ako 8 miliónom pixelov a našej jedinečnej technológii Ultra Resolution na zvyšovanie rozlíšenia prevzorkovaním si vychutnáte ten najkvalitnejší obraz. Čím vyššia je kvalita pôvodného obsahu, tým lepší obraz a rozlíšenie získate. Vychutnajte si dokonalejšiu ostrosť, lepšie vnímanie hĺbkou, výraznejší kontrast, hladký prirodzený pohyb a bezchybné detaily.

Pixel Plus Ultra HD

Zažite dokonale ostrý obraz v rozlíšení 4K Ultra HD s technológiou Philips Pixel Plus HD, ktorá optimalizuje kvalitu obrazu a prináša plynulý obraz s neuveriteľnou hĺbkou a detailmi. Vychutnajte si ostrejší obraz v rozlíšení 4K s jasnejšou bielou a s hlbšou čiernou, a to zakaždým.

Vysoký dynamický rozsah Plus



HDR Plus predstavuje nový štandard videa. Zdokonalením kontrastu a farieb zvyšuje úroveň zábavy v domácnosti. Vychutnajte si zmyslový zážitok, ktorý zachytáva pôvodnú sýtosť a živosť a súčasne dokonale odráža zámer tvorca obsahu. A výsledok? Zvýšená úroveň jas, lepší kontrast, širšie spektrum farieb a doteraz nevidané zobrazenie detailov.

Smart TV



Objavte inteligentnejší divácky zážitok, ktorý toho prináša viac ako tradičné televízory. Požičajte si a sledujte filmy, videá a hry z online videoobchodov. Sledujte archívy svojich obľúbených televíznych kanálov a vychutnajte si rastúci výber online aplikácií, ako napr. Smart TV.

Galéria Philips TV/STA

Galéria aplikácií Philips predstavuje širokú kolekciu online aplikácií, ku ktorým získate prístup ihneď po pripojení televízora Smart TV

k internetu. Je to také jednoduché!

Jednoducho zapnete televízor, pripojte sa k internetu a zažijete celkom nový svet online zábavy.

Spracovanie zvuku

Závan vetra, list dopadajúci na zem, zvuk pneumatík na kľukatej ceste. Práve drobné detaily dodávajú obrazu život. Vďaka spracovaniu zvuku televízorov Philips tieto detaily vyniknú, a to s nekompromisnou čistotou zvuku. Vďaka mixovaniu zvuku v štúdiovej kvalite, ktoré podporuje pôvodný zvukový obsah a zvýrazňuje zvuk podľa potreby, budete všetko počuť tak, ako to zamýšľal režisér. Hlboké basy, zreteľné dialógy a úžasná presnosť – to všetko je len začiatok.

3-stranná funkcia Ambilight



Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jas z troch strán obrazovky televízora na okolitú stenu. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak pútavý, intenzívny a hlboký divácky zážitok.

Technické údaje

Ambilight

- Verzia Ambilight: 3-stranný

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 55 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 139 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Jas: 350 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 900 PPI
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

Podporované rozlíšenie displeja

- Obrazové vstupy cez konektor HDMI1: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, až FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Vstupy z počítača cez konektor HDMI1: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz, až FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Vstupy z počítača cez konektory HDMI2/3: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Obrazové vstupy cez konektory HDMI2/3: až 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2


- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Podpora HEVC

Funkcie Smart TV

- Interakcia s používateľom: SimplyShare, Certifikácia pre Wi-Fi Miracast*
- Interaktívny TV: HbbTV
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB*

Connections

Side

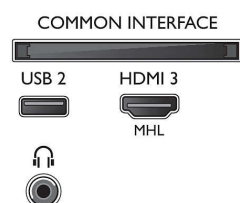

Rear



Bottom



Technické údaje

- Aplikácie SmartTV*: Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, Social TV, Televízia na požiadanie, YouTube
- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Pokročilé – Posun, Základné – Na celú obrazovku, Prispôbiť obrazovke, Približovanie, Roztiahnutie
- Aplikácia Philips TV Remote*: Aplikácie, Kanály, Ovládanie, NowOnTV, TV sprievodca, Video na vyžiadanie

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulkov: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Čistý zvuk, Automatické vyrovnanie hlasitosti, Smart Sound

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 3
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pripojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Pripojenie Pixel Plus (Philips)*, Prehrávanie jedným dotykom

- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Integrované Wi-Fi 802.11n 2x2, Funkcia Wi-Fi Direct
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Konektor satelitu, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Zvukový vstup L/P, Slúchadlový výstup

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 65 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0,3
- Ročná spotreba energie: 95 kWh
- Prítomnosť olova: Áno*
- Obsah ortuti: 0 mg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Podstavec na stôl

Rozmery

- Šírka prístroja: 1244,2 mm
- Výška prístroja: 730,74 mm
- Hĺbka prístroja: 78,2 mm
- Hmotnosť výrobku: 15,8 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1244,2 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 785,7 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 266,33 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 16,6 kg
- Šírka krabice: 1360 mm
- Výška krabice: 893 mm
- Hĺbka krabice: 160 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 21,26 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 300 x 200 mm
- Šírka stojana na televízor: 780 mm



Dátum vydania
2023-10-04

Verzia: 8.1.1

EAN: 87 18863 01371 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- * Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- * Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
- * Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- * (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
- * Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
- * Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
- * Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.
- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.