



Philips 7000 series
4K Ultra Slim TV, Android
TV rendszerrel

164 cm-es (65"-es)

4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



65PUS7502

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

3-oldalas Ambilight rendszerrel

Nagyszerű funkciók. Egyszerű megjelenés. A Philips 7500-as TV-készülék lenyűgöző 4K Ultra HD képminőséget kínál, amelyhez Ambilight rendszer és beépített, mélynyomóval ellátott soundbar társul – más nem is kell a tökéletes szórakozáshoz.

A hangzás új élménye

- Halljon minden részletet a DTS HD Premium Sound segítségével
- A látható hangartikuláció segítségével "láthatja" a hang szépségét

Díjnyertes teljesítmény

- Gyönyörködjön a páratlan kontrasztban, színekben és élességben a HDR Premiummal
- Érvényesülni hagyjuk a színek teljes spektrumát, ami minden képzetet felülmúl
- Tökéletes kép a Philips P5 Perfect Picture Engine rendszerrel

Finoman megmunkált könnyedség

- A legapróbb részletekig kidolgozva: TV a teljesítményének megfelelő megjelenéssel
- Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését
- Nyitott, fém szalagállvány prémium kidolgozásban

Felpezsdítő. Határtalan. Android rendszerű

- Google Play áruház és Philips App galéria: vizuális élmény a TV-n túl
- Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét
- A Netflix élmény fokozására tervezve

PHILIPS

Fénypontok

3-oldalas Ambilight



Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

Nyitott, fém szalagállvány

Fedezze fel a nyitott szalagállványok gyönyörű kialakítását. A tökéletesen formázott, keskeny lábak a tiszta, építészeti stílust ötvözik a kellő számú görbülettel. Egyedi, króm kialakításának eleganciája pedig magával ragadja.

Eredeti anyagok

Az Ön otthona az Ön stílusa. Azért döntöttünk a finom, kidolgozott színek és felületek, valamint az eredeti, minőségi anyagok alkalmazása mellett, hogy TV-ink kialakítása tökéletesen illeszkedjen otthona hangulatához.

P5 Perfect Picture Engine



Az új Philips P5 szabadalmaztatott képminőség-javító engine egy korszerű algoritlussal digitálisan optimalizál minden megtekintett tartalmat. A P5 engine jelentősen megnövelt feldolgozó teljesítményének köszönhetően 50%-os javulást lehet elérni a képminőség

terén. Mostantól a legmélyebb feketékben, a legragyogóbb fehérekben, a legélénkebb, ragyogó színekben és természetes, élethű bőrtónusokban gyönyörködhet. Leggördülékenyebb, borotvaéles képeinket hihetetlen részletesség és mélység jellemzi sport, film és bármilyen más műfaj esetében – minden alkalommal, bármilyen forrásból.

High Dynamic Range Premium




A High Dynamic Range Premium egy új videoszabvány, amely az általunk alkalmazott javított kontrasztnak és színeknek köszönhetően újradefiniálja az otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az érzékekre ható élményt, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a rendező szándékát. A végeredmény: a kiemelkedően intenzív csúcspontok, a gazdagabb kontraszt és szín, valamint a még soha nem látott élénkségű részletek.

Premium Color

A Philips Premium Color a 85%-osra megnövelt szinttartományú panelt és a 4 billió szín feldolgozását ötvözi. Így a sokkal nagyobb színelbontásnak és a nagyszerű, telített színeknek köszönhetően Ön megfeledezhet arról, hogy egy képernyőt néz.


Quad Core + Android

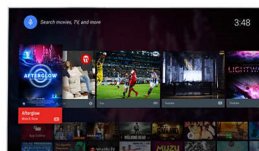

A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékelmény

érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és nézhet videókat.

TV-s tartalom

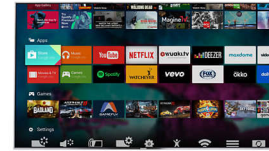

A Google Play áruház és a Philips App galéria túlszárnyalja a hagyományos TV-műsorokat: filmek, TV-műsorok, zenék, alkalmazások és játékok hatalmas online gyűjteményét nyújtja. A 16 GB-os bővíthető memória rengeteg helyet biztosít kedvenc tartalmi számára, továbbá lehetővé teszi még több alkalmazás telepítését.

A Netflix által ajánlott TV

A Netflix sokféle módon változtatja meg a szórakozási élményt, többek között segíti az innovációk fejlesztését a TV-műsorok és filmek nézésére használt készülékeken. Ha a „Netflix Recommended TV” logót látja egy Smart TV-n, biztos lehet abban, hogy az szigorú értékelési folyamaton esett át, melyet a felhasználók által legfontosabbnak tartott jellemzők alapján állítottak össze.

Látható hangartikuláció

Mérnökien megtervezett hang karcsú kialakításban. Élvezze a hihetetlen magasakat és az élethű közéhangokat, melyek az elegáns hangszóróban megbújó sok mikromeghajtóból áradnak. Hallani fog minden zizegést, lépést, padlónyikorgást, így nem nehéz elképzelni, hogy milyen erőteljesen tisztán hangzanak a robajok, dörrenések és robbanások. A mély hang esetében sincs kompromisszum a stratégiai helyen lévő hátsó hangszóróknak köszönhetően, melyek mély, gazdag hangzást biztosítanak. Ez a TV ugyanolyan jól szól, mint ahogy kinéz.



Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód
- Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Ultra felbontás, 2200 PPI
- Panel felbontása: 3840x2160
- Csúcsfényerő-arány: 65 %
- Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép-bemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Számítógép-bemenetek a HDMI3/4 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en, max. FHD 1920x1080, 60 Hz-en
- Videobemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek a HDMI3/4 porton: max. FHD 1920x1080, 60 Hz-en, max. 4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google keresés, YouTube
- Memóriaméret (flash): 16 GB*, USB tárolóeszközzel bővíthető

Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel*
- Smart TV alkalmazások*: Internetes videótétek, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető

- firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó
- Távvezérlő: billentyűzettel

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 45 W
- Hangzásjavítás: Clear Sound, Smart Sound, DTS HD Premium Sound
- Hangfunkciók: Triple Ring technológia

Csatlakoztathóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávú, Beépített Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Antenna IEC75, Műholdas csatlakozó, Ethernet-LAN RJ-45, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet
- HDCP 2.2: Igen, a HDMI1-en, Igen, a HDMI2-n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 106 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,3
- Éves energiafogyasztás: 155 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 0 mg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Hálózati tápkábel, Mini jack az L/R kábelhez, Mini-jack – YPbPr átalakító kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági

- brosúra, Asztali állvány

Méretek

- Doboz mélysége: 180 mm
- Termék tömege: 32,4 kg
- Készülék szélessége: 1458,48 mm
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1458,48 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm
- Doboz magassága: 1025 mm
- Doboz szélessége: 1598 mm
- Készülék magassága: 863,48 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 40,87 kg
- Készülék mélysége: 53 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 929,74 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 277,3 mm
- Termék tömege (+állvány): 34 kg
- TV-állvány szélessége: 771,8 mm



Kiadás dátuma
2023-04-30

Verzió: 13.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
* Az elérhető Android alkalmazások országoként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
* A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
* Soundbarhoz, hangszűrőzéhoz vagy egyéb audiokészülékhez HDMI csatlakozás szükséges.