


Philips OLED 8 series
4K 超薄智能 LED 电视

164 厘米 (65 英寸)
4K 高清 OLED 电视
DTMB

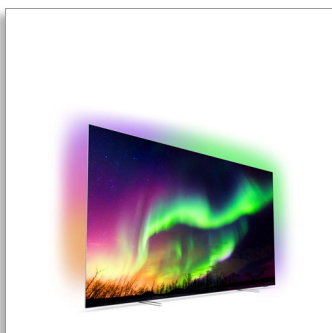

65OLED803

4K 纤薄 OLED 智能电视

三侧流光溢彩

飞利浦 OLED 电视简介。现在，您可以享受更深的黑度、4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩、动人心魄的运动画面以及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。

通过此智能电视接触更加广阔的世界

- 智能电视：等待您探索的新世界

可见光

- 流光溢彩恒久改变电视观赏体验

与导演预期的效果一样


- HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度
- 4K 超高清呈现前所未有的分辨率
- Perfect Pixel Ultra HD 只为呈现终极画质
- OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩

PHILIPS

4K 超薄智能 LED 电视
164 厘米 (65 英寸) 4K 高清 OLED 电视, DTMB

产品亮点

OLED 电视

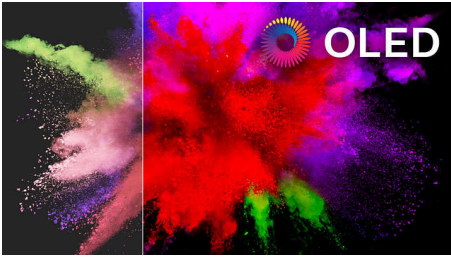

飞利浦 OLED 是新一代电视新技术。与传统 LED 电视不同, OLED 无需背光。每个像素生成自己的色彩和灯光。关闭电视, 电视将呈纯黑色。这种更深的黑色为您带来更艳丽的色彩和令人惊艳的对比度, 飞利浦电视让您尽享更加清晰、逼真的图像。

4K 超高清

超高清电视的分辨率是传统全高清电视的四倍。超过 800 万像素以及我们独一无二的超高分辨率提升技术, 您将体验到最佳的画面质量。原始画面质量越高, 您体验到的图像和分辨率效果就越好。尽享经过优化的清晰度、更强的立体感、卓越的对比度、流畅的自然动态以及完美细节。

Perfect Pixel Ultra HD



建立在我们屡获嘉奖的 UHD 画质的经典传承基础上, 我们将高清画质提升到了一个

全新层次。在我们的 Perfect Pixel Ultra HD 引擎中采用了高级的图像处理软件, 可将您的图像转换为鲜明的 4K 高清分辨率。因此, 您可以享受深黑色、亮白色和绚丽的颜色及自然的肤色。无论什么时候, 使用何种信号源, 均可提供流畅、鲜艳逼真的图像质量, 使一切逼真生动。

完美高动态范围



完美的高动态范围是通过高级对比度和色彩重新定义家庭娱乐的非凡选择。尽享能够捕捉原始的丰富饱满与生动活泼同时又能够准确反映导演意图的感官体验。最终效果是什么? 现在您可以享受更明亮的光线、极致对比度和色彩。带来无与伦比的纯净逼真的细节, 这就是 HDR Perfect; 这像是一台您从未看到过的电视。

65OLED803/T3

智能电视



探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目, 享用选择性越来越多的在线应用程序。

三侧流光溢彩



您创建了一个家, 而不仅仅是一座房子, 那么为何还不选择一台温馨亲切的电视呢? 飞利浦出众的流光溢彩技术通过从电视屏幕的三侧向周围的墙壁投射加宽光束, 使屏幕看起来更宽广, 观赏体验更为身临其境。将超越屏幕范围的色彩、活力和激动人心的感受融入起居室, 为您带来不凡的观赏体验。



规格

环景光

- 环景光功能: 环景光音乐, 游戏模式, 自适应墙壁色彩, 闲置模式
- 环景光版本: 3 面

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 显示屏: 4K 高清 OLED 电视
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面引擎: Perfect Pixel Ultra HD
- 画面效果增强: Ultra Resolution, 锐腾自然动感

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160@60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- HEVC 支持

智能电视功能

- 用户交互: SimplyShare 互联易享
- 节目: USB 录制*
- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视, TV on Demand
- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 无格式转换, 宽屏幕
- 飞利浦电视遥控应用程序*: 应用程序, 频道, 控制, 电视指南, 随选视频

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV、H264/MPEG-4 AVC、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9/VC1
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, PNG, GIF

便利性

- 定时关机

正在处理

- 处理能力: 四核

声音

- 输出功率 (RMS): 2x 8 瓦 + 12 瓦
- 音效增强: 虚拟环绕声

连接

- HDMI 接口数: 3
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 2
- CVBS 数量: 1
- 无线连接
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, 数字音频输出 (同轴), 音频 L/R 输入, 音频输出 (3.5 毫米), AV 输出, CVBS + 音频 L/R 输入
- HDCP 2.2: 是, 位于所有 HDMI 上

功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 45 °C
- 功耗: 450 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, 光传感器

附件


- 随附的附件: 遥控器, 桌架, 电源线, 快速入门指南, 法律及安全手册
- 随附电池: 4 节 AAA 电池

尺寸


- 机身宽度: 1448.7 毫米
- 机身高度: 829.5 毫米
- 机身厚度: 49.3 毫米
- 产品重量: 27.6 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1448.7 毫米
- 机身高度 (含桌架): 845 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 280.2 毫米
- 产品重量 (含桌架): 28.1 千克
- 包装盒宽度: 1660 毫米
- 包装盒高度: 995 毫米
- 包装盒厚度: 174 毫米
- 可壁挂安装: 300 x 300 毫米

Connections

Side

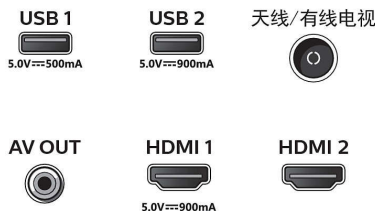

Rear

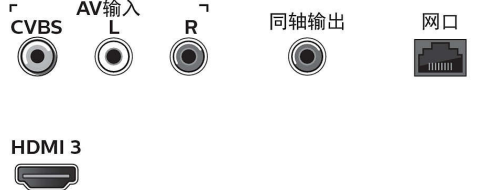

发行日期 2023-10-04

版本: 3.1.5

EAN: 69 59033 85630 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPG 及其实际可收视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。
* (飞利浦) 仅兼容特定飞利浦播放机设备。
* 智能电视应用程序产品因电视型号和国家 / 地区而异。有关更多详细信息, 请访问: www.philips.com/smarttv。
* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。
* 请注意, 电视中的 HDR 功能当前仅通过传输和 USB 提供支持。