



Philips OLED 9 series
Pengevékony 4K UHD
OLED Android TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV

3800 Picture Performance Index
HDR Perfect, 99%-os WCG
P5 Perfect Picture Engine



55POS9002

Pengevékony 4K UHD OLED Android TV

3-oldalas Ambilight rendszerrel

Az aprólékos mérműi munkával megalkotott Philips 9000-es OLED TV-készülék mélyebb feketékkel, lenyűgöző színekkel és 4K Ultra HD felbontásával új szintre emeli a tévzés élményét. A P5 Engine által kínált teljesítménnyel, valamint az Android TV funkciókkal pedig csak a képzelete szab határt a szórakozásnak.

Páratlan hangzás

- Halljon minden részletet a DTS HD Premium Sound segítségével
- Philips Triple Ring technológia a hangteljesítmény növeléséért

Látható könnyedség

- Pedáns szakértelemmel megalkotott arányok valódi fém stíuselemekkel
- Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Pont úgy, ahogyan a rendező megálmodta


- Tökéletes kontraszt, szín és élesség a HDR Perfecttel
- OLED TV: Csak a tökéletes fekete hoz létre tökéletes színeket
- Az igazán hiteles prémium UHD élményért
- Merüljön mélyebbre a sötét árnyalatokba az OLED TV Perfect Contrast funkciójával
- Tökéletes kép a Philips P5 Perfect Picture Engine rendszerrel

Felpezsdítő. Határtalan. Android rendszerű

- Google Play áruház és Philips App galéria: vizuális élmény a TV-n túl

PHILIPS

3-oldalas Ambilight

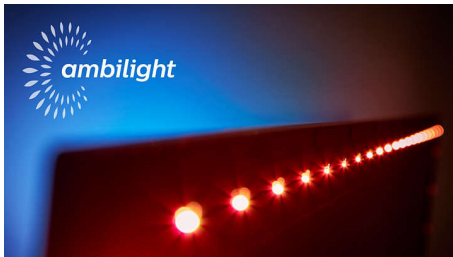


Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

Pedáns szakértelemmel megalkotva


Pedáns szakértelemmel megalkotott arányok valódi fém stíuselemekkel

OLED TV

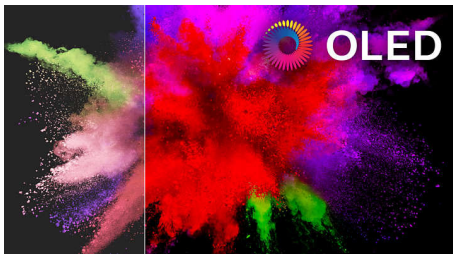

A Philips OLED a TV-technológia következő generációja. A hagyományos LED TV-kkel ellentétben az OLED nem igényel háttérvilágítást. Minden pixelnek megvan a saját színe és fénye. Amikor kikapcsolnak, teljesen feketék. Az ennyire mély feketékkel a színek élénkebbek, a kontraszt pedig bámulatos, így Ön élvezheti a Philips TV által létrehozott, valaha látott legtisztább és legelethűbb képet.

P5 Perfect Picture Engine

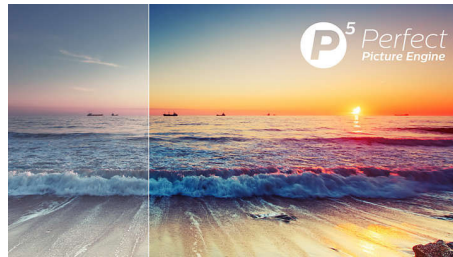

Az új Philips P5 szabadalmaztatott képminőség-javító engine egy korszerű algoritmussal digitálisan optimalizál minden megtekintett tartalmat. A P5 engine jelentősen megnövelt feldolgozó teljesítményének köszönhetően 50%-os javulást lehet elérni a képminőség terén. Mostantól a legmélyebb feketékben, a legragyogóbb fehérekben, a legélénkebb, ragyogó színekben és természetes, élethű bőrtónusokban gyönyörködhet. Leggördülékenyebb, borotvaéles képeinket hihetetlen részletesség és mélység jellemzi sport, film és bármilyen más műfaj esetében – minden alkalommal, bármilyen forrásból.

Ultra HD Premium

A teljes tanúsítvánnyal rendelkező Philips Ultra HD Premium TV-készülékünkkel vadonatúj HDR tartalmakat élvezhet a TV-készülékén, és elámulhat Philips TV-je tiszta és részletgazdag felbontásán, valamint a képek kiemelkedő kontrasztarányán. Mindez a fények szemkápráztató gazdagságával és a színek ragyogó kavalkádjával garantáltan lélegzetelállító élményt nyújt majd.

High Dynamic Range Perfect




A High Dynamic Range Perfect a tökéletes választás, ha az otthoni szórakozási lehetőségek újradefiniálásáról van szó javított kontraszt és színek mellett. Élvezze az

érzékekre ható élményt, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a tartalom létrehozójának szándékát. Végeredmény? Mostantól a TV-jét intenzívebb csúcspontokkal, nagyobb kontraszttal, több színnel élvezheti. A tiszta, élénk részletgazdagság páratlan színvonalon: ez a HDR Perfect; TV, amelyet eddig még sohasem látott.

Tökéletes kontraszt

Merüljön mélyebbre a sötét árnyalatokba az OLED TV-vel. A szerves fénykibocsátó pixelek a fekete legmélyebb árnyalatait érik el, köszönhetően annak az egyedülálló képességüknek, hogy teljesen kikapcsolnak: a pixel ilyenkor nem bocsát ki és nem enged át fényt. Ez jelentős mértékben megnöveli a kontraszttartományt, és olyan színeket és árnyalatokat kelt életre, amelyek a LED TV technológiával nem lehetségesek.

TV-s tartalom

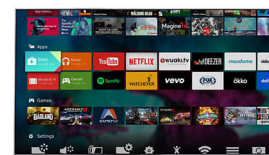

A Google Play áruház és a Philips App galéria túlszárnyalja a hagyományos TV-műsorokat: filmek, TV-műsorok, zenék, alkalmazások és játékok hatalmas online gyűjteményét nyújtja. A 16 GB-os bővíthető memória rengeteg helyet biztosít kedvenc tartalmak számára, továbbá lehetővé teszi még több alkalmazás telepítését.

A Netflix által ajánlott TV

A Netflix sokféle módon változtatja meg a szórakozási élményt, többek között segíti az innovációk fejlesztését a TV-műsorok és filmek nézésére használt készülékeken. Ha a „Netflix Recommended TV” logót látja egy Smart TV-n, biztos lehet abban, hogy az szigorú értékelési folyamaton esett át, melyet a felhasználók által legfontosabbnak tartott jellemzők alapján állítottak össze.

Pengevékony 4K UHD OLED Android TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 3800 Picture Performance Index, HDR Perfect, 99%-os WCG, P5 Perfect Picture Engine

55POS9002/12

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód
- Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD OLED
- Panel felbontása: 3840x2160

- Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine
- Képjávitás: Perfect Natural Motion, Ultra felbontás, Micro Dimming Perfect, 3800 PPI
- Csúcsfényűrűség-arány: 65 %

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en

Hangolőegység/Vétel/Adás


- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfűzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

Android TV


- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)

Connections

Side

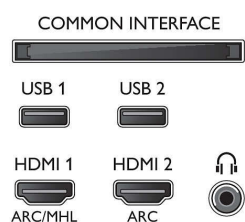

Bottom

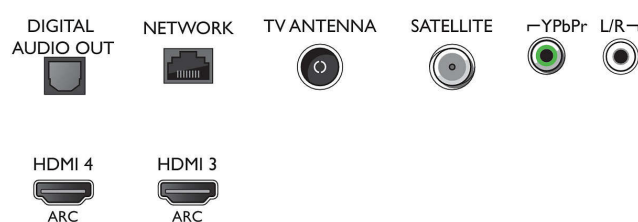

Pengevékony 4K UHD OLED Android TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 3800 Picture Performance Index, HDR Perfect, 99%-os WCG, P5 Perfect Picture Engine

Műszaki adatok

- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google keresés, YouTube
- Memóriaméret (flash): 16 GB*, USB tárolóeszközzel bővíthető

Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel*
- SmartTV alkalmazások*: Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózatteljesítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó
- Távvezérlő: billentyűzettel

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W
- Hangzásjavítás: Clear Sound, Smart Sound, DTS HD Premium Sound
- Hangfunkciók: Triple Ring technológia

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audio visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávú, Beépített Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Egyéb csatlakozások: Műholdas csatlakozó, Általános interfész plusz (CI+), Antenna IEC75, Digitális audiókimenet (optikai), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: B
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 150 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,3
- Éves energiafogyasztás: 219 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 0 mg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Hálózati tápkábel, Mini jack az L/R kábelhez, Mini-jack – YPbPr átalakító kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Asztali állvány

Méret

- Készülék szélessége: 1 230 mm
- Készülék magassága: 715 mm
- Készülék mélysége: 47,5 mm
- Termék tömege: 16,81 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1230 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 768,6 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 227,5 mm
- Termék tömege (+állvány): 17,21 kg
- Doboz szélessége: 1400 mm
- Doboz magassága: 880 mm
- Doboz mélysége: 190 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22,93 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm
- TV-állvány szélessége: 766,1 mm



* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Az elérhető Android alkalmazások országoként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatótól függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

* A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Soundbarhoz, hangszóróhoz vagy egyéb audiókészülékhez HDMI csatlakozás szükséges.



Kiadás dátuma
2023-10-04

Verzió: 18.3.1

EAN: 87 18863 01235 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com