



Philips 6000 series  
Itin plonas 4K „Smart TV“  
LED televizorius

**126 cm (50 in)**

„4K Ultra HD LED“ televizorius  
Keturių branduolių  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**50PUS6162**

## Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius

su „Pixel Plus Ultra HD“

Funkcionaliai elegantiška ir universalus ryšio įrenginys. „Philips“ 6100 TV pagerina 4K „Ultra HD“ vaizdo kokybę, kad matytumėte mažiausias detales. Naudodami „Smart TV“ ryšį be vargo mėgusitės pageidaujamosiomis pramogomis.

### Aistra vaizdo kokybei

- 4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti
- Pamatykite „Ultra HD“ kokybės vaizdą su „Pixel Plus Ultra HD“
- Optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas naudojant „HDR Plus“

### Su šiuo „Smart TV“ junkitės prie didesnio pasaulio

- „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį
- „Philips“ programos galerija jums teikia pramogas

### Dėmesys detalėms

- Geometrinės formos centrinis stovas

### Plonas televizorius, galingas garsas

- Galingas garso apdorojimas ir neprilygstamas garso aiškumas

# PHILIPS

# Ypatybės

## Naujas centrinis stovas

Geometrinės formos centriniam stovui pasirinkome modernią, itin blizgią juodą apdailą ir prie jo pritaissėme itin ploną pakreiptą kaklą, sukurdami televizoriaus dizainą, puikiai derantį prie bet kokio šiuolaikinio interjero.

## 4K „Ultra HD“

„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ technologijos galėsite mėgautis geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė originalaus turinio kokybė, tuo geresnė raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, sklandžiais natūraliais judesiais ir nepriekaištingomis detalėmis.

## „Pixel Plus Ultra HD“

Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite mėgautis aiškiais 4K vaizdais.

## High Dynamic Range Plus



„High Dynamic Range Plus“ yra naujasis vaizdo standartas. Perteikiamas kontrastas ir spalvos pakeis jūsų supratimą apie pramogas namuose. Mėgaukitės pojūčiais stebėdami sodrias ir tikroviškas spalvas, kurios tiksliai perteikia turinį. Galutinis rezultatas? Ryškesnės detalės, didesnis kontrastas ir daugiau spalvų nei bet kada anksčiau.

## Smart TV



Igykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių

vaizdo įrašų parduotuvių. Su „Smart TV“ žiūrėkite mėgstamus televizijos kanalus internete ir mėgaukitės augančia internetinių programų pasiūla.

## „Philips“ TV / STA galerija

„Philips“ programos galerija – tai plati internetinių programų, kurias galite pasiekti vos prijungę „Smart TV“ prie interneto, kolekcija. Tai taip paprasta! Tiesiog įjunkite televizorių, prijunkite prie interneto ir mėgaukitės visiškai nauju pramogų pasauliu internete.

## Garso apdorojimas

Vėjo gūsis, ant žemės krintantis lapas, padangų garso artėjimas vėjuotame kelyje. Tai smulkmenos, kurios suteikia vaizdui gyvumo. „Philips“ garso apdorojimas sujungia šias detales ir perteikia nepalyginamai aiškų garsą. Išgirk viską taip, kaip režisierius girdi studijos kokybės garsą, kuris palaiko originalų garso turinį ir, kai reikia, sustiprina garsą. Gilūs bosai, aiškus dialogas ir nuostabus tikslumas yra tik pradžia.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranu įstrižainė (coliais): 50 in
- Ekranu įstrižainė (centimetrais): 126 cm
- Ekranas: „4K Ultra HD LED“
- Skiriamoji ekrano geba: 3 840 x 2 160
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus Ultra HD“, „Micro Dimming“, 700 PPI
- Didžiausias skaičio santykis: 65 %

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Vaizdo įvestys HDMI1: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz
- Kompiuterio įvestys HDMI1: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz
- Kompiuterio įvestys HDMI2/3: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys HDMI2/3: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- HEVC palaikymas

## „Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“\*
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas\*
- „SmartTV“ programos\*: Internetinės vaizdo įrašų paruošuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, Televizija pagal pagedavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu formato nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti, Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Padidinimas, išplėtimas
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo

programa\*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pagedavimą

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“)\*, Paleidimas vienu paspaudimu
- USB jungčių skaičius: 2
- Prijungimas be laidų: Integruota „Wi-Fi 802.11n 2x2“, „Wi-Fi Direct“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Palydovinio imtuvo jungtis, „Ethernet“ LAN RJ-45, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 61 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: 0,3
- Metinis energijos suvartojimas: 90 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip\*
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg

## Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalinis stovas


## Matmenys

- Įtaiso plotis: 1128,4 mm
- Įtaiso aukštis: 653 mm
- Įtaiso gylis: 83,2 mm
- Gaminio svoris: 12,8 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 1128,4 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 715,6 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 262,8 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 15,4 kg
- Dėžės plotis: 1330 mm
- Dėžės aukštis: 770 mm
- Dėžės gylis: 150 mm
- Svoris su pakuote: 19,24 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm
- TV stovo pločio matmuo: 601,1 mm



## Connections

### Side

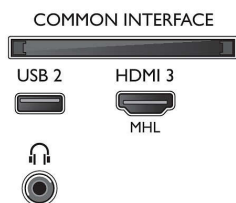

### Rear



### Bottom



Išleidimo data 2023-10-04

Versija: 9.2.1

EAN: 87 18863 01228 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainėse DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priegios ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

\* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

\* Suderinama su Android TV, „Wi-Fi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesėdulo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.