



Philips 7500 series  
Ultratyndt 4K UHD LED  
Android TV

139 cm (55") Ambilight TV  
1700 Picture Performance Index  
HDR Plus  
P5 Perfect Picture Engine



55PUS7503

## Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

med 3-sidet Ambilight

Med synlige fronthøjttalere og Ambilight-teknologi tager Philips 7500 din TV-oplevelse op på et nyt niveau. Nyd streaming fra flere kilder med Android TV og indbygget Chromecast-løsning.

### Lyd har aldrig set så godt ud

- Med synlig lydartikulation kan du se skønheden i lyd
- Hør alle detaljer med DTS HD Premium Sound

### Passioneret omkring billedkvalitet

- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- Micro Dimming Pro skaber en utrolig kontrast
- Oplev bedre kontrast, farver & skarphed med HDR Plus
- 4K Ultra HD adskiller sig fra alle andre opløsninger, du har set

### Med Android kan dit TV det hele

- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.
- Quad Core-processor og Android. Slip dit indhold løs.

### Smuk fokus på detaljer

- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.
- Metallisk sølvstander som åben ramme giver svævende fornemmelse


# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Metallisk sølvstander


Enestående udseende i designet med ny metallisk sølvstander som åben ramme, der giver en svævende fornemmelse. Dette er gjort muligt ved hjælp af præcisionsudskæring af ekstra stærkt stål i førsteklasses kvalitet, som giver et futuristisk look.

## 3-sidet Ambilight

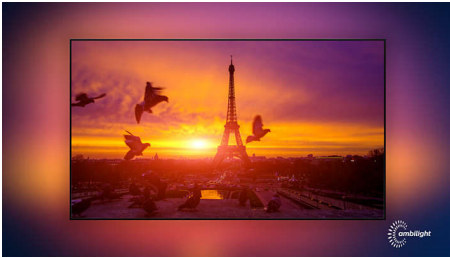

Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

## P5 Perfect Picture Engine

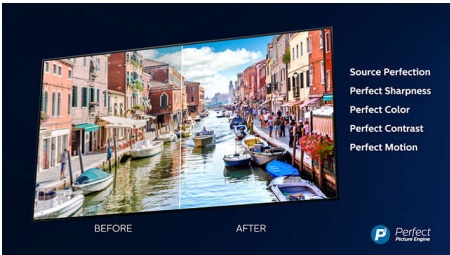

Philips P5 Perfect Picture Engine giver et billede, der er lige så klart som det indhold, du elsker. Detaljerne har mærkbart mere dybde. Farverne er levende, mens hudfarverne ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du føler hver eneste detalje. Og bevægelserne er så glidende, at du aldrig mister bolden af syne, uanset hvor hurtigt spillet går.

## 4K Ultra HD

Med fire gange så høj opløsning som almindelig Full HD får Ultra HD skærmen til at funkke med mere end 8 millioner pixels og vores unikke Ultra Resolution Upscaling-teknologi. Oplev forbedrede billeder uafhængigt af det originale indhold, og nyd et skarpere billede med en uovertruffen dybde, kontrast, Natural Motion og levende detaljer.

## HDR Plus




High Dynamic Range Plus omdefinerer underholdningen derhjemme. Kom på en følelsesmæssig rejse med dens avancerede billedbehandlingskraft. Oplev indholdets fyldighed og livlighed, som instruktøren har tænkt det. Få mulighed for at nyde lysere højdepunkter, større kontrast, en bredere vifte af farver og detaljer som aldrig før.

## Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine omgivelser. Kombineret med den specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, kan du nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.

## TV-indhold

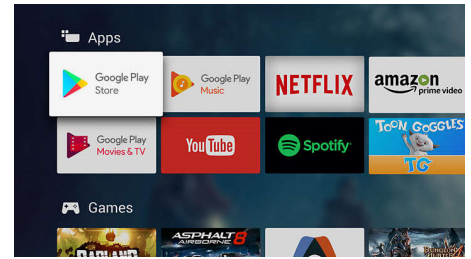

Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.

## Quad Core + Android

Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-plattformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.

## Synlig lydartikulation

Udviklet lyd i et slankt design. Nyd utrolig diskant og naturtro mellemtoner fra en overflod af mikro-drivere i en glat højttalerbjælke. Når du kan høre hver hvisken, trin og knirken i gulvet, er det nemt at forestille sig, hvor kraftfuldt klart hvert drøn, bang og eksplosion lyder. Og når det kommer til bassen, er der ikke gået på kompromis med strategisk placerede baghøjttalere, der giver dybde, fyldige toner. Det er et TV, der lyder lige så godt, som det ser ud.

## DTS HD Premium Sound

Med avanceret lydbehandling fra DTS HD Premium Suite får du bedre lyd ud af dine højttalere. Ved at bevare renheden fra det originale indhold får du medrivende lyd, dyb bas og krystallklar samtale uden svingninger, amplitudebegrænsning eller forvrængning.

# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 139 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Panelopløsning: 3840x2160

- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Pro, 1700 PPI

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Computerindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x

- 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Videoindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt\*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation

## Connections

### Side



### Bottom

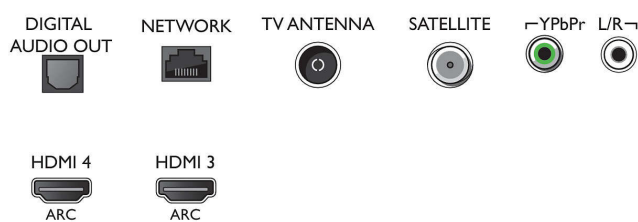

# Specifikationer

- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

## Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film\*, Google Play Musik\*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB\*

## Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse\*
- Smart TV-apps\*: Online videoutikker, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app\*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, med stemme

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 25 W
- Højttalerkonfiguration: 2 x 6,25 W mellem- og højfrekvensfronthøjttaler, 12,5 W basenhed
- Lydforbedring: Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4

- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11n 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Satellitstik, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 103 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio), Lyssensor
- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 151 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*
- Kviksvindhold: 0 mg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Netledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand, 2 x AA batterier

## Farve og finish

- Forsiden af TV'et: Mørk sølv

## Mål

- Bredde: 1244,2 mm
- Højde: 741,5 mm
- Dybde: 68,2 mm
- Produktvægt: 15,5 kg
- Bredde (med stand): 1244,2 mm
- Højde (med stand): 813,9 mm
- Dybde (med stand): 266,3 mm
- Produktvægt (+ stand): 16,3 kg
- Bredde (emballage): 1360 mm
- Højde (emballage): 890 mm
- Dybde (emballage): 160 mm
- Vægt inkl. emballage: 21,7 kg
- Kan monteres på en væg: 300 x 200 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 780 mm



Udgivelsesdato  
2024-02-21

Version: 10.0.1

EAN: 87 18863 01511 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- \* Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
- \* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- \* TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- \* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- \* Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)
- \* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- \* Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.
- \* HDMI-tilslutninger er nødvendig for Soundbar, højttaler og anden lydenhed.
- \* Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.