




Philips OLED 9 series  
OLED+ 4K TV-lyd fra  
Bowers & Wilkins

164 cm (65") Ambilight TV  
4500 Picture Performance Index  
HDR perfekt WCG 99 %  
P5 Perfect Picture Engine

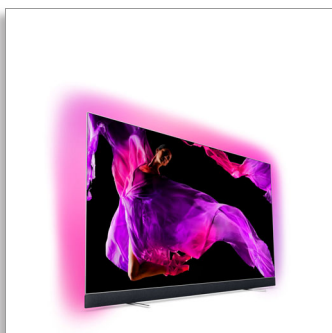

65OLED903

## OLED+ 4K TV-lyd fra Bowers & Wilkins med 3-sidet Ambilight

Lad dig betage af OLED-TV'et med P5-billedbehandling og lyd fra Bowers & Wilkins. Forkæl dine sanser med ægte farver, et skarpt 4K UHD-billede og fantastisk lyd. Oplev suset, når du holder filmaften eller streamer en livekoncert.

### Android TV-indhold lige ved hånden

- Indbygget Google Assistant. Indhold og meget mere lige ved hånden.
- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.

### Nervepirrende realisme

- Certificeret UHD Premium. Skarpere, klarere, dybere.
- HDR10+. Se mere af, hvad instruktøren havde til hensigt.\*
- Perfect Natural Reality. Mere dybde, mere detaljeret.

### Lyd fra Bowers & Wilkins

- Betagende ydeevne. Tydelig stemme. Fyldig bas.
- Widescreen til dine ører. Lyd indstillet af lydentusiaster.

### Forkæl dine øjne. Forbløf dine ører.


- 4K UHD OLED-TV. Så kan det ikke blive mere virkelighedstro.
- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- Lyd fra Bowers & Wilkins.
- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.

# PHILIPS

OLED+ 4K TV-lyd fra Bowers & Wilkins  
164 cm (65") Ambilight TV 4500 Picture Performance Index, HDR perfekt WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

## Vigtigste nyheder

### OLED-TV

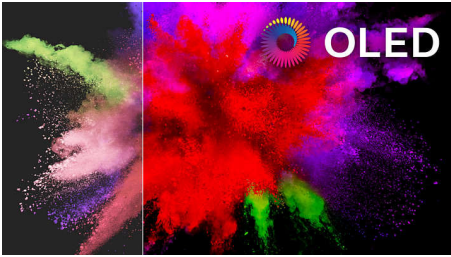


Med et Philips OLED-TV føles hver scene imponerende ægte. Individuelle pixels kan dæmpes eller slukkes og derved give et dybere sortniveau, levende farver og forbløffende kontrast. Selv detaljer i skygger og højlys gengives præcist. Du får også en bredere betragtningsvinkel og smukke, jævne bevægelser takket være Philips' billedbehandlingsmotor.

### P5 Perfect Picture Engine




Anden generation af Philips P5 Perfect Picture Engine med Perfect Natural Reality-behandling løfter naturtro til et helt nyt niveau. Fra det fineste højlys til den dybeste skygge gengives detaljer med en nøjagtighed, der nærmer sig det menneskelige øje. Farver er usædvanligt skarpe. Hudfarver ser naturlige ud. Bevægelser er utroligt jævne og glidende.

### Lyd fra Bowers & Wilkins

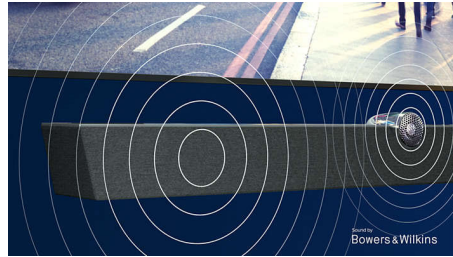

Dit Philips OLED TV byder på lyd fra de legendariske lydexperte Bowers & Wilkins. Et eksklusivt højttalerdesign giver en medrivende lydoplevelse med et utroligt dynamisk spektrum. Bassen er dyb og fyldig og detaljerne rene og tydelige. Selv ved lav lydstyrke. Når en perfekt billedkvalitet matches af en tilsvarende lyd kvalitet, bliver oplevelsen enestående.

### 3-sidet Ambilight

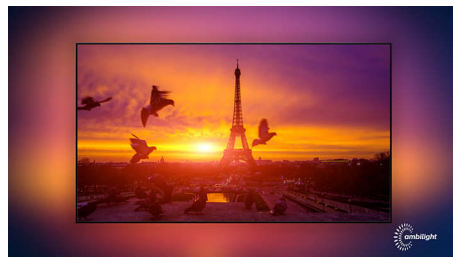

Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

### Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Mere dybde, mere detaljeret.

### UHD Premium

Certificeret UHD Premium. Skarpere, klarere, dybere.

### HDR10+

Med et Philips HDR10+ TV er billedkvaliteten endnu mere medrivende og naturtro.

65OLED903/12

Dynamiske metadata gør dit TV i stand til at justere lysstyrkeniveauer fra billede til billede. Fra en klar himmel til templer oplyst ved stearinlys – farverne ser ægte ud. De originale detaljer bevares. Kontrasten er uovertruffen.


### Widescreen og lyd

Widescreen til dine ører. Lyd indstillet af lydentusiaster.

### Betagende ydeevne


Betagende ydeevne. Tydelig stemme. Fyldig bas.

### TV-indhold

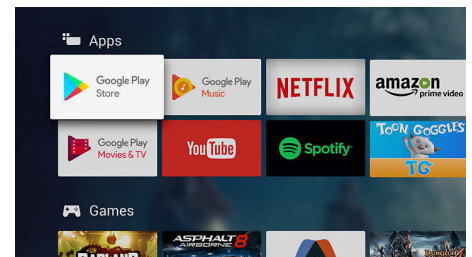

Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.

### Indbygget Google Assistant

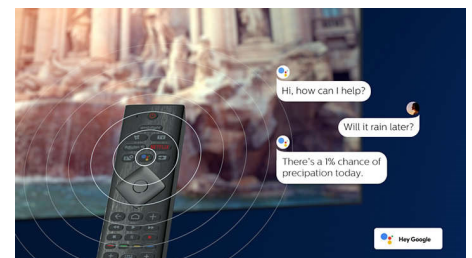

Betjen dit Philips Android TV med din stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Store? Sig det blot til dit TV. Du kan endda betjene alle Google Assistant-kompatible smart-enheder i hjemmet med stemmestyring – f.eks. dæmpe belysningen og indstille termostaten på filmaftener. Uden at forlade sofaen.

## OLED+ 4K TV-lyd fra Bowers & Wilkins

164 cm (65") Ambilight TV 4500 Picture Performance Index, HDR perfekt WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

# Specifikationer

### Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

### Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD OLED
- Panelopløsning: 3840x2160

- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer

### Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Computerindgange på HDMI1/2: HDR

65OLED903/12


- understøttes, HDR10/ HLG
- Videoindgange på HDMI1/2: HDR understøttes, HDR10/ HLG

### Tuner/modtagelse/transmission


- Twin Tuner
- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt\*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation

## Connections

### Side

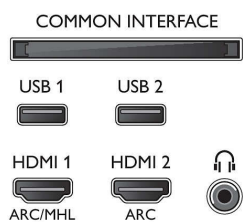

### Bottom

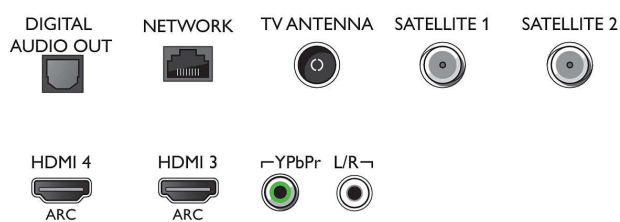

## OLED+ 4K TV-lyd fra Bowers & Wilkins

164 cm (65") Ambilight TV 4500 Picture Performance Index, HDR perfekt WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

# Specifikationer

- Tekst-TV: 1000 sider hypertext
- HEVC-understøttelse

### Android TV

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film\*, Google Play Musik\*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB\*, kan udvides via USB-lagerenhed

### Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse\*
- Smart TV-apps\*: Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app\*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, 1 x nem fjernbetjening

### Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containerne: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

### Lyd

- Audio (Lyd): Udgangseffekt: 50 W (RMS), 2,1 kanal, Lyd fra Bowers & Wilkins
- Højtalerkonfiguration: 2 x diskant-højtaler, 10 W x 2 mellem- og højfrekvenshøjtaler, 30 W basenhed
- Codec: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Højtaler: 2 x diskantenheder af titanium, 2 x

mellemtoneenheder af glasfiber, Dual passiv radiatorbasenhed

### Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Antenne IEC75, Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, 2x satellitindgang
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

### Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <math>0,3</math>
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 194 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 284 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*
- Kviksølvindhold: 0 mg

### Tilbehør

- Medfølgende batterier: 4 x AAA-batterier
- Medfølgende tilbehør: 2 x fjernbetjening, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Netledning, Lynhåndbog (x1), Bordstand

### Mål

- Bredde: 1448,7 mm
- Højde: 876,5 mm
- Dybde: 50,3 mm
- Produktvægt: 31,1 kg
- Bredde (med stand): 1448,7 mm
- Højde (med stand): 891,5 mm
- Dybde (med stand): 280,0 mm
- Produktvægt (+ stand): 31,4 kg
- Bredde (emballage): 1660 mm
- Højde (emballage): 1045 mm
- Dybde (emballage): 174 mm
- Vægt inkl. emballage: 43,2 kg
- Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 791,0 mm

65OLED903/12



Udgivelsesdato  
2024-04-20

Version: 13.2.1

EAN: 87 18863 01531 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- \* Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
- \* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- \* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- \* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- \* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- \* HDMI-tilslutning er nødvendig for Soundbar, højtaler og anden lydenhed.
- \* Funktionaliteten afhænger af Chromecast indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
- \* Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.
- \* TV'et understøtter kun HDR10+ via OTT- og USB-kilder.