



Philips OLED 8 series
Android TV OLED 4K
UHD extremamente fina
Televisor Ambilight de 164 cm
(65")

Índice de desempenho da imagem
4100
HDR Perfect, vasta gama
cromática 99%
P5 Perfect Picture Engine



65OLED873

Android TV OLED 4K UHD extremamente fina com Ambilight em 3 lados

O galardoado televisor OLED Philips de 55 polegadas está agora disponível em 65 polegadas. Eleve a sua experiência de entretenimento com o potente motor de processamento P5 que oferece a perfeição, a nitidez, a cor, o contraste e o movimento do sinal de origem.

Leveza visível

- Proporções meticulosamente concebidas com um verdadeiro design metálico
- Ambilight. Leve a emoção para fora do ecrã.

Exatamente como o realizador imaginou.

- Televisor OLED 4K UHD. O mais próximo da realidade.
- Processador Philips P5. Sempre na perfeição, seja qual for a fonte.
- Certificação UHD Premium. Um deleite para os seus olhos.
- O melhor em contraste, cor e nitidez com HDR Perfect
- Mergulhe mais fundo na escuridão com a tecnologia Perfect Contrast do televisor OLED

Empolgante. Infinito. Fornecido pelo Android

- Loja Google Play e galeria de aplicações da Philips. Mais para gostar.

Veja como o som é maravilhoso

- Ouça todos os detalhes com DTS HD Premium Sound
- Tecnologia Triple Ring da Philips para som potente melhorado

PHILIPS

Android TV OLED 4K UHD extremamente fina

Televisor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 4100, HDR Perfect, vasta gama cromática 99%, P5 Perfect Picture Engine

Destques

Ambilight em 3 lados




Com a tecnologia Ambilight da Philips, os filmes e os jogos tornam-se mais envolventes. A música ganha um espetáculo de luz e o seu ecrã irá parecer maior. Os LED inteligentes nas extremidades do televisor projetam as cores do ecrã nas paredes e pela sala, em tempo real. Obtém uma luz ambiente perfeita — mais uma razão para adorar o seu televisor.

Meticulosamente concebido

Proporções meticulosamente concebidas com um verdadeiro design metálico

Televisor OLED

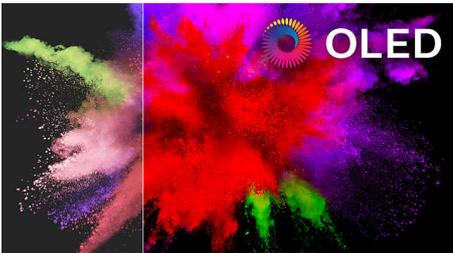

Com o televisor OLED da Philips, cada cena parece espantosamente real. Os pixels podem ser regulados ou desligados individualmente, proporcionando pretos mais profundos, cores vibrantes e um contraste surpreendente. Até os detalhes de sombras e realces são reproduzidos de modo preciso. Obtém ainda um ângulo de visão mais amplo e, graças ao motor de processamento da Philips, um movimento maravilhosamente suave.

P5 Perfect Picture Engine



O processador Philips P5 Perfect Picture Engine proporciona imagens tão brilhantes como os conteúdos que adora. Os detalhes ganham visivelmente mais profundidade. As cores são vivas e os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir cada detalhe e o movimento é tão suave que nunca vai perder a bola de vista, independentemente da rapidez da jogada.

Ultra HD de alta qualidade

A certificação Ultra HD Premium no seu televisor OLED da Philips é a promessa de imagem 4K UHD incrivelmente realista para os seus conteúdos favoritos. Ficarà cativado por uma luminosidade e um contraste melhorados e uma maior gama cromática que liberta milhões de tons subtis. Os conteúdos HDR ganham vida com uma profundidade e detalhes mais realistas.

Gama dinâmica elevada perfeita



A High Dynamic Range Perfect proporciona uma experiência sensorial que capta a riqueza e a vivacidade originais dos conteúdos. Desfrute de destaques mais brilhantes,


65OLED873/12

contraste superior e cores vividas, tal como o realizador pretendia.

Contraste Perfeito

Mergulhe mais fundo na escuridão com o televisor OLED. Os pixels de emissão auto orgânica atingem os níveis mais profundos de preto devido à sua capacidade única de desligar completamente - sem nenhuma luz emitida ou a passar através do pixel. Isto proporciona uma vasta gama de contraste no seu ecrã, dando vida a sombras e a cores de uma forma que a tecnologia de televisores LED não pode alcançar.

Conteúdos de TV

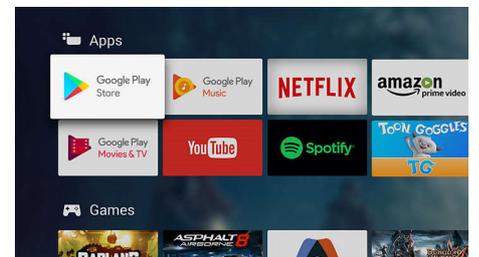

Não se limite à programação tradicional da televisão, graças à loja Google Play e à galeria de aplicações da Philips. Experimente uma infinidade de filmes, televisão, música, aplicações e jogos online. Mais para gostar.

DTS HD Premium Sound

O DTS HD Premium Suite oferece processamento de áudio topo de gama para um som melhorado. Ao preservar a pureza do conteúdo original, irá desfrutar de som envolvente, graves profundos e diálogos nítidos sem oscilações, cortes ou distorções.

Tecnologia Triple Ring

Com a tecnologia melhorada Philips Triple Ring temos um movimento ainda melhor nos nossos subwoofers. Mais movimento significa mais potência, para que sinta um som potente mesmo nos nossos televisores Philips de design fino.



Android TV OLED 4K UHD extremamente fina

Televisor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 4100, HDR Perfect, vasta gama cromática 99%, P5 Perfect Picture Engine

Especificações

Ambilight

- Funcionalidades Ambilight: Ambilight+Hue incorporado, Ambilight música, Modo de jogo, Adaptável à cor da parede, Modo Lounge light
- Versão da Ambilight: em 3 lados

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 65 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 164 cm
- Visor: OLED 4K Ultra HD
- Melhoramento de imagem: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, 4100 ppi, HDR Perfect
- Resolução do painel: 3840x2160
- Motor de imagem: P5 Perfect Picture Engine

Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas para computador em HDMI1/2: HDR suportado, HDR10/ HLG
- Entradas de vídeo em HDMI1/2: HDR suportado, HDR10/ HLG

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guia de programação*: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Suporte de HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Aplicações pré-instaladas: Google Play Movies*, Google Play Music*, Pesquisa Google, YouTube
- Tamanho da memória (Flash): 16GB*, Armazenamento expansível por USB

Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: SimplyShare
- Televisor interativo: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Aplicações da SmartTV*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Televisão social, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do utilizador no ecrã
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Avançado - Deslocar, Zoom, esticar
- Aplicação Philips TV Remote*: Aplicações, Canais,

Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand

- Telecomando: com teclado, 1 telecomando simples

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de legendas suportados: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

Som

- Potência de saída (RMS): 50 W
- Melhoramento do som: Som cristalino, Som Inteligente, DTS-HD Premium Sound
- Funcionalidades sonoras: Tecnologia de anéis triplos
- Configuração dos altifalantes: 2 colunas médias e altas de 10 W, woofer de 30 W

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Funcionalidades HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de USB: 2
- Ligação sem fios: Dupla banda, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integrado
- Outras ligações: Antena IEC75, Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Saída de auscultador
- HDCP 2.2: Sim no HDMI1, Sim no HDMI2

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: $\leq 0,3\text{ W}$
- Classe energética: B
- Potência com Rótulo energético da UE: 176 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: 0,3
- Consumo de energia anual: 257 kWh
- Presença de chumbo: Sim*
- Teor de mercúrio: 0 mg

Acessórios

- Pilhas incluídas: 4 pilhas AAA
- Acessórios incluídos: Telecomando, Manual de início rápido (1), Folheto de informação legal e segurança, Minificha para cabo L/R, Minificha para

65OLED873/12

cabo YPbPr, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, 2 telecomandos

Dimensões

- Profundidade da caixa: 200 mm
- Peso do produto: 23,5 kg
- Largura do conjunto: 1452,7 mm
- Largura do conjunto (com suporte): 1452,7 mm
- Compatível com suporte de parede: 300 x 300 mm
- Altura da caixa: 995 mm
- Largura da caixa: 1640 mm
- Altura do conjunto: 839,5 mm
- Peso incl. embalagem: 32,3 kg
- Profundidade do conjunto: 47,5 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 891,9 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 280,2 mm
- Peso do produto (+suporte): 24,1 kg
- Largura do suporte para televisor: 766,1 mm



Data de publicação
2023-04-30

Versão: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.

* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.

* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.

* O funcionamento depende das aplicações e dispositivos inteligentes com Chromecast incorporado. Para mais informações, aceda às páginas dos produtos com Chromecast.

* A integração do Google Assistant será fornecida como uma atualização de software para Android TV de 2018.