



Philips 7000 series
Televizor ultrasubțire 4K
dotat cu Android TV™

164 cm (65")

LED TV 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB, extensibili
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



65PUS7601

Televizor LED ultrasubțire 4K dotat cu Android TV cu Ambilight pe 3 laturi

Revigorează-ți simțurile. Seria Philips 7600 folosește zone de luminozitate locală inteligentă pe ecran pentru un negru intens și culori vii care se revarsă din ecran. Iar cu HDR, te bucuri de o experiență de vizionare așa cum a conceput-o regizorul.

Performanță premiată

- 4K Ultra HD este o rezoluție cum nu ai mai întâlnit niciodată
- Intervalul dinamic ridicat oferă realism imaginilor
- Tehnologie Micro Dimming Premium premiată pentru contrast incredibil
- Perfect Pixel Ultra HD pentru calitatea imaginii la superlativ

Concepție unică la greutate redusă

- Ambilight îți schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor
- Suporturi subțiri de aluminiu, tip clește, pentru un aspect ușor, premium

Captivant. Fără limite. Dotat cu Android

- Magazinul Google Play și galeria de aplicații Philips: privește mai departe de televizor
- Dezlănțuie puterea Quad Core cu Android integrat


TV subțire - sunet puternic

- Tehnologia Double Ring de la Philips pentru bas profund și puternic
- Auzi fiecare detaliu cu DTS Premium Sound

PHILIPS

Repere

Ambilight pe 3 laturi

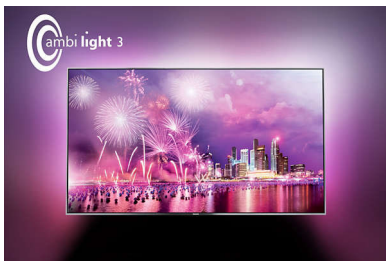

Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald și îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - și experiența de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele trei laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante și emoțiile depășesc ecranul și aduc în sufrageria ta o experiență de vizionare extraordinară.

Supporturi subțiri de aluminiu, tip clește

Toate lucrările de artă au nevoie de propriul șevalet. Și, ca toate lucrările de artă, noul tău televizor Philips trebuie afișat într-o manieră demnă. Dezvoltate special pentru acest model de către echipa noastră de design, aceste suporturi subțiri din aluminiu, tip clește sunt o adevărată continuare a construcției ușoare și subțiri pentru această serie de televizoare.

Ultra HD 4K

Televizorul Ultra HD are o rezoluție de patru ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obișnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli și tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai bună calitate a imaginii. Cu cât calitatea conținutului original este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai bune și rezoluția îmbunătățită. Beneficiază de claritate îmbunătățită, de percepția unei adâncimi sporite, contrast superior, mișcare naturală și detalii fără cusur.

Micro Dimming Premium



Micro Dimming Premium analizează imaginea în 6400 de secțiuni diferite, pentru a controla și a optimiza fiecare segment individual al iluminării de fundal cu LED direct. Așadar, te vei bucura de imagini realiste, cu un negru intens extraordinar, care contrastează cu albul strălucitor.

Interval dinamic ridicat




Intervalul dinamic ridicat (HDR) oferă o experiență vizuală complet diferită. Cu o luminozitate semnificativ mai mare și un contrast inegalabil, divertismentul prinde viață chiar înaintea ochilor tăi. Este mai mult decât un negru mai intens și culori captivante. Este o paletă mai largă de culori noi, bogate, care nu au putut fi redată până acum. Pregătește-te pentru o experiență vizuală care îți activează simțurile și îți animă emoțiile ca niciun alt dispozitiv.

Perfect Pixel Ultra HD



Bazându-ne pe moștenirea unei calități premiate a imaginii UHD, am dus calitatea imaginii de înaltă definiție la un nivel superior. Cu software-ul avansat de procesare a imaginilor utilizat de motorul Perfect Pixel Ultra HD, imaginea este convertită la o rezoluție impecabilă Ultra HD 4K. Astfel, te vei bucura de cel mai intens negru, cel mai strălucitor alb și cele mai vii culori, cu cele mai naturale tonuri ale pielii. Toate acestea prind viață cu cea mai fluidă și clară calitate a imaginii, de fiecare dată și de la orice sursă.

Tehnologia Double Ring

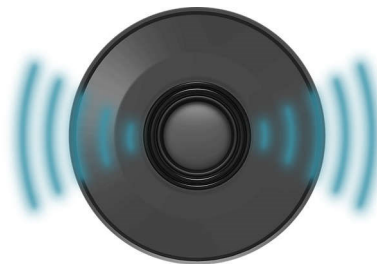

Tehnologia Philips Double Ring permite o mișcare mai amplă a boxelor și subwooferelelor - iar mai multă mișcare înseamnă mai multă putere! Astfel, te poți bucura de un bas puternic și profund chiar și la un televizor cu design subțire.

DTS Premium Sound

Boxele de televizor eficiente necesită un motor de procesare puternic, care păstrează puritatea conținutului audio original. DTS Premium Suite a fost conceput pentru a oferi clienților experiența pe care aceștia o așteaptă de la procesarea de sunet de înaltă performanță: surround captivant cu bas profund și bogat, și dialog clar oferit la niveluri maxime și fără fluctuații, întreruperi sau distorsiuni.

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge, Mod muzică
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160

- Luminozitate: 500 / 700(peak) cd/m²
- Procesor de imagine: Perfect Pixel Ultra HD
- Îmbunătățiri ale imaginii: Ultra rezoluție, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe HDMI1/2: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări pentru computer pe HDMI3/4: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz, până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz


- Intrări video pe HDMI1/2: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pe HDMI3/4: până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz, până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)

Connections

Side

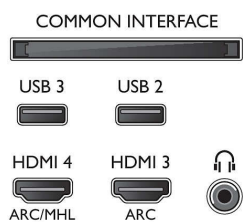

Rear

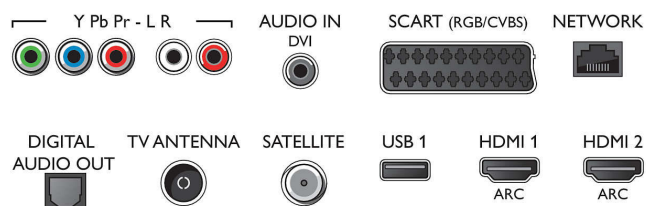

Specificații

- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play*, Muzică Google Play*, Căutare Google, YouTube
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*, extensibil prin stocare USB

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Client și server MultiRoom, SimplyShare
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Aplicații SmartTV*: Magazine video online, Deschide browserul de internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton de meniu inteligent, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere
- Aplicația Philips TV Remote*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere
- Telecomandă: cu tastatură

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare imagini: JPEG

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 30 W
- Îmbunătățirea sunetului: DTS Premium Sound, Sunet clar, Smart Sound
- Caracteristici audio: Tehnologie Double Ring

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4

- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 3
- Conexiune wireless: Bandă dublă, Wi-Fi 802.11n 2x2 integrat
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, Intrare audio (DVI), Ieșire căști, Conector pentru servicii, Conector prin satelit
- HDCP 2.2: Da, pe HDMI1, Da, pe HDMI2

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $0,3$
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 105 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: 0,3
- Consum anual de energie: 146 kWh
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 0 mg

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 x baterii AA, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1449 mm
- Înălțime aparat: 835 mm
- Adâncime aparat: 67 mm
- Greutate produs: 26,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1449 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 904 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 261 mm
- Greutate produs (+ suport): 27,5 kg
- Lățime cutie: 1575 mm
- Înălțime cutie: 1011 mm
- Adâncime cutie: 250 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 33,3 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 1105 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 9.0.1

EAN: 87 18863 00745 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- * Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- * Funcționalitatea Google Cast depinde de aplicațiile și dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smartv.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Versiunile MultiRoom Client și Server acceptă numai programe digitale de tipul „Free to Air”.