



Philips 8300 series
Erittäin ohut 4K UHD LED
Android TV

164 cm (65") Ambilight TV
2800 Picture Performance Index
HDR Premium WCG 90 %
P5 Perfect -kuvajärjestelmä



65PUS8303

Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV

Ambilight kolmella sivulla

Nauti suosikkisällöistäsi Philips 8300 TV:n kautta. Koe eloiset, todentuntuiset värit ja terävä 4K UHD -kuva monesta katselukulmasta. Ambilight tuo lisää syvyyttä elokuva- ja peli-iltoihin.

Tyylikäs muotoilu. Kauniin pehmeää valoa.

- Erittäin ohut minimalistinen näytön reuna on harjattua alumiinia
- Ambilight vie katseluelämyksen näytön ulkopuolelle.
- Wide Colour Gamut. Enemmän värejä ja eloa.

Upeita hetkiä.

- IPS Nano Color. Todentuntuiset värit istumapaikasta huolimatta.
- Philips P5 -kuvajärjestelmä. Täydellinen kuvantoisto kaikista lähteistä.
- HDR Premium täydentää värejä, syvyyttä ja ulottuvuuksia

Terävä ääni

- DTS HD Premium Sound takaa syvät bassoäänit ja selkeän dialogin.
- Philipsin Triple Ring -tekniikka lisää tilaa äänelle

Android TV – tarjolla kaikki suosikkisi

- Google Assistant. Helppo tapa hallita sisältöjä.
- Google Play Kauppa ja Philipsin sovellukset: enemmän sisältöä

PHILIPS

Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
164 cm (65") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR Premium WCG 90 %, P5 Perfect -kuvajärjestelmä

Kohokohdat


Erittäin ohut minimalistinen näytön reuna

Erittäin ohut minimalistinen näytön reuna on harjattua alumiinia

IPS Nano Color

IPS Nano Color -tekniikka takaa eloisat, todentuntuiset värit ja laajan katselukulman niin elokuvailtaan, tärkeään otteluun kuin peli-iltaankin. Yhtenäiset nanometrin kokoiset hiukkaset sitovat ylimääräisen kuvaruudun luoman valon. Punaiset ovat punaisia, vihreä ruoho todella näyttää vihreältä ja sininen on aina sinistä, vaikka katselukulma olisi jopa 60 astetta.

P5 Perfect -kuvajärjestelmä

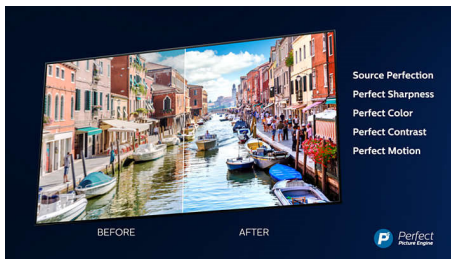

Philips P5 Perfect -kuvajärjestelmä varmistaa, että kuvanlaatu säilyy aina yhtä täydellisenä. Yksityiskohtiin lisätään syvyyttä, värikylläisyys syvenee ja ihon sävyt toistetaan luonnollisina. Kontrasti on niin tarkka, että suorastaan tunnet jokaisen yksityiskohdan. Parantuneen liiketarkkuuden ansiosta näet pallon kentällä tiukoissakin pelitilanteissa.


High Dynamic Range Premium



High Dynamic Range Premium on uusi kuvan laadun standardi, joka mullistaa kotiviihteen


parantamalla merkittävästi kontrastia ja väriintoista. Voit nauttia uskomattoman luonnollisesta katselukokemuksesta, jossa on syvyyttä ja joka kuvastaa samalla tarkasti ohjaajan näkemystä. Tuloksena on parempi kirkkaus ja kontrasti, enemmän värejä ja tarkemmat yksityiskohdat kuin koskaan aiemmin.

Google Assistant vakiovarusteena

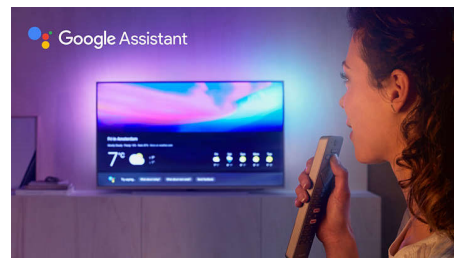

Ohjaa äänelläsi Philips Android TV:n palveluita, kuten pelejä ja Netflix-toistoa sekä sisältöjen ja sovelluksien hakua Google Play Kaupasta. Voit käyttää ääniohjausta myös Google Assistant -yhteensopivien laitteiden hallintaan, kuten valaistuksen himmentämiseen tai asunnon lämmityksen säätämiseen. Kaikki tämä omalta kotisohvaltasi.

TV-sisältö

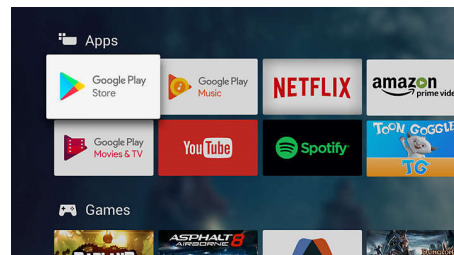

Jätä perinteinen TV-tarjonta taaksesi Google Play Kaupan ja Philipsin sovelluksien avulla. Koe loputtomasti elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkia, sovelluksia ja pelejä verkossa.

Triple Ring -tekniikka

Parannettu Philipsin Triple Ring -tekniikka tuo lisää liikkumatilaa subwooferin elementeille ja tehostaa siten basson voimakkuutta. Saat siis


65PUS8303/12

nauttia Philipsin TV-mallin voimakkaammasta äänestä.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suiten korkealaatuinen äänenkäsittely tuo paremman äänentoiston kaiuttimiisi. Se säilyttää alkuperäisen sisällön puhtauden, joten äänentoisto on mukaansatempaavaa, basso syvä ja dialogi kristallinkirkasta ilman säröjä, leikkautumista tai vääristymiä.

Ambilight 3 sivulla

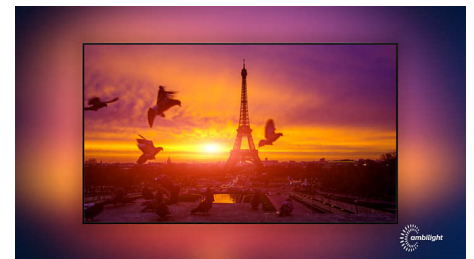

Philips Ambilight lisää syvyyden vaikutelmaa elokuvissa ja tekee pelaamisesta entistäkin todentuntuisempaa. Musiikin tahdissa elävä valoshow parantaa kuunteluelämystä. Älykkäät LED-valot heijastuvat seinille ja muualle huoneeseen ja saavat TV-näytön vaikuttamaan todellista suuremmalta. Taustavalaistus mukautuu täydellisesti tunnelmaan. Jälleen yksi syy lisää ihastua Philipsin TV-laitteeseen!

Wide Color Gamut

Wide Color Gamut laajentaa värintoistoalueen 72 prosentista jopa 90 - 99 prosenttiin ja tuottaa entistäkin elävämmät ja kirkkaammat värit. Laajennettu värintoistoalue tuo elokuvateatterien digitaalijärjestelmien kuvanlaadun 4K Ultra HD -TV:n kuvaruutuun.

Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV

164 cm (65") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR Premium WCG 90 %, P5 Perfect -kuva-järjestelmä

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Ambilight+hue vakiovarusteena, Ambilight Music, Pelitila, Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila
- Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kuvateknikka: P5 Perfect -kuva-järjestelmä
- Kuvanparannus: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3, HDR Premium

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI1/2: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz, HDR-yhteensopiva, HDR10/HLG
- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI3/4: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz
- Videon tuloliitännät, HDMI1/2: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz, HDR-yhteensopiva, HDR10/HLG
- Videon tuloliitännät, HDMI3/4: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliavoimakkuuden ilmaisimien
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android TV™ 8 (Oreo)
- Esiassenet sovellukset: Google Play Elokuvat*, Google Play Musiikki*, Google-haku, YouTube
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- SmartTV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas

- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Lisäsäädöt – siirto, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand
- Kaukosäädin: ja näppäimistö, ja äänikomennot

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Käsittely

- Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 25 W
- Kaiutinkokoonpano: 2 x 6,25 W:n keski- ja ylätaajuuksien kaiutinta, 12,5 W:n bassokaiutin
- Äänenparannus: Smart-ääni, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Äänentoisto-ominaisuudet: Kolme rengasta

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Kaksoiskaista, Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), IEC75-antenni, Satelliittiliitin, Ethernet-LAN RJ-45, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö
- HDCP 2.2: Kaikissa HDMI-liitännöissä

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkkintä: 110 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio), Valosensori
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a

65PUS8303/12

- Vuosittainen energiankulutus: 161 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 x AA-paristoa, Virtajohto, Miniliitin L/R-johtoon, Miniliitin YPbPr-johtoon, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusiesite, Pöytäjalusta

Väri ja pintaviimeistely

- TV:n etupaneeli: Metallinhohtoinen hopea


Mitat

- Laitteen leveys: 1455,1 mm
- Laitteen korkeus: 837,2 mm
- Laitteen syvyys: 50,3 mm
- Laitteen paino: 29,0 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1455,1 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 889,8 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 304,5 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 31,7 kg
- Laatikon leveys: 1600 mm
- Laatikon korkeus: 995 mm
- Laatikon syvyys: 185 mm
- Paino pakattuna: 41,3 kg
- Sopi seinätelineeseen: 400 x 300 mm
- TV:n jalustan leveys: 567,9 mm



Connections

Side

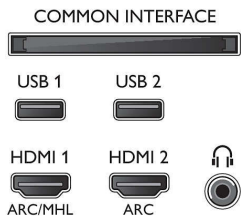

Bottom



Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 11.0.1

EAN: 87 18863 01518 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Kaupassa.
- * Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
- * USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- * Huomaa, että Amazon-sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi. (Tällä hetkellä Amazon-sovellukset toimivat vain Isonsa-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa.)
- * (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.
- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Sen toimivuus on riippuvainen sisäänrakennetuista ChromeCast-sovelluksista ja älylaitteista. Lisätietoja on sisäisillä ChromeCast-tuotesivuilla.
- * Google Assistant toimitetaan ohjelmistopäivityksenä vuoden 2018 Android-TV-malleihin.
- * Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.