



Philips OLED 8 series  
Android TV OLED 4K  
UHD extremamente fina  
Televisor Ambilight de 164 cm  
(65")

Índice de desempenho da imagem  
4500  
HDR Perfect, vasta gama  
cromática 99%  
P5 Perfect Picture Engine



65OLED803

## Android TV OLED 4K UHD extremamente fina com Ambilight em 3 lados

Melhore a sua experiência de visualização com o televisor OLED 803. Desfrute de imagens 4K UHD mais nítidas e de um ângulo de visão mais amplo. Perca-se em noites imersivas de filmes ou jogos com o Ambilight. Quando o desejar, esta Smart TV torna-se o centro da sua sala de estar.

### Design esguio. Luz magnífica.

- Ambilight. Leve a emoção para fora do ecrã.
- Moldura minimalista extremamente fina com acabamento metálico escovado.

### Televisor fino. Som profundo.

- DTS HD Premium Sound. Graves profundos e diálogos nítidos.
- Tecnologia Philips Triple Ring. Desempenho potente.

### Sempre deslumbrante.

- Televisor OLED 4K UHD. O mais próximo da realidade.
- Processador Philips P5. Sempre na perfeição, seja qual for a fonte.
- Certificação UHD Premium. Um deleite para os seus olhos.
- HDR Perfect. Dimensão, profundidade e cor verdadeiramente cinematográficas

### Android TV – Todos os conteúdos que adora

- Google Assistant incorporado. Conteúdos e muitos mais ao seu dispor.
- Adicione mais conteúdo com 16 GB de memória expansível.
- Loja Google Play e galeria de aplicações da Philips. Mais para gostar.

# PHILIPS

Android TV OLED 4K UHD extremamente fina

Televisor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 4500, HDR Perfect, vasta gama cromática 99%, P5 Perfect Picture Engine

## Destaques

### Ambilight em 3 lados




Com a tecnologia Ambilight da Philips, os filmes e os jogos tornam-se mais envolventes. A música ganha um espetáculo de luz e o seu ecrã irá parecer maior. Os LED inteligentes nas extremidades do televisor projetam as cores do ecrã nas paredes e pela sala, em tempo real. Obtém uma luz ambiente perfeita — mais uma razão para adorar o seu televisor.

### Moldura minimalista extremamente fina


Moldura minimalista extremamente fina com acabamento metálico escovado.

### Televisor OLED

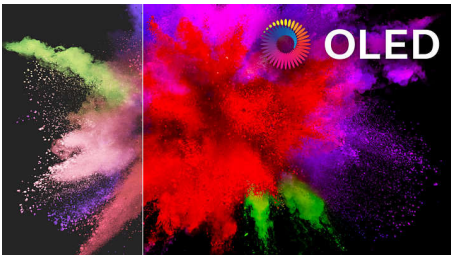

Com o televisor OLED da Philips, cada cena parece espantosamente real. Os pixels podem ser regulados ou desligados individualmente, proporcionando pretos mais profundos, cores vibrantes e um contraste surpreendente. Até os detalhes de sombras e realces são reproduzidos de modo preciso. Obtém ainda um ângulo de visão mais amplo e, graças ao motor de processamento da Philips, um movimento maravilhosamente suave.

### P5 Perfect Picture Engine

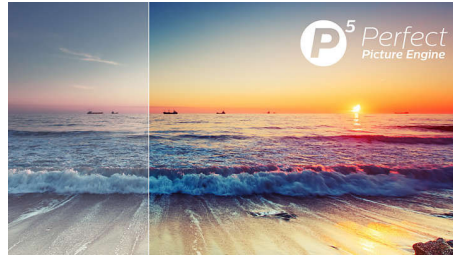

O Philips P5 Perfect Picture Engine de segunda geração com um processamento de realidade natural perfeita eleva as imagens realistas a um nível totalmente novo. Dos realces mais subtis às sombras mais profundas, os detalhes são reproduzidos com uma precisão que se aproxima daquela que só o olho humano tem. As cores são reais. Os tons de pele têm um aspeto natural. Os movimentos são incrivelmente suaves.

### Ultra HD de alta qualidade

A certificação Ultra HD Premium no seu televisor OLED da Philips é a promessa de imagem 4K UHD incrivelmente realista para os seus conteúdos favoritos. Ficarà cativado por uma luminosidade e um contraste melhorados e uma maior gama cromática que liberta milhões de tons subtis. Os conteúdos HDR ganham vida com uma profundidade e detalhes mais realistas.


### Gama dinâmica elevada perfeita



A High Dynamic Range Perfect proporciona uma experiência sensorial que capta a riqueza e a vivacidade originais dos conteúdos. Desfrute de destaques mais brilhantes, contraste superior e cores vívidas, tal como o realizador pretendia.


65OLED803/12

### Google Assistant incorporado

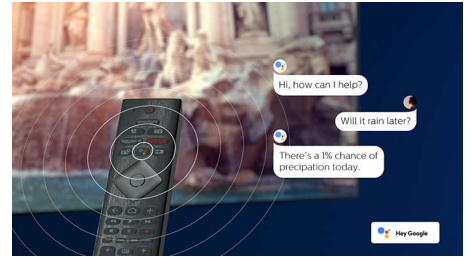

Controle a sua Android TV da Philips através da sua voz. Pretende jogar um jogo, ver a Netflix ou encontrar conteúdos e aplicações na loja Google Play? Basta dizer ao seu televisor. Pode mesmo comandar todos os dispositivos domésticos inteligentes, compatíveis com o Google Assistant, tal como reduzir a intensidade da luz e definir o termóstato em noites de cinema, sem sair do sofá.

### Conteúdos de TV

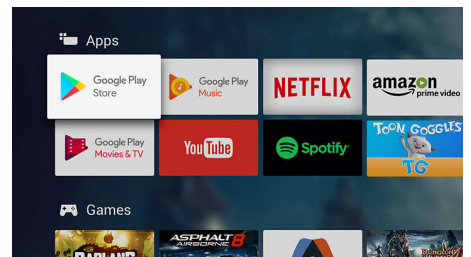

Não se limite à programação tradicional da televisão, graças à loja Google Play e à galeria de aplicações da Philips. Experimente uma infinidade de filmes, televisão, música, aplicações e jogos online. Mais para gostar.

### 16 GB de memória expansível

16 GB de memória expansível significa que tem imenso espaço para guardar todos os seus conteúdos favoritos e instalar mais aplicações.

### DTS HD Premium Sound

O DTS HD Premium Suite oferece processamento de áudio topo de gama para um som melhorado. Ao preservar a pureza do conteúdo original, irá desfrutar de som envolvente, graves profundos e diálogos nítidos sem oscilações, cortes ou distorções.

## Android TV OLED 4K UHD extremamente fina

Televisor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 4500, HDR Perfect, vasta gama cromática 99%, P5 Perfect Picture Engine

# Especificações

### Ambilight

- Funcionalidades Ambilight: Ambilight+Hue incorporado, Ambilight música, Modo de jogo, Adaptável à cor da parede, Modo Lounge light
- Versão da Ambilight: em 3 lados

### 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 65 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 164 cm
- Visor: OLED 4K Ultra HD

- Resolução do painel: 3840x2160
- Motor de imagem: P5 Perfect Picture Engine
- Melhoramento de imagem: Perfect Natural Motion, Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 ppi

### Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em todos os HDMI: até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de vídeo em todos os HDMI: até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas para computador em HDMI1/2: HDR

suportado, HDR10/ HLG


- Entradas de vídeo em HDMI1/2: HDR suportado, HDR10/ HLG

### Sintonizador/receção/transmissão


- Sintonizador duplo
- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guia de programação\*: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal

## Connections

### Side

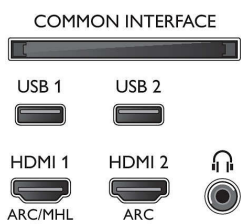

### Bottom

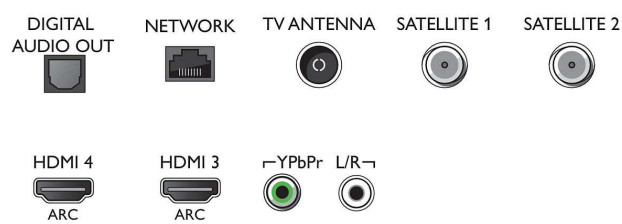

## Android TV OLED 4K UHD extremamente fina

Televisor Ambilight de 164 cm (65") Índice de desempenho da imagem 4500, HDR Perfect, vasta gama cromática 99%, P5 Perfect Picture Engine

# Especificações

- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Suporte de HEVC

### Android TV

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Aplicações pré-instaladas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Pesquisa Google, YouTube
- Tamanho da memória (Flash): 16GB\*, Armazenamento expansível por USB

### Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: SimplyShare
- Televisor interativo: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Aplicações da SmartTV\*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Televisão social, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições, Assistente de ligação de dispositivos
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do utilizador no ecrã
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Avançado - Deslocar, Zoom, esticar
- Aplicação Philips TV Remote\*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand
- Telecomando: com teclado, 1 telecomando simples

### Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de legendas suportados: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

### Som

- Áudio: Potência de saída: 50 Watts (RMS), 2.1 canais
- Configuração dos altifalantes: 2 tweeters, 2 colunas de frequências médias e altas de 10 W, subwoofer de 30 W
- Codec: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Altifalante: 2 tweeters de topo em seda, 2

diafragmas médios com cone em papel, Woofer com distribuidor passivo duplo

### Conetividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Funcionalidades HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de USB: 2
- Ligação sem fios: Dupla banda, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integrado
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Saída de auscultador, 2 entradas de satélite
- HDCP 2.2: Sim, em todas as portas HDMI

### Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energética: B
- Potência com Rótulo energético da UE: 190 g W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: N/A
- Consumo de energia anual: 278 kWh
- Presença de chumbo: Sim\*
- Teor de mercúrio: 0 mg

### Acessórios

- Pilhas incluídas: 4 pilhas AAA
- Acessórios incluídos: 2 telecomandos, Folheto de informação legal e segurança, Minificha para cabo L/R, Minificha para cabo YPbPr, Cabo de alimentação, Manual de início rápido (1), Telecomando, Suporte para mesa

### Dimensões

- Largura do conjunto: 1448,7 mm
- Altura do conjunto: 829,5 mm
- Profundidade do conjunto: 49,3 mm
- Peso do produto: 27,1 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 1448,7 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 842,2 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 280,0 mm
- Peso do produto (+suporte): 27,4 kg
- Largura da caixa: 1660 mm
- Altura da caixa: 1002 mm
- Profundidade da caixa: 174 mm
- Peso incl. embalagem: 35,9 kg
- Compatível com suporte de parede: 300 x 300 mm
- Largura do suporte para televisor: 791,0 mm



- \* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
- \* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
- \* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
- \* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
- \* O funcionamento depende das aplicações e dispositivos inteligentes com Chromecast incorporado. Para mais informações, aceda às páginas dos produtos com Chromecast.
- \* A integração do Google Assistant será fornecida como uma atualização de software para Android TV de 2018.
- \* O televisor é compatível com o formato HDR10+ apenas através de fontes OTT e USB.



Data de publicação  
2024-04-20

Versão: 14.1.1

EAN: 87 18863 01529 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)