



Philips OLED 8 series
Ultratynn 4K UHD OLED
Android TV

164 cm (65") Ambilight-TV

4100 Picture Performance Index
HDR Perfect WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine



65OLED873

Ultratynn 4K UHD OLED Android TV

med tresidig Ambilight

Den prisbelønte Philips 55" OLED-TV-en finnes nå i 65". Få en bedre underholdningsopplevelse med den kraftige P5-behandlingsmotoren som gir perfekte kilder, skarphet, farger, kontrast og bevegelser.

Synlig lyshet

- Forseggjorte proporsjoner i ekte metallisk design
- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.

Akkurat slik regissøren hadde tenkt seg det

- 4K UHD OLED-TV. Slik naturlig føles.
- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
- Sertifisert UHD Premium. Nyt synet.
- Det ultimate innen kontrast, farge og skarphet med HDR Perfect
- Fordyp deg i mørket med OLED-TV Perfect Contrast

Spennende. Grenseløs. Drevet av Android

- Google Play Store, appgalleriet fra Philips. Mer å elske.

Se hvor vakkert det kan være med lyd

- Hør alle detaljene med DTS HD Premium Sound
- Triple Ring-teknologien fra Philips gir kraftigere lyd

PHILIPS

Ultratynn 4K UHD OLED Android TV
164 cm (65") Ambilight-TV 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Høydepunkter

Tresidig Ambilight




Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.

Forseggjort design


Forseggjorte proporsjoner i ekte metallisk design

OLED-TV

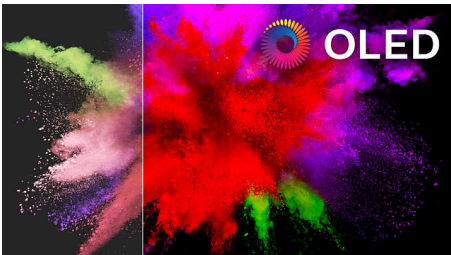

Med en Philips OLED-TV føles hver scene forbausende ekte. Individuelle piksler kan dempes eller slås av, noe som gir dypere svartfarger, levende farger og en utrolig kontrast. Selv detaljer i skygger og lyse områder gjengis nøyaktig. Du kan også få en bredere visningsvinkel, og takket være Philips-behandlingsmotoren, en jevn bevegelse.

P5 Perfect Picture Engine

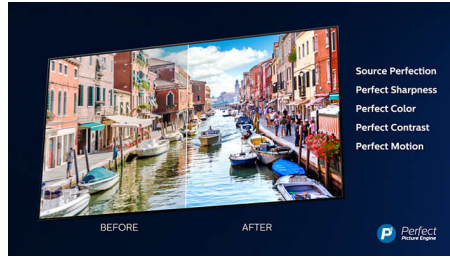

Philips P5 Perfect Picture Engine gir et bilde som er like enestående som innholdet du elsker. Detaljer har en merkbart større dybde. Farger er levende, mens hudfarger er mer naturlige. Kontrasten er så klar at du føler hver detalj. Og bevegelsene er så jevne at du aldri kommer til å miste ballen av syne, uansett hvor raskt spillerne spiller.

Ultra HD Premium

Ultra HD Premium-sertifiseringen av Philips OLED-TV-en er et løfte om et utrolig livaktig 4K UHD-bilde for innholdet du elsker. Du kommer til å bli fengslet av større lysstyrke og kontrast og et bredere fargespekter som låser opp millioner av raffinerte nyanser. HDR-innholdet du ser på, blir levende med mer realistisk dybde og detaljer.

High Dynamic Range Perfect



High Dynamic Range Perfect leverer en opplevelse for sansene som fanger inn den opprinnelige dybden og livligheten i innholdet. Gled deg over sterkere lysstyrke, best mulig


65OLED873/12

kontrast og levende farger slik regissøren så det for seg.

Perfect Contrast

Fordyp deg i mørket med OLED-TV. Organiske, selvlysende piksler får frem de dypeste svartnivåene takket være sin unike evne til å slå seg helt av – da kommer og passerer det ikke noe lys gjennom pikslene. Dette gir skjermen mye kontrast, slik at nyanser og farger får liv på en måte som du ikke får med LED-TV-teknologi.

TV-innhold

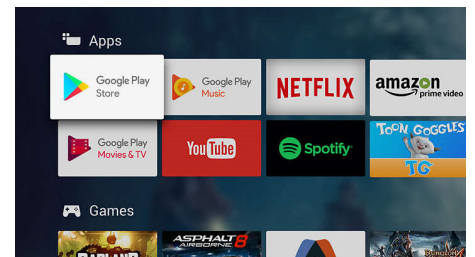

Overgå tradisjonelle TV-programmer med Google Play Butikk og appgalleriet fra Philips. Opplev filmer, TV, musikk, apper og spill uten stopp på Internett. Mer å elske.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite leverer avansert lydbehandling for bedre lyd fra høyttalerne. Ved å ta vare på det originale innholdet kan du glede deg over omsluttende lyd, dyp bass og krystallklar dialog uten noen endringer, klipping, eller forvrengning.

Triple Ring-teknologi

Med forbedret Triple Ring-teknologi fra Philips er det enda kraftigere høyttalerbevegelse i subwooferne. Og mer bevegelse betyr større slagkraft. På denne måten kan du få kraftig lyd selv fra en Philips-TV med slankt design.



Ultratynn 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Ambilight-TV 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus
- Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 65 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 164 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD OLED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Bildemotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Datamaskininnnganger på HDMI1/2: Støtter HDR – HDR10/ HLG
- Videoinnnganger på HDMI1/2: Støtter HDR – HDR10/ HLG

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Støtter HEVC

Android-TV

- Operativsystem: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*, kan utvides via USB-lagring

Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Smart TV-apper*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser

- Enkel i bruk: Smart én-stoppes menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernkontroll: med tastatur, 1x enkel fjernkontroll

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 50 W
- Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 10 W mellomtonehøyttaler, 30 W woofer
- Lydforbedring: Clear Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Lydfunksjoner: Tredobbel ring-teknologi

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Dual band, Wi-Fi 802.11ac 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Satellitt-kontakt, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang
- HDCP 2.2: Ja på HDMI1, Ja på HDMI2

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C

65OLED873/12

- Effektforbruk i standby: $\leq 0,3\text{W}$
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: 176 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,3
- Årlig energiforbruk: 257 kWh
- Spor av bly: Ja*
- Kvikksølvinnhold: 0 mg

Tilbehør

- Inkludert batterier: 4 x AAA-batterier
- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Hurtigstartveiledning (x1), Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Nettledning, Bordstativ, 2 x fjernkontroll


Mål

- Bredde, apparat: 1452,7 millimeter
- Høyde, apparat: 839,5 millimeter
- Dybde, apparat: 47,5 millimeter
- Produktvekt: 23,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1452,7 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 891,9 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 280,2 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 24,1 kg
- Eskebredde: 1640 millimeter
- Eskehøyde: 995 millimeter
- Eskedybde: 200 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 32,3 kg
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm
- TV-stativets bredde: 766,1 millimeter



Connections

Side

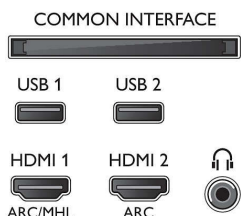

Bottom



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 8.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktidene for innebygd ChromeCast.

* Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.