




Philips 8500 series  
Android TV LED UHD 4K  
ultra sottile

TV Ambilight da 164 cm (65")

Picture Performance Index 2800  
HDR Premium WCG 90%  
Processore P5 Perfect Picture

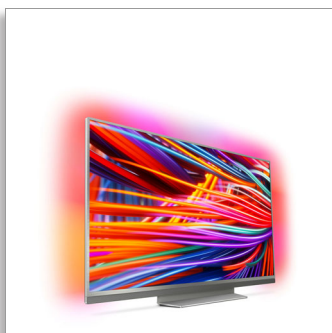

65PUS8503

## Android TV LED UHD 4K ultra sottile

con Ambilight su 3 lati

Espandi i tuoi contenuti preferiti con il TV Philips 8500. Dotato di un ampio angolo di visuale e di soundbar frontale, questo smart TV riproduce colori vivaci e realistici, un'immagine in 4K UHD nitida e un audio cristallino, per non perdere nemmeno un dettaglio.

### Design elegante. Luminosità straordinaria.

- Ambilight. Porta l'emozione oltre lo schermo.
- Cornice ultrasottile dal design minimalista con finitura in alluminio spazzolato
- Ampio spettro di colori. Più colori. Più vita.

### Momenti straordinari.

- IPS Nano Color. Colori brillanti da qualsiasi posizione.
- Processore Philips P5. Immagini perfette da qualsiasi sorgente.
- HDR Premium. Colori, profondità e dimensioni ottimizzati

### Android TV: tutti i contenuti che ami

- Google Assistant integrato. Contenuti e molto altro, quando lo desideri
- Google Play Store e galleria app di Philips. Una scelta più ampia di contenuti.

### TV sottile. Audio potente.

- Soundbar frontale da 45 W
- Tecnologia a triplo anello Philips. Più spazio per l'audio

# PHILIPS

Android TV LED UHD 4K ultra sottile


TV Ambilight da 164 cm (65") Picture Performance Index 2800, HDR Premium WCG 90%, Processore P5 Perfect Picture

## In evidenza

### Cornice ultrasottile dal design minimalista

Cornice ultrasottile dal design minimalista con finitura in alluminio spazzolato

### Ambilight su 3 lati

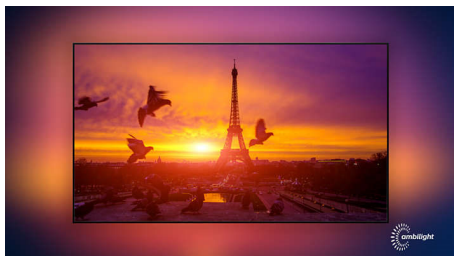

Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.


### Ampio spettro di colori

L'ampio spettro di colori aumenta la gamma standard dal 72% al 90%~99%, per colori ancor più naturali e brillanti. Verde, blu e rosso più vivi che mai: l'estesa capacità di resa dei colori di un TV 4K Ultra HD rende l'immagine molto simile a quella riprodotta dai sistemi digitali utilizzati nei cinema.

### IPS Nano Color

Dalle serate trascorse guardando un film fino alle partite più importanti o ai videogiochi: la tecnologia IPS Nano Color offre colori vivaci e un ampio angolo di visuale. Le nanoparticelle uniformi assorbono l'eventuale luce in eccesso creata dallo schermo. I rossi rimangono rossi, l'erba è verde e il blu è sempre blu. Anche se sei davanti al televisore a un angolo di 60 gradi.

### Processore P5 Perfect Picture

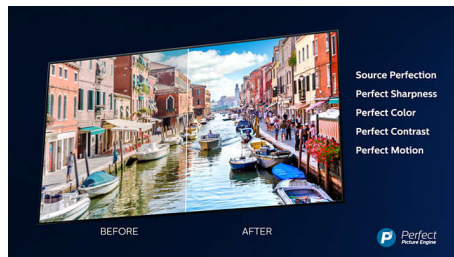

Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.


### High Dynamic Range Premium



High Dynamic Range Premium è un nuovo standard video. Ridefinisce l'home entertainment migliorando contrasti e colori. Vivi un'esperienza sensoriale che cattura la ricchezza e la vivacità originali dei contenuti, rispecchiando accuratamente gli intenti cromatici del regista. Il risultato? Una luminosità più intensa, un contrasto più ricco, una gamma più ampia di colori e un livello di dettagli come mai prima d'ora.

65PUS8503/12

### Contenuti TV

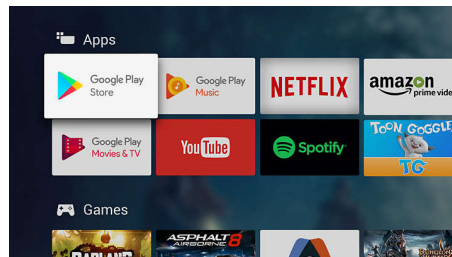

Vai oltre la tradizionale programmazione TV con Google Play Store e la galleria app di Philips. Scopri un'ampia raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi online. Una scelta più ampia di contenuti.

### Google Assistant integrato



Controlla il tuo Android TV Philips con la voce. Desideri giocare, utilizzare Netflix o cercare contenuti e app nel Google Play Store? Basta dirlo al tuo TV. Puoi anche controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con Google Assistant: abbassa le luci e regola il termostato per goderti una serata davanti alla TV, senza alzarli dal divano.

### Soundbar da 45 W

Soundbar frontale da 45 W

### Tecnologia a triplo anello

Grazie alla tecnologia a triplo anello Philips, siamo in grado di offrire un movimento più potente nei subwoofer, che si traduce in bassi più profondi. In questo modo potrai ottenere un suono potente anche con i nostri TV Philips dal design sottile.

## Android TV LED UHD 4K ultra sottile

TV Ambilight da 164 cm (65") Picture Performance Index 2800, HDR Premium WCG 90%, Processore P5 Perfect Picture

# Specifiche

### Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Ambilight Music, Modalità gioco, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge
- Versione Ambilight: 3 lati

### Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 164 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Picture engine: Processore P5 Perfect Picture
- Miglioramento dell'immagine: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Ampio spettro di colori, 90% DCI/P3, HDR Premium, 2800 PPI

### Risoluzione del display supportata

- Ingressi computer su HDMI1/2: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi computer su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz
- Ingressi video su HDMI1/2: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi video su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV\*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

### Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB\*

### Funzioni Smart TV

- Interazione utente: SimplyShare
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB\*
- Applicazioni Smart TV\*: Videostore online, Browser Internet, Social TV, TV on demand, YouTube
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop, Manuale utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB,

### Aggiornamento firmware online

- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch
- Applicazione Philips TV Remote\*: Applicazioni, Canali, Controllo, NowOnTV, Guida TV, Video On Demand
- Telecomando: con tastiera, con sistema vocale

### Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

### Audio

- Potenza in uscita (RMS): 45 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti con frequenze medio alte da 7,5 W, woofer da 30 W
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound, Audio eccellente DTS-HD, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Funzioni audio: Tecnologia a triplo anello

### Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Dual Band, 2x2 Wi-Fi integrato 802.11ac
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Antenna IEC75, Collegamento satellitare, Ethernet-LAN RJ-45, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia
- HDCP 2.2: Sì su tutti gli HDMI

### Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 110 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: nd

65PUS8503/12

- Consumo energetico annuo: 161 kW/h
- Presenza di piombo: Sì\*
- Contenuto di mercurio: 0 mg

### Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AA, Cavo alimentazione, Da mini-jack a cavo L/R, Da mini-jack a cavo YPbPr, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Piedistallo da tavolo

### Colore e finitura

- Parte anteriore TV: Argento metallizzato


### Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1455,1 mm
- Altezza set: 865,4 mm
- Profondità set: 50,3 mm
- Peso del prodotto: 29,7 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1455,1 mm
- Altezza set (con supporto): 918,0 mm
- Profondità set (con supporto): 304,6 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 33,5 Kg
- Larghezza confezione: 1600 mm
- Altezza confezione: 1025 mm
- Profondità confezione: 185 mm
- Peso incluso imballaggio: 42,8 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 300 mm
- Ampiezza del piedistallo TV: 568,2 mm




## Connections

### Side

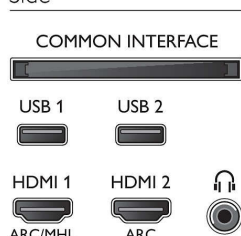

### Bottom

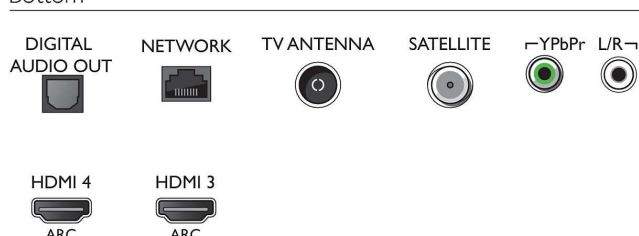

Data di rilascio  
2023-07-14

Versione: 10.0.1

EAN: 87 18863 01521 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- \* L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- \* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- \* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- \* L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- \* Amazon Apps potrebbe non essere sempre disponibile nel tuo paese di residenza (attualmente Amazon Apps funziona solo per Regno Unito, Germania, Austria).
- \* (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
- \* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- \* Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
- \* È necessaria una connessione HDMI per la soundbar, gli altoparlanti e altri dispositivi audio.
- \* Il suo funzionamento dipende dalle app e dai dispositivi smart ChromeCast integrati. Per ulteriori dettagli, visita le pagine dei prodotti integrati ChromeCast.
- \* L'Assistente Google integrato verrà fornito come un aggiornamento software per gli Android TV del 2018.