

Philips OLED 9 series  
Īpaši plāns 4K UHD OLED  
Android TV

164 cm (65 collu) Ambilight TV

4100 attēla veiktspējas indekss  
HDR Perfect WCG 99%  
P5 Perfect Picture dzinis

65OLED973



## Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV

ar 3 plakņu Ambilight

Mēs piedāvājam Red Dot godalgu saņēmušo Philips OLED973. Skaisti veidots dizaina mākslas darbs, kurā ietilpst dinamisku skaļruņu statīvs un viens no mūsu līdz šim plānākajiem paneljiem. Apvienojumā ar Ambilight un jaudīgo P5 apstrādes dzini tas sniedz īstu sajūtu baudījumu.

### Eiropas kvalitāte

- Izmantojiet audio pielāgošanas iespējas ar Philips salokāmo skaļruņu statīvu
- Ambilight. Izbaudiet spēcīgas un īstas emocijas ārpus TV ekrāna.

### Tieši tā, kā iecerējis režisors

- Philips P5 dzinis. Ideāls rezultāts neatkarīgi no avota.
- Sertificēts UHD Premium. Izbaudiet skatu.
- Vislabākais kontrasts, krāsas un asums ar HDR Perfect
- Ienirstiet tumšajos toņos kopā ar OLED TV Perfect Contrast
- 4K UHD OLED televizors. Tādai jābūt reālistiskai imitācijai.

### Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android

- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija. Vēl vairāk iespēju.

### Aplūkojiet skaņas pievilcību

- Redzama skaņas artikulācija, lai redzētu skaņas pievilcību
- Dzirdiet katru niansi ar DTS Premium Sound


# PHILIPS

Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV  
164 cm (65 collu) Ambilight TV 4100 attēla veiktspējas indekss, HDR Perfect WCG 99%, P5 Perfect Picture dzinis

65OLED973/12

## Izceltie produkti

### Ambilight 3-plakņu

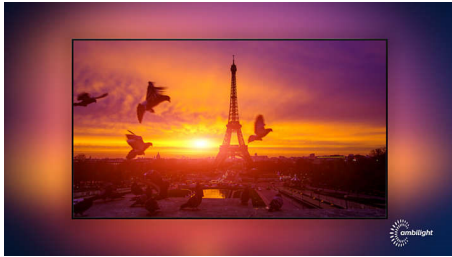


Ar Philips Ambilight gūstiet vēl iespaidīgāku filmu un spēļu baudīšanas pieredzi. Mūzikas baudīšana kļūst par gaismas šovu. Intelģentās gaismas diodes visapkārt televizora ekrānam reāllaikā projicē ekrāna gaismas uz sienām un telpā. Jūs iegūstat perfekti pieskaņotu vides apgaismojumu. Un vēl vienu iemeslu iemīlēt savu televizoru.

### Salokāms skaļruņu statīvs


Novērtējiet mūsu jauno Philips skaļruņu statīvu, kurš nodrošina iespēju klausīties iemīļoto mūziku, kā vien vēlaties. Ar inženierijas radošo jaunievedumu – 2 virzienos salokāmo statīvu – jūsu audio izklaides pieredze mainīsies uz visiem laikiem.

### OLED TV

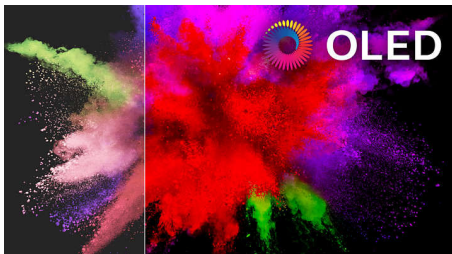

Ar Philips OLED televizoru ikviena ekrānā redzamā aina šķiet neticami īsta. Šī tehnoloģija samazina atsevišķu pikseļu spilgtumu vai izslēdz tos, ļaujot atveidot intensīvākus melnos toņus, iegūt dzidrākas krāsas un pārsteidzošu kontrastu. Precīzi tiek atveidotas pat noēnotas un pārmērīgi izgaismotas detaļas. Jūs iegūstat arī plašāku skata leņķi, savukārt Philips apstrādes dzinis nodrošina plūstošu un vienmērīgu kustības atveidi.

### P5 Perfect Picture dzinis

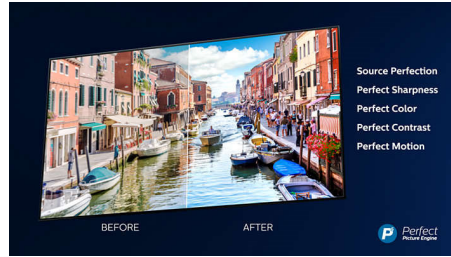

Philips P5 Perfect Picture dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums, izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toni. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir vienmērīgs, ļaujot jums nezaudēt bumbu skatienam, neatkarīgi no spēles straujuma un intensitātes.

### Ultra HD Premium


Jūsu Philips OLED televizora Ultra HD Premium sertifikācija garantē nepārspējami reālistisku jūsu iecienītākā satura atveidi 4K UHD kvalitātē. Jūs pārsteigs lielāks spilgtums un kontrasts, kā arī plašāka krāsu gamma, kas atsedz miljoniem liegu nokrāsu. Jūsu skatītais HDR saturs atdzīvojas vēl reālistiskākā intensitātē un detalizētībā.

### High Dynamic Range Perfect



High Dynamic Range Perfect sniedz sajūtu pieredzi, kas atspoguļo satura sākotnējo bagātību un dzīvīgumu. Baudiet spilgtākus akcentus, izcilu kontrastu un reālistiskas krāsas, tieši tā kā iecerējis režisors.

### TV saturs

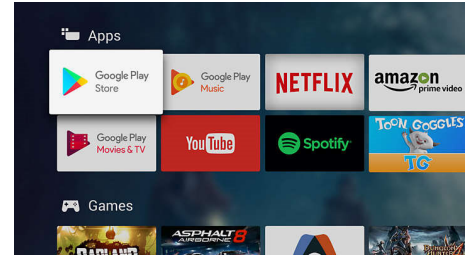

Ar Google Play Store un Philips aplikāciju galeriju jūs varat iegūt vairāk, nekā piedāvā tradicionālās TV programmas. Piekļūstiet tiešsaistē neierobežotam filmu, televīzijas raidījumu, mūzikas, aplikāciju un spēļu klāstam. Vēl vairāk iespēju.

### Perfekts kontrasts

Ienirstiet tumšajos toņos kopā ar OLED TV. Organiskie, pašemitējošie pikseli rada nebijušus melnos toņus, jo tiem piemīt unikāla spēja pilnībā izslēgties - pikselis neemitē un nelaiž cauri gaismu. Tādējādi ekrānā palielinās kontrasta diapazons, iedzīvinot ēnas un krāsas tā, kā to nespēj LED TV tehnoloģija.

### DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite nodrošina modernāko audio apstrādi, uzlabojot skaņas kvalitāti no skaļruņiem. Jūs varat baudīt iespaidīgu skanējumu, dziļus zemos toņus un skaidrus dialogus bez svārstībām, izrāvumiem vai kropļojumiem, saglabājot oriģinālā satura tīrību.

### Redzama skaņas artikulācija

Izcila skaņa no plānas konstrukcijas. Satriecoši augstie toņi un reālistiski vidējie toņi no liela skaita mikro skaļruņu slaiķā korpusā. Kad varat dzirdēt katru čukstu, soli un grīdas krakšķi, nav nepieciešams daudz iztēles, lai iztētos, cik spēcīgi varat dzirdēt katru triecienu un sprādzienu. Turklāt to papildina stratēģiski novietoti aizmugurējie skaļruņi dzīļiem, piesātinātiem basiem. Tas ir televizors, kas skan tikpat labi kā izskatās.



## Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65 collu) Ambilight TV 4100 attēla veiktspējas indekss, HDR Perfect WCG 99%, P5 Perfect Picture dzinis

# Specifikācijas

### Ambilight

- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms
- Ambilight versija: Trīspusēja

### Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonālais garums (collas): 65 colla
- Ekrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 164 cm
- Displejs: 4K Ultra HD OLED
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis
- Attēla uzlabošana: Ultra Resolution, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, 4100 ppi, HDR Perfect

### Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Video ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Datora ievades HDMI1/2: HDR atbalsts, HDR10/HLG
- Video ievades HDMI1/2: HDR atbalsts, HDR10/HLG

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārraižu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

### Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB\*, paplaš., izmantojot USB atmiņu

### Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- Smart TV programmas\*: Tiešsaistes video veikali,

- Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija\*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru, 1 x ērta tālvadības pults

### Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

### Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 60 W
- Skaļruņu konfigurācija: 2 augstfrekvenču skaļruņi, 4 x 7,5 W vidējo un augsto frekvenču skaļruņi, 2 x 15 W zemfrekvenču skaļruņi
- Skaņas pastiprinājums: Clear Sound, Smart Sound, DTS HD Premium Sound
- Skaņas dati: Triple Ring tehnoloģija
- Skaļruņu tipi: Soundstage statīva korpuss

### Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms,

## 65OLED973/12

- Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrs Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Satelīta savienotājs, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN RJ-45, Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja
- HDCP 2.2: Jā, HDMI1, Jā, HDMI2

### Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,3</math>
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 192 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.
- Gada enerģijas patēriņš: 281 kW h
- Satur svinu: Jā\*
- Dzīvsudraba saturs: 0 mg

### Piederumi


- Baterijas ietvertas komplektā: 4 x AAA baterijas
- Iekļautie piederumi: 2 tālvadības pultis, Īsa lietošanas pamācība (x 1), Juridiskā informācija un drošības brošūra, Mini spraudnis L/R kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa pievienošanai, Strāvas vads, Tālvadības pults

### Izmēri

- Komplekta platums: 1462,3 mm
- Komplekta augstums: 849 mm
- Komplekta dziļums: 47,6 mm
- Produkta svars: 31,5 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1462,3 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 907 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 268,8 mm
- Produkta svars (+ statni): 31,5 kg
- Iepakojuma platums: 1633 mm
- Iepakojuma augstums: 955 mm
- Iepakojuma dziļums: 295 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 44,0 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 200 mm
- TV statņa platuma attālums: 1138 mm

## Connections

### Bottom

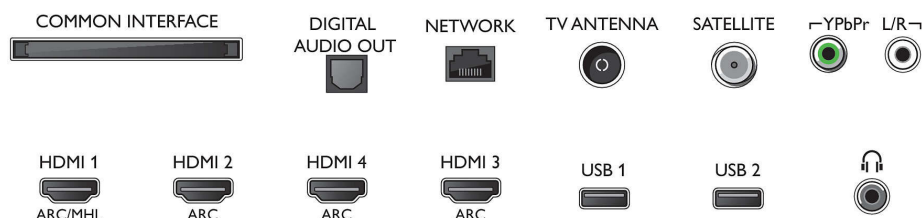

Izlaides datums  
2023-07-19

Versija: 10.9.1

EAN: 87 18863 01234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

\* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdz, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

\* Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.

\* 2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.