



Philips OLED 8 series  
Ultratyndt 4K UHD OLED  
Android TV

164 cm (65") Ambilight TV

4100 Billedydelsesindeks  
HDR perfekt WCG 99 %  
P5 Perfect Picture Engine



65OLED873

## Ultratyndt 4K UHD OLED Android TV

med 3-sidet Ambilight

Det prisbelønnede Philips 55" OLED-TV fås nu som 65". Opgrader din underholdningsoplevelse med TV'ets kraftfulde P5-billedbehandlingsenhed, der leverer kildeperfektion, skarphed, farve, kontrast og bevægelse.

### Synlig lethed

- Omhyggeligt udførte proportioner med ægte metallisk design
- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.

### Sådan som instruktøren havde tænkt sig

- 4K UHD OLED-TV. Så kan det ikke blive mere virkelighedstro.
- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- Certificeret UHD Premium. En frydefuld oplevelse for øjnene.
- Den ultimative kontrast, farve og skarphed med HDR Perfect
- Oplev mere af mørket med OLED TV Perfect Contrast

### Nervepirrende. Uden grænser. Powered by Android

- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.

### Se, hvor smuk lyd kan være

- Hør alle detaljer med DTS HD Premium Sound
- Philips Triple Ring-teknologi giver forbedret, kraftfuld lyd

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### 3-sidet Ambilight




Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

### Omhyggeligt udført

Omhyggeligt udførte proportioner med ægte metallisk design

### OLED-TV

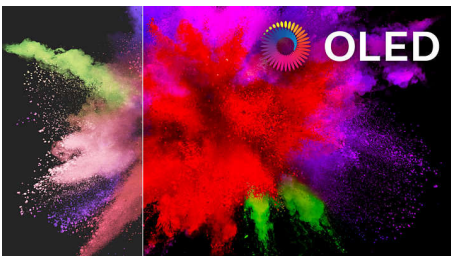

Med et Philips OLED-TV føles hver scene imponerende ægte. Individuelle pixels kan dæmpes eller slukkes og derved give et dybere sortniveau, levende farver og forbløffende kontrast. Selv detaljer i skygger og højlys gengives præcist. Du får også en bredere betragtningsvinkel og smukke, jævne bevægelser takket være Philips' billedbehandlingsmotor.

### P5 Perfect Picture Engine



Philips P5 Perfect Picture Engine giver et billede, der er lige så klart som det indhold, du elsker. Detaljerne har mærkbart mere dybde. Farverne er levende, mens hudfarverne ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du føler hver eneste detalje. Og bevægelserne er så glidende, at du aldrig mister bolden af syne, uanset hvor hurtigt spillet går.

### Ultra HD Premium

Ultra HD Premium-certificeringen til dit Philips OLED-TV er et løfte om en utroligt virkelighedstro 4K UHD-billedgengivelse af det indhold, du elsker. Du bliver fortryllet af større lysstyrke og kontrast og en bredere farveskala, som frigiver millioner af diskrete nuancer. HDR-indholdet, du ser, kommer til live med mere realistisk dybde og mere realistiske detaljer.

### High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect giver en sanseoplevelse baseret på dit indholds oprindelige dybde og livlighed. Nyd et klarere

billede, ultimativ kontrast og levende farver, ligesom instruktøren havde til hensigt.

### Perfekt kontrast

Oplev mere af mørket med OLED TV. Organiske selvlysende pixels opnår de dybeste niveauer af sort på grund af deres enestående evne til at slukke fuldstændigt – intet lys udsendes eller slipper gennem pixlen. Dette skaber en enorm kontrast på skærmen, så skygger og farver kommer til live på en måde, som LED TV-teknologien ikke kan matche.

### TV-indhold

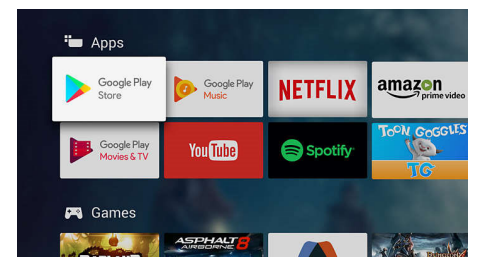

Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.

### DTS HD Premium Sound

Med avanceret lydbehandling fra DTS HD Premium Suite får du bedre lyd ud af dine højttalere. Ved at bevare renheden fra det originale indhold får du medrivende lyd, dyb bas og krystallklar samtale uden svingninger, amplitudebegrænsning eller forvrængning.

### Triple Ring-teknologi

Med forbedret Philips Triple Ring-teknologi opnår vi nu en endnu bedre højttalerbevægelse i vores subwoofere. Mere bevægelse betyder større slagkraft, så du får en kraftfuld lydengivelse selv i vores tynde Philips TV-design.



# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD OLED
- Panelopløsning: 3840x2160

- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Computerindgange på HDMI1/2: HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Videoindgange på HDMI1/2: HDR understøttes,


HDR10/ HLG

## Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt\*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

## Connections

### Side

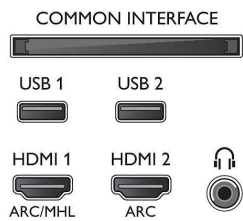

### Bottom

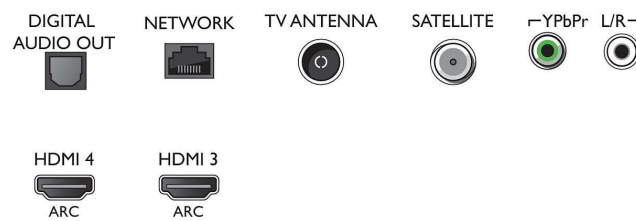

# Specifikationer

## Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film\*, Google Play Musik\*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB\*, kan udvides via USB-lagerenhed

## Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse\*
- Smart TV-apps\*: Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuplan til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app\*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, 1 x nem fjernbetjening

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 50 W
- Højtalerkonfiguration: 2 x 10 W mellem- og højfrekvenshøjtaler, 30 W basenhed
- Lydforbedring: Clear Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Lydfunktioner: Triple ring-teknologi

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Satellitstik, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang
- HDCP 2.2: Ja, på HDMI1, Ja, på HDMI2

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 176 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,3
- Årligt energiforbrug: 257 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*
- Kviksølvindhold: 0 mg

## Tilbehør

- Medfølgende batterier: 4 x AAA-batterier
- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Lynhåndbog (x1), Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Netledning, Bordstand, 2 x fjernbetjening

## Mål

- Bredde: 1452,7 mm
- Højde: 839,5 mm
- Dybde: 47,5 mm
- Produktvægt: 23,5 kg
- Bredde (med stand): 1452,7 mm
- Højde (med stand): 891,9 mm
- Dybde (med stand): 280,2 mm
- Produktvægt (+ stand): 24,1 kg
- Bredde (emballage): 1640 mm
- Højde (emballage): 995 mm
- Dybde (emballage): 200 mm
- Vægt inkl. emballage: 32,3 kg
- Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 766,1 mm



Udgivelsesdato  
2024-02-21

Version: 8.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operator.
- \* Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
- \* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- \* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- \* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operator og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- \* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- \* Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
- \* Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.