


Philips 9100 series  
4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight-TV  
2900 Picture Performance Index  
HDR 10+-kompatibel  
P5 Perfect Picture Engine

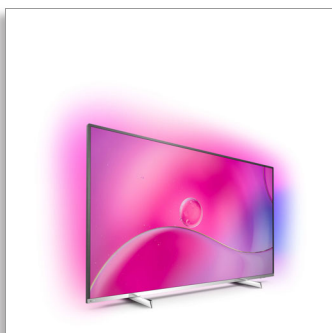

55PUS9104

## 4K UHD LED Android-TV

med tresidig Ambilight

Du vil elske detaljene på Georg Jensen design-TV-en med stativ i børstet stål og fjernkontroll. Livlige farger på skjermen, en bred visningsvinkel, jevne bevegelser og Ambilight gjør bildet komplett og vakkert.

### Fyldig lyd forsterker følelsene.

- Tydelig dialog og fyldigere lyd.
- Høytaler med full rekkevidde og dedikert basshøytaler

### Android TV-innhold etter ønske

- Google Play Store, appgalleriet fra Philips. Mer å elske.
- Talekontroll med kunstig intelligens. Google Assistant innebygd. Fungerer med Alexa.

### Slank silhuett. Raffinert ytelse.

- Designet i samarbeid med Georg Jensen
- LED-TV. 4K med klare bilder og jevne bevegelser.
- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.

### Se de vakre lysene

- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
- IPS Nano Color. Fyldige farger. Uansett hvor du sitter.
- Støtter HDR10+. Se mer av det regissøren har sett for seg.
- Bred fargegamut. Flere farger. Mer liv.

# PHILIPS

4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight-TV 2900 Picture Performance Index, HDR 10+-kompatibel, P5 Perfect Picture Engine

# Høydepunkter

## Tresidig Ambilight



Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.


## IPS Nano Color

Når du ser på film, ser storkampen eller spiller, gir IPS Nano Color-teknologi levende farger og en bred visningsvinkel. Ensartede nanopartikler absorberer det overflødig lyset skjermen lager. Rødfarger holdes røde, grønt gress blir grønt, og blå blir alltid blå, selv om du ser på TV-en fra en vinkel på opptil 60 grader.

## Nano LED-TV

LED-TV. 4K med klare bilder og jevne bevegelser.

## P5 Perfect Picture Engine

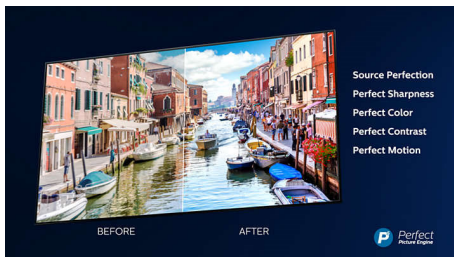

Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på.

Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.

## Designet i samarbeid med Georg Jensen

Philips og Georg Jensen. To europeiske navn som er opptatt av god design. Få skandinavisk design inn i stuen med banebrytende visuell teknologi.

## Støtter HDR10+



Philips-TV-en din er klar til å få mest mulig ut av HDR10+-videoforformatet. Nivåer for kontrast, farge og lysstyrke justeres fra bilde til bilde. Enten det er en favorittserie eller den nye storfilmen, blir skyggene dypere, reflektert lys blir sterkere og farger blir mer naturtro.

## Android-TV



Gjør Philips Android-TV-en til din egen. Hvis det er Amazon og YouTube det går i denne uken, og Rakuten TV og Netflix neste uke, er det null problem. Et klart og intuitivt grensesnitt gir deg muligheten til å fokusere på innholdet du liker best. Du kan enkelt fortsette

55PUS9104/12

å se den nyeste serien der du slapp, eller utforske de nye filmutgivelsene.

## Talekontroll med kunstig intelligens:

Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostaten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen. Dagene med å lete etter fjernkontrollen til TV-en er over. Nå kan du bruke stemmen din til å styre Philips Smart TV-en via Alexa-aktiverte enheter, for eksempel Amazon Echo. Slå på TV-en, bytt kanal, bytt til spillkonsollen og mer med Alexa.

## Høytaler med full rekkevidde

Høytaler med full rekkevidde og dedikert basshøytaler

## Tydlig dialog og fyldigere lyd.

Tydlig dialog og fyldigere lyd.

## Bred Gamut

Wide Color Gamut øker standard fargegamut på 72 % til 90~99 %, noe som gir mer levende og strålende farger. Grønnere grønnfarger, blåere blåfarger og rødere rødfarger: utvidet fargegjengivelse på en 4K Ultra HD-TV som ligger nærmere digital kinokvalitet enn vi noen gang har sett tidligere.

## 4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight-TV 2900 Picture Performance Index, HDR 10+-kompatibel, P5 Perfect Picture Engine

# Spesifikasjoner

### Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus, Spillmodus, Musikk med Ambilight
- Ambilight-versjon: På tre sider

### Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160

- Bildemotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, 2900 PPI, Høy fargegamut 90 % DCI/P3

### Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/HLG
- Datamaskininnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD

55PUS9104/12

3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/HLG


- Videoinnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz

### Tuner/mottak/overføring


- Dobbel tuner
- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide

## Connections

### Side

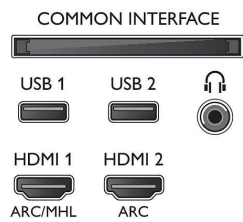

### Bottom

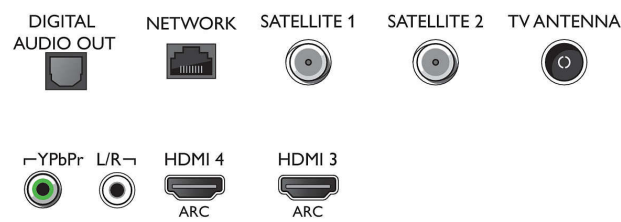

## 4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambient-Light-TV 2900 Picture Performance Index, HDR 10+-kompatibel, P5 Perfect Picture Engine

# Spesifikasjoner

- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Støtter HEVC

## Android-TV

- Operativsystem: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play\*, Musikk fra Google Play\*, Google-søk, YouTube
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB\*

## Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhertilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app\*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernkontroll: med tastatur, med tale

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SML, .SRT, .SUB, .TXT
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 25 W
- Høyttalerkonfigurasjon: To mellomtonehøyttalere på 12,5W
- Lydforbedring: DTS Studio Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, Dolby Atmos-kompatibel, DTS TruSurround
- Lydfunksjoner: Tredobbel ring-teknologi

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4

- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponenttinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, Satellitt-kontakt
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

## Drift

- Strømnett: AC 110–240V 50/60Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{W}</math>
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 89 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio), Øko-modus, Lyssensor
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Årlig energiforbruk: 130 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Tilbehør

- Inkludert batterier: 4 x AAA-batterier
- Vedlagt tilbehør: 2 x fjernkontroll, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning (x1), Bordstativ

## Farge og utforming

- TV-front: Svart børstet

## Mål

- Bredde, apparat: 1234,8 millimeter
- Høyde, apparat: 715,4 millimeter
- Dybde, apparat: 53,3 millimeter
- Produktvekt: 21,9 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1234,8 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 745,3 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 241,2 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 23,2 kg
- Eskebredde: 1360,0 millimeter
- Eskehøyde: 867,0 millimeter
- Eskedybde: 160,0 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 27,6 kg
- Bredde, stativ: 750,0 millimeter
- Høyde, stativ: 29,9 millimeter
- Dybde, stativ: 241,2 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 200 mm



- \* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- \* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
- \* Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleleverandører.
- \* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- \* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalvalg.
- \* Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
- \* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- \* HDMI-tilkobling er nødvendig til soundbar, høyttalere og annen lydenhet.
- \* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- \* Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktidene for innebygd ChromeCast.
- \* Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 6.0.1

EAN: 87 18863 02015 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)