


Philips 9100 series
4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight TV
2900 Picture Performance Index
HDR10+ understøttet
P5 Perfect Picture Engine

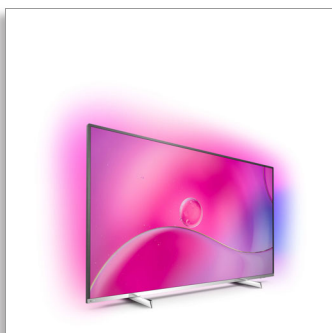

55PUS9104

4K UHD LED Android-TV

med 3-sidet Ambilight

Tilfredsstil din sans for detaljer med et TV i Georg Jensen Design-serien, som byder på en stander og fjernbetjening i poleret stål. Levende farver på skærmen, en bred betragtningsvinkel, flydende bevægelser og Ambilight fuldender billedet. Smukt.

Fyldig lyd. Føl mere.

- Skarp dialog. Fyldigere lyd.
- Fuldtonehøjtaler og dedikeret basenhed

Android TV-indhold lige ved hånden

- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.
- AI-stemmecontrol. Indbygget Google Assistent. Kompatibel med Alexa.

Slank silhuet. Poleret ydeevne.

- Designet i samarbejde med Georg Jensen
- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.
- 100 Hz LED-TV. Skarpt og klart 4K -billede, jævne bevægelser

Oplev lysets skønhed

- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- IPS Nano-farve. Flotte farver. Uanset hvor du sidder.
- HDR10+ understøttet. Få større indblik i instruktørens hensigt.
- Bredt farveområde. Flere farver. Mere vitalitet.

PHILIPS


4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight TV 2900 Picture Performance Index, HDR10+ understøttet, P5 Perfect Picture Engine

55PUS9104/12

Vigtigste nyheder

3-sidet Ambilight

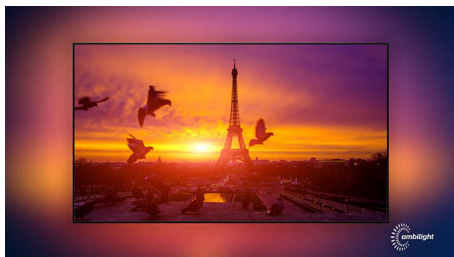

Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.


IPS Nano-farve

IPS Nano-farveteknologien leverer strålende farver og en bred visningsvinkel, uanset om du skal holde filmaften, se den store kamp eller spille computerspil. Ensartede, nanometerstore partikler absorberer overskydende lys, som skærmen afgiver. Rødt forbliver rødt, grønt græs ser grønt ud, og blått er altid blått – selv hvis du ser på TV'et fra en vinkel på op til 60 grader.

Nano LED-TV

100 Hz LED-TV. Skarpt og klart 4K -billede, jævne bevægelser

P5 Perfect Picture Engine

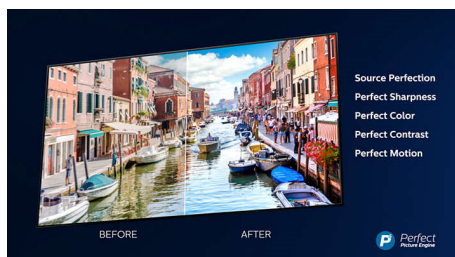


Philips P5-processoren leverer et billede, der er lige så fantastisk som det indhold, du elsker.

Detaljer har markant større dybde. Farverne er levende, mens hudtoner ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du kan mærke hver eneste detalje. Bevægelse er helt jævn.

Designet i samarbejde med Georg Jensen

Philips og Georg Jensen. To europæiske navne forenet af troen på designets evige betydning. Fuldend din bolig med en blanding af banebrydende billedteknologi og elegant skandinavisk design.

HDR10+ understøttet

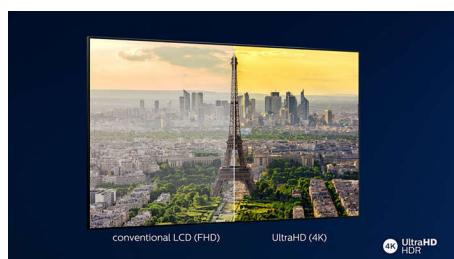

Dit Philips-TV er klargjort til at få mest muligt ud af HDR10+ videoformatet. Kontrast, farve og lysstyrkeniveauer justeres fra billede til billede. Uanset om det er en serie du bare skal se, eller den nye blockbuster, bliver skyggerne dybere. Skarpe overflader skinner. Farverne bliver mere virkelighedstro.

Android TV



Gør dit Philips Android TV til dig eget. Hvis det er Amazon og YouTube, som denne uge drejer sig om, og Rakuten TV og Netflix i næste uge, så klarer vi det helt uden problemer. En tydelig

og intuitiv grænseflade gør, at du altid kan sætte dit foretrukne indhold i første række. Det er let at fortsætte, hvor du slap den seneste serie, eller du kan kontrollere, hvilke nye film der er tilgængelige.

AI-stemmekontrol.

Du kan styre dit Philips Android TV med din stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Butik? Bare fortæl det til dit TV. Du kan endda styre alle Google Assistant-kompatible Smart Home-enheder, f.eks. dæmpning af lyset og indstille termostaten på din filmaften – uden at rejse dig fra sofaen. Nu er det slut med at lede efter fjernbetjeningen til dit TV. Du kan nu bruge din stemme til at styre dit Philips Smart TV ved hjælp af enheder, som understøtter Alexa, f.eks. Amazon Echo. Tænd TV'et, skift kanal, skift til din spillekonsol og meget mere med Alexa.

Fuldtonehøjtaler

Fuldtonehøjtaler og dedikeret basenhed

Skarp dialog. Fyldigere lyd.

Skarp dialog. Fyldigere lyd.

Bredt farveområde

Det brede farveområde øger det almindelige farveområde på 72 % til 90 - 99 %, hvilket resulterer i mere levende og strålende farver. Et 4K Ultra HD-TV kommer med sin udvidede farvegengivelse og ultraskarpe grønne, blå og røde farver tættere end nogensinde på det du ser i en digital biograf.

4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight TV 2900 Picture Performance Index, HDR10+ understøttet, P5 Perfect Picture Engine

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand, Spiltilstand, Ambilight-musik
- Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 139 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Panelopløsning: 3840x2160

- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Micro Dimming Pro, Ekstra høj opløsning, 2900 PPI, Wide Colour-farveskala, 90 % DCI/P3

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Computerindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x

55PUS9104/12


- 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Videoindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission


- Twin Tuner
- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation

Connections

Side

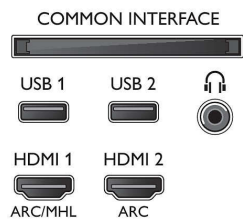

Bottom

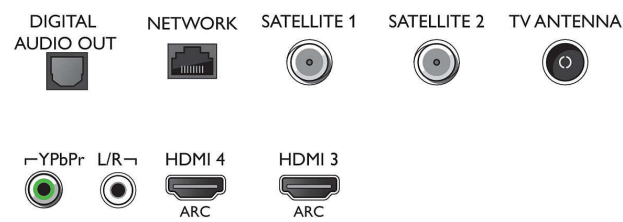

4K UHD LED Android-TV

139 cm (55") Ambilight TV 2900 Picture Performance Index, HDR10+ understøttet, P5 Perfect Picture Engine

55PUS9104/12

Specifikationer

- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google Play Musik*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, med stemme

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containerne: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SML, .SRT, .SUB, .TXT
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 25 W
- Højtalerkonfiguration: 2 X 12,5 W mid-high højtaler
- Lydforbedring: DTS Studio Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, Kompatibel med Dolby Atmos, DTS TruSurround
- Lydfunktioner: Triple ring-teknologi

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, Satellitstik
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,3\text{ W}$
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 89 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio), Eco-tilstand, Lyssensor
- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 130 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*

Tilbehør

- Medfølgende batterier: 4 x AAA-batterier
- Medfølgende tilbehør: 2 x fjernbetjening, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Netledning, Lynhåndbog (x1), Bordstand

Farve og finish

- Forsiden af TV'et: Sort børstet

Mål

- Bredde: 1234,8 mm
- Højde: 715,4 mm
- Dybde: 53,3 mm
- Produktvægt: 21,9 kg
- Bredde (med stand): 1234,8 mm
- Højde (med stand): 745,3 mm
- Dybde (med stand): 241,2 mm
- Produktvægt (+ stand): 23,2 kg
- Bredde (emballage): 1360,0 mm
- Højde (emballage): 867,0 mm
- Dybde (emballage): 160,0 mm
- Vægt inkl. emballage: 27,6 kg
- Standerbredde: 750,0 mm
- Standerhøjde: 29,9 mm
- Standerdybde: 241,2 mm
- Kan monteres på en væg: 300 x 200 mm



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 6.0.1

EAN: 87 18863 02015 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
- * Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbydere.
- * TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * Soundbar, højtalere og andre lydenheder kræver HDMI-tilslutning.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * Funktionaliteten afhænger af Chromecast's indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
- * Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.