




Philips OLED 9 series
4K UHD OLED 显示屏

Bowers & Wilkins 音响
四侧环景光
P5 画质增强引擎

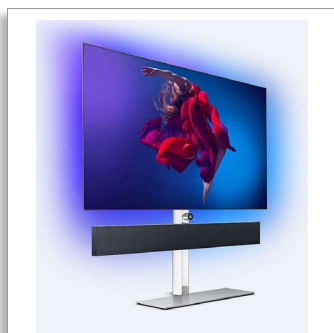

65OLED984

非凡的画质。宽广的音域。

杜比视界 · 杜比全景声 HDR10+

感受全新光感带来的显示效果。这款非凡的 65 英寸 OLED+ 显示屏采用极具特色的设计，配备悬挂式音响系统和四侧环景光。新一代 P5 画质处理引擎可提供真实色深。宽广的 Bowers & Wilkins 音域

体验影院级音效。观赏非凡的真实画质。

- Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。
- 完美的自然现实。更深沉，更多细节。
- 4K UHD OLED+ 显示屏。真实的差异。
- 第三代 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。
- HDR10+。深刻领悟导演的意图。

先有 OLED，再有 OLED+

- 沉浸式音效。Bowers & Wilkins 与杜比全景声相得益彰。
- 四侧环景光。释放剧场级光效。

通过 Bowers & Wilkins 将音域扩展至新高度。

- 独立中置高音扬声器，呈现原音对白。


PHILIPS

4K UHD OLED 显示屏

Bowers & Wilkins 音响 四侧环景光, P5 画质增强引擎

产品亮点

Bowers & Wilkins 音响

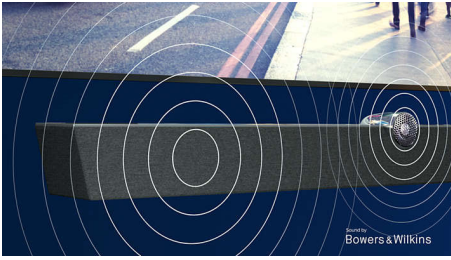

这种逼真的画质需要真实的音效。由传奇音响工程师 Bowers & Wilkins 设计的出众扬声器可提供令人震撼的逼真音效。集成式低音扬声器配合全频驱动器呈现出出色的重低音、原音对白和清晰高频。即使在低音量下也是如此。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos




支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

完美的自然现实

完美的自然现实。更深沉，更多细节。

Bowers & Wilkins 音响

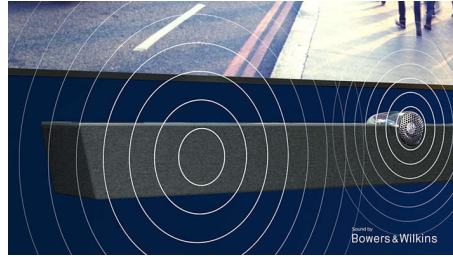

这种逼真的画质需要真实的音效。由传奇音响工程师 Bowers & Wilkins 设计的出众扬声器可提供令人震撼的逼真音效。上射式扬声器可充分发挥杜比全景声的功能。无论是飞船飞过头顶还是竞技场中的人群，您都能感觉到剧场级音效就在您的周围和头顶久久萦绕。

四侧环景光

飞利浦四侧环景光让您每一刻都如身临其境。智能 LED 给显示屏的四边赋予光框，并将屏幕上的颜色实时投射到墙壁上。带来更为深邃的剧场级光效。使场景更为宏大。播放列表与灯光秀交相辉映，每场比赛的精彩瞬间都仿佛即刻跃入房间。无论您钟爱什么内容，都会让您的欣赏体验更上一层楼。

65OLED984/T3

OLED+



飞利浦 OLED+ 显示屏让 OLED 的精美画质更上一层楼。借助我们的 P5 画质处理引擎，揭示新层次的细微差别和细节。

Bowers & Wilkins 设计的扬声器所带来的震撼音效令人沉醉。全新智能功能可完成更多操作，环景光让您沉浸在喜爱的内容之中。它不仅仅是 OLED。它是 OLED+。

P5 Pro 画质增强引擎

飞利浦 P5 Pro 画质增强引擎采用全新一代图像质量处理器，让您的视觉体验升华到一个全新境界。OLED 显示屏可呈现真实的黑色、鲜艳的色彩、逼真自然的肤色和令人难以置信的流畅度，全面提升您的观赏体验。现在，您可以通过更为清晰的纯净画质看清每一个细节，印象更为深刻

HDR10+

飞利浦 HDR10+ 显示屏令画质更加细腻逼真，栩栩如生。动态元数据使您的电视可以逐帧调整亮度级别。从明亮的天空到烛光寺庙，颜色看起来非常真实。原始细节得以保留。对比度无可挑剔。

规格

环景光

- 环景光功能: 内置环景光 + hue, 环景光音乐, 游戏模式, 自适应墙壁色彩, 闲置模式
- 环景光版本: 四侧

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 65 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 164 厘米
- 显示屏: 4K 高清 OLED 电视
- 面板分辨率: 3840x2160
- 画面引擎: P5 Pro 画质增强引擎
- 画面效果增强: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, 广色域 99% DCI/P3, 杜比视界, HDR10+, 锐腾自然动感

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz, 支持 HDR, HDR10+/HLG
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 最高可达 4K UHD 3840x2160@60Hz, 支持 HDR, HDR10+/HLG (混合对数伽马校正), HDR10+/杜比视界

调谐器 / 接收 / 发送

- 双调谐器
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 电视节目指南*: 8 天电子节目指导
- 信号强度指示
- 图文电视: 1000 页超文本
- HEVC 支持

多媒体应用

- 视频播放格式: 兼容: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- 音乐播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 至 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 字幕格式支持: SRT, SUB, .TXT, SMI
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 度照片, HEIF

正在处理

- 处理能力: 四核

声音

- 音频: Bowers & Wilkins 音响, 3.0 声道, 输出功率: 60 瓦 (RMS)
- 扬声器配置: 3 个 20 瓦扬声器

- 编解码器: AC-4, 杜比全景声, 杜比数字 MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- 音效增强: 5 频段均衡器, A.I. 音效, 清晰对白, 杜比全景声, 杜比低音增强, 杜比音量调平器, 夜间模式, 自动音量调节器, 低音增强

连接

- HDMI 接口数: 4
- HDMI 功能: 4K, 音频回传通道
- 分量输入数 (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机, 单键式播放
- USB 数量: 2
- 无线连接: 蓝牙 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, 双频段
- 其它接口: 数字音频输出 (光纤), 以太网 - LAN RJ-45, 音频 L/R 输入, 耳机输出, 天线 IEC75
- HDCP 2.2: 是, 位于所有 HDMI 上

功率

- 主电源: 交流 220 - 240 伏 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 35 °C
- 待机功耗: 0.3 瓦
- 节能功能: 定时器自动关闭, 光传感器, 图像隐藏 (适用于音频)
- 年能耗: 285 kWh

附件


- 随附电池: 2 节 AAA 电池
- 随附的附件: 法律及安全手册, 迷你插孔到 L/R 线缆, YPbPr 线缆迷你插孔, 电源线, 快速入门指南 (1 份), 拉丝支架, 金属柱颈, 平板影院 (带柱颈) *1 pc

尺寸


- 机身宽度: 1448.7 毫米
- 机身高度: 1056.6 毫米
- 机身厚度: 142.0 毫米
- 产品重量: 38.0 千克
- 机身宽度 (含桌架): 1448.7 毫米
- 机身高度 (含桌架): 1338.0 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 382.0 毫米
- 产品重量 (含桌架): 47.3 千克
- 包装盒宽度: 1660.0 毫米
- 包装盒高度: 1002.0 毫米
- 包装盒厚度: 253.0 毫米
- 重量 (含包装): 56.5 千克
- 可壁挂安装: 300 x 300 毫米

Connections

Side

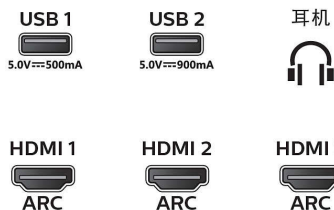

Rear

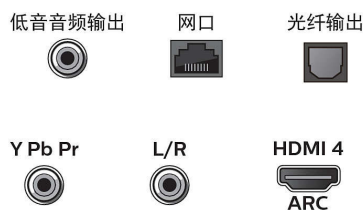

发行日期 2023-10-04

版本: 1.1.12

EAN: 69 59033 85701 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。