



Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

99,9 % odstranjenega prahu
900 W
4 l
Daljinski upravljalnik



FC8579/09

Najzmogljivejši Philipsov sesalnik z vrečko.

Pobere več kot 99,9 % prahu, 50 % daljša uporaba vrečke

Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko nalepko za nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

Vrhunsko delovanje

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- 99,9 % odstranjenega prahu* za globinsko čiščenje
- Protialergijski filter prestreže 99,9 % delcev – certifikat ECARF
- Nastavek TriActive+ zagotavlja visoko učinkovitost na vseh vrstah tal
- 900-watni motor z veliko močjo sesanja

Enostavno čiščenje

- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev vsakemu opravilu
- Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo za veliko, 4-litrsko komoro za prah
- ErgoGrip z daljinskim upravljalnikom omogoča enostavno manevriranje
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo

PHILIPS

Sesalnik z vrečko
99,9 % odstranjenega prahu 900 W, 4 l, Daljinski upravljalnik

FC8579/09


Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Edinstveno zasnovana komora za prah poveča zmogljivost in pretok zraka z vrečko za prah, ki se ne maši, kar omogoča veliko moč sesanja, vse dokler ni vrečka polna.

Visokoučinkovit 900-vatni motor

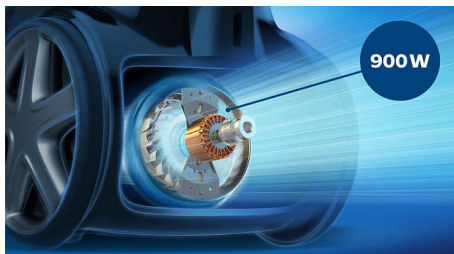

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za globinsko čiščenje.

Prestreže 99,9 % prašnih delcev*



Nastavek TriActive+ in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.

ErgoGrip z daljinskim upravljalnikom




Daljinski upravljalnik in ErgoGrip zagotavljata enostavno upravljanje in manevriranje.

Protialergijski filter s certifikatom



Protialergijski filter s certifikatom prestreže 99,9 % prašnih delcev – vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami – odlično za vse, ki so nagnjeni k alergijam.

Vgrajena krtača

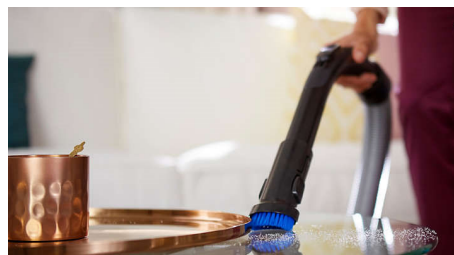

Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

4-litrске vrečke s-bags za dolgotrajno uporabo



Velika, 4-litrška komora za prah in dolgotrajne univerzalne vrečke omogočajo optimalno moč sesanja, dokler niso vrečke polne, ter odlaganje brez nereda.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge. Skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce in posebno zasnovana plošča odstrani prah globoko iz preprog. Zračni kanali na obeh straneh nastavka odstranijo prah in umazanijo ob stenah in pohištvu.

Spoji ActiveLock



Spoji ActiveLock omogočajo enostavno namestitve nastavkov na teleskopsko cev.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Vgrajena krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
- Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik

Zasnova

- Barva: Opalno zelena

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
- Teža izdelka: 5,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W

- Pretok zraka (najv.): 32,17 l/s
- Raven zvočne moči: 77 dB
- Vakuum (najv.): 17,5 kPa
- Vhodna moč (najv.): 900 W

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter
- Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost

- Cevni spoj: ActiveLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spredaj
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 76253 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com