




Philips 8300 series
Android TV LED UHD 4K
ultra sottile

TV Ambilight da 139 cm (55")

Picture Performance Index 2800
HDR Premium WCG 90%
Processore P5 Perfect Picture

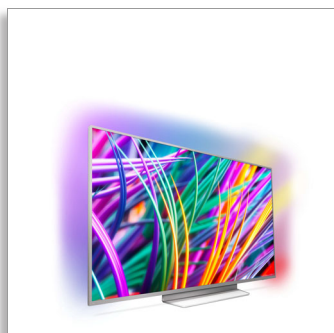

55PUS8303

Android TV LED UHD 4K ultra sottile

con Ambilight su 3 lati

Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con il TV Philips 8300. Prova l'esperienza di colori vivaci e realistici e di un'immagine in 4K UHD nitida, anche da posizione angolata. Rendi coinvolgenti le tue nottate di giochi e film grazie ad Ambilight.

Design elegante. Luminosità straordinaria.

- Ambilight. Porta l'emozione oltre lo schermo.
- Cornice ultrasottile dal design minimalista con finitura in alluminio spazzolato
- Ampio spettro di colori. Più colori. Più vita.

Momenti straordinari.

- Processore Philips P5. Immagini perfette da qualsiasi sorgente.
- IPS Nano Color. Colori brillanti da qualsiasi posizione.
- HDR Premium. Colori, profondità e dimensioni ottimizzati

Audio nitido

- Audio eccellente DTS HD. Bassi profondi e dialoghi chiari
- Tecnologia a triplo anello Philips. Più spazio per l'audio

Android TV: tutti i contenuti che ami

- Google Assistant integrato. Contenuti e molto altro, quando lo desideri
- Google Play Store e galleria app di Philips. Una scelta più ampia di contenuti.

PHILIPS

Android TV LED UHD 4K ultra sottile

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 2800, HDR Premium WCG 90%, Processore P5 Perfect Picture

In evidenza


Cornice ultrasottile dal design minimalista

Cornice ultrasottile dal design minimalista con finitura in alluminio spazzolato

IPS Nano Color

Dalle serate trascorse guardando un film fino alle partite più importanti o ai videogiochi: la tecnologia IPS Nano Color offre colori vivaci e un ampio angolo di visuale. Le nanoparticelle uniformi assorbono l'eventuale luce in eccesso creata dallo schermo. I rossi rimangono rossi, l'erba è verde e il blu è sempre blu. Anche se sei davanti al televisore a un angolo di 60 gradi.

Processore P5 Perfect Picture

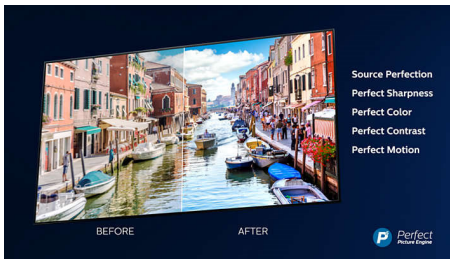

Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.


High Dynamic Range Premium



High Dynamic Range Premium è un nuovo standard video. Ridefinisce l'home entertainment migliorando contrasti e colori. Vivi un'esperienza sensoriale che cattura la


ricchezza e la vivacità originali dei contenuti, rispecchiando accuratamente gli intenti cromatici del regista. Il risultato? Una luminosità più intensa, un contrasto più ricco, una gamma più ampia di colori e un livello di dettagli come mai prima d'ora.

Google Assistant integrato

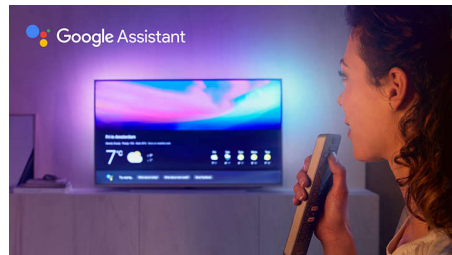

Controlla il tuo Android TV Philips con la voce. Desideri giocare, utilizzare Netflix o cercare contenuti e app nel Google Play Store? Basta dirlo al tuo TV. Puoi anche controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con Google Assistant: abbassa le luci e regola il termostato per goderti una serata davanti alla TV, senza alzarti dal divano.

Contenuti TV

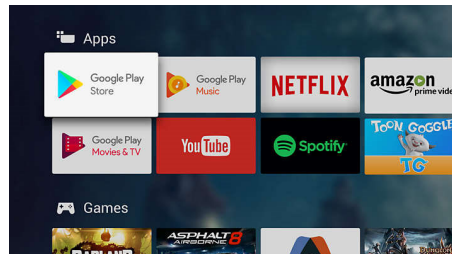

Vai oltre la tradizionale programmazione TV con Google Play Store e la galleria app di Philips. Scopri un'ampia raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi online. Una scelta più ampia di contenuti.

Tecnologia a triplo anello

Grazie alla tecnologia a triplo anello Philips, siamo in grado di offrire un movimento più potente nei subwoofer, che si traduce in bassi


55PUS8303/12

più profondi. In questo modo potrai ottenere un suono potente anche con i nostri TV Philips dal design sottile.

Audio eccellente DTS HD

DTS HD Premium Suite garantisce un'elaborazione audio di alto livello per offrire un suono migliore dai tuoi altoparlanti. Preservando la purezza dei contenuti audio originali, potrai goderti un suono coinvolgente, bassi profondi e dialoghi nitidi senza fluttuazioni, clipping o distorsioni.

Ambilight su 3 lati

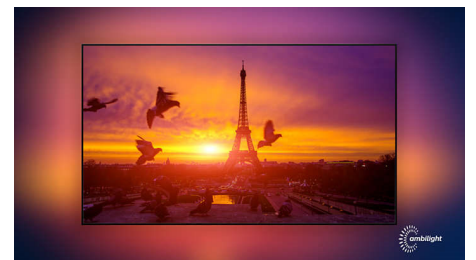

Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.

Ampio spettro di colori

L'ampio spettro di colori aumenta la gamma standard dal 72% al 90%~99%, per colori ancor più naturali e brillanti. Verde, blu e rosso più vivi che mai: l'estesa capacità di resa dei colori di un TV 4K Ultra HD rende l'immagine molto simile a quella riprodotta dai sistemi digitali utilizzati nei cinema.



Android TV LED UHD 4K ultra sottile

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 2800, HDR Premium WCG 90%, Processore P5 Perfect Picture

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Ambilight Music, Modalità gioco, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge
- Versione Ambilight: 3 lati

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 139 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Picture engine: Processore P5 Perfect Picture
- Miglioramento dell'immagine: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, Ampio spettro di colori, 90% DCI/P3, HDR Premium

Risoluzione del display supportata

- Ingressi computer su HDMI1/2: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi computer su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz
- Ingressi video su HDMI1/2: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi video su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB*

Funzioni Smart TV

- Interazione utente: SimplyShare
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Applicazioni Smart TV*: Videostore online, Browser Internet, Social TV, TV on demand, YouTube
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop, Manuale utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB,

Aggiornamento firmware online

- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch
- Applicazione Philips TV Remote*: Applicazioni, Canali, Controllo, NowOnTV, Guida TV, Video On Demand
- Telecomando: con tastiera, con sistema vocale

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 25 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti con frequenze medio alte da 6,25 W, woofer da 12,5 W
- Funzioni audio avanzate: Smart Sound, Audio eccellente DTS-HD, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Funzioni audio: Tecnologia a triplo anello

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Dual Band, 2x2 Wi-Fi integrato 802.11ac
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Antenna IEC75, Collegamento satellitare, Ethernet-LAN RJ-45, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia
- HDCP 2.2: Sì su HDMI1, Sì su HDMI2

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3$
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 90 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio), Sensore luminoso
- Consumo energetico in modalità off: nd

55PUS8303/12

- Consumo energetico annuo: 132 kWh
- Presenza di piombo: Sì*
- Contenuto di mercurio: 0 mg

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AA, Cavo alimentazione, Da mini-jack a cavo L/R, Da mini-jack a cavo YPbPr, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Piedistallo da tavolo

Colore e finitura

- Parte anteriore TV: Argento metallizzato


Dimensioni (Ipxpx)

- Larghezza set: 1234,8 mm
- Altezza set: 713,1 mm
- Profondità set: 48,3 mm
- Peso del prodotto: 20,5 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1234,8 mm
- Altezza set (con supporto): 758,8 mm
- Profondità set (con supporto): 251,4 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 22,1 Kg
- Larghezza confezione: 1360 mm
- Altezza confezione: 860 mm
- Profondità confezione: 160 mm
- Peso incluso imballaggio: 28,1 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 200 mm
- Ampiezza del piedistallo TV: 517,2 mm




Connections

Side

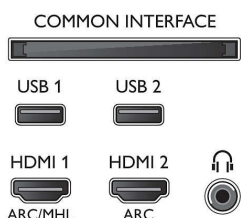

Bottom

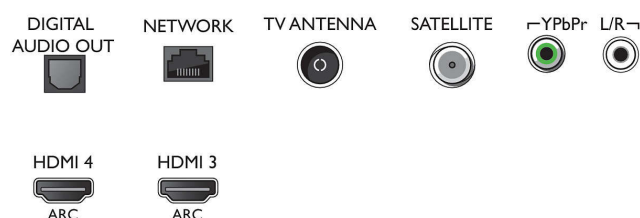

Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 12.0.1

EAN: 87 18863 01519 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- * Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- * Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- * L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
- * Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- * Amazon Apps potrebbe non essere sempre disponibile nel tuo paese di residenza (attualmente Amazon Apps funziona solo per Regno Unito, Germania, Austria).
- * (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * Il suo funzionamento dipende dalle app e dai dispositivi smart ChromeCast integrati. Per ulteriori dettagli, visita le pagine dei prodotti integrati ChromeCast.
- * L'Assistente Google integrato verrà fornito come un aggiornamento software per gli Android TV del 2018.
- * Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.