




Philips 8300 series  
Ultratyndt 4K UHD LED  
Android TV

164 cm (65") Ambilight TV  
2800 Picture Performance Index  
HDR premium WCG 90 %  
P5 Perfect Picture Engine

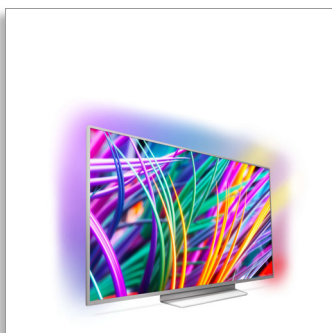

65PUS8303

## Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

med 3-sidet Ambilight

Kast dig over dit yndlingsindhold med Philips 8300 TV. Oplev levende, naturtro farver og et skarpt 4K UHD-billede, selv når du ser TV fra en skæv vinkel. Gør film- og spilleaftener mere medrivende med Ambilight.

### Raffineret design. Smukt lys.

- Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.
- Ultratynd minimalistisk ramme med aluminiumsfinish
- Bredt farveområde. Flere farver. Mere vitalitet.

### Utrolige øjeblikke.

- IPS Nano-farve. Flotte farver. Uanset hvor du sidder.
- Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
- HDR Premium. Forbedret farve, dybde og dimension

### Krystalklar lyd

- DTS HD Premium Sound. Dyb bas og krystalklar dialog
- Philips Triple Ring-teknologi. Mere plads til lyd

### Android TV – alt det indhold, du holder af

- Indbygget Google Assistant. Indhold og meget mere lige ved hånden
- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.

# PHILIPS

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV  
164 cm (65") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

## Vigtigste nyheder


### Ultratynd minimalistisk ramme

Ultratynd minimalistisk ramme med aluminiumsfinish

### IPS Nano-farve

IPS Nano-farveteknologien leverer strålende farver og en bred visningsvinkel, uanset om du skal holde filmaften, se den store kamp eller spille computerspil. Ensartede, nanometerstore partikler absorberer overskydende lys, som skærmen afgiver. Rødt forbliver rødt, grønt græs ser grønt ud, og blå er altid blå – selv hvis du ser på TV'et fra en vinkel på op til 60 grader.

### P5 Perfect Picture Engine

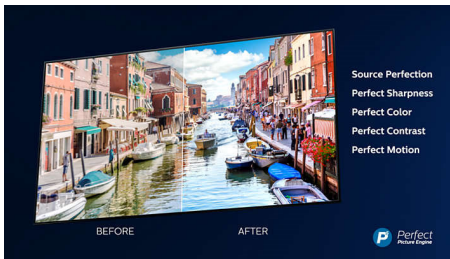

Philips P5 Perfect Picture Engine giver et billede, der er lige så klart som det indhold, du elsker. Detaljerne har mærkbart mere dybde. Farverne er levende, mens hudfarverne ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du føler hver eneste detalje. Og bevægelserne er så glidende, at du aldrig mister bolden af syne, uanset hvor hurtigt spillet går.

### High Dynamic Range Premium



HDR Premium (High Dynamic Range) er en ny videostandard. Den sætter nye standarder for


hjemmeunderholdning gennem fremskridt i form af vores brug af kontrast og farve. Få en sanseoplevelse, som fanger den oprindelige dybde og livlighed, og som gengiver instruktørens hensigt. Slutresultatet? Klart lys med fantastisk lysstyrke, fyldigere kontrast og farver samt levende detaljer, som aldrig er set før.

### Indbygget Google Assistant



Betjen dit Philips Android TV med din stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Store? Sig det blot til dit TV. Du kan endda betjene alle Google Assistant-kompatible smart-enheder i hjemmet med stemmestyring – f.eks. dæmpe belysningen og indstille termostaten på filmaftener. Uden at forlade sofaen.

### TV-indhold

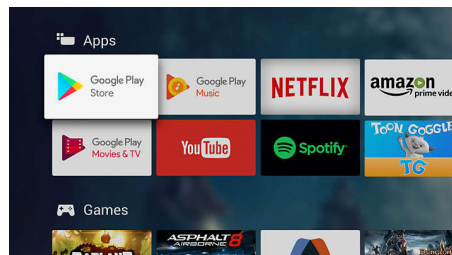

Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.

65PUS8303/12


### Triple Ring-teknologi

Med forbedret Philips Triple Ring-teknologi opnår vi nu en endnu bedre højttalerbevægelse i vores subwoofere. Mere bevægelse betyder større slagkraft, så du får en kraftfuld lydgenlivelse selv i vores tynde Philips TV-design.

### DTS HD Premium Sound

Med avanceret lydbehandling fra DTS HD Premium Suite får du bedre lyd ud af dine højttalere. Ved at bevare renheden fra det originale indhold får du medrivende lyd, dyb bas og krystallklar samtale uden svingninger, amplitudebegrænsning eller forvrængning.

### 3-sidet Ambilight

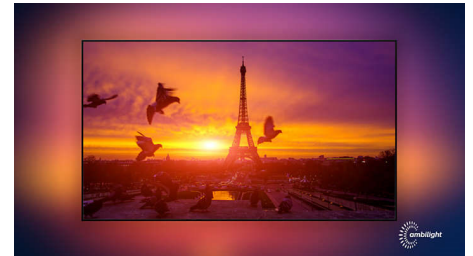

Med Philips Ambilight føles film og spil mere medrivende. Musikken får et lysshow. Og skærmen føles større, end den er. Intelligente lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne på skærmen op på væggene og ud i rummet i realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

### Bredt farveområde

Det brede farveområde øger det almindelige farveområde på 72 % til 90 - 99 %, hvilket resulterer i mere levende og strålende farver. Et 4K Ultra HD-TV kommer med sin udvidede farvegenlivelse og ultraskarpe grønne, blå og røde farver tættere end nogensinde på det du ser i en digital biograf.

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV  
164 cm (65") Ambilight TV 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, P5 Perfect Picture Engine

# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Pro, Wide Colour-farveskala, 90 % DCI/P3, HDR Premium
- Panelopløsning: 3840x2160
- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Computerindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoudgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/ HLG
- Videoudgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videofspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt\*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 sideres hypertext
- HEVC-understøttelse

## Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film\*, Google Play Musik\*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB\*

## Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse\*
- Smart TV-apps\*: Online videobutikker, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen

- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app\*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, med stemme

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 25 W
- Lydforbedring: Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Lydfunktioner: Triple ring-teknologi
- Højttalerkonfiguration: 2 x 6,25 W mellem- og højfrekvenshøjttaler, 12,5 W basenhed

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Antenne IEC75, Satellitstik, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <math>0,3</math> W
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 110 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio), Lyssensor

65PUS8303/12

- Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 161 kWh-timer
- Blyholdig: Ja\*
- Kviksølvindhold: 0 mg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AA batterier, Netledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand

## Farve og finish

- Forsiden af TV'et: Metallic Silver


## Mål

- Dybde (emballage): 185 mm
- Højde (emballage): 995 mm
- Bredde (emballage): 1600 mm
- Produktvægt: 29,0 kg
- Bredde (med stand): 1455,1 mm
- Bredde (med stand): 1455,1 mm
- Kan monteres på en væg: 400 x 300 mm
- Højde: 837,2 mm
- Vægt inkl. emballage: 41,3 kg
- Dybde: 50,3 mm
- Højde (med stand): 889,8 mm
- Dybde (med stand): 304,5 mm
- Produktvægt (+ stand): 31,7 kg
- TV-stander, breddeafstand: 567,9 mm



## Connections

### Side

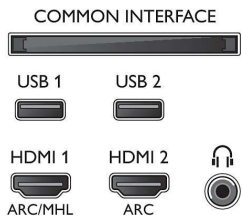

### Bottom



Udgivelsesdato  
2023-07-06

Version: 11.0.1

EAN: 87 18863 01518 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- \* Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
- \* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- \* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- \* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- \* Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)
- \* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
- \* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- \* Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
- \* Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.
- \* Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbydere.